

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."

"ATENÇÃO: Este produto é destinado somente para crianças que já consigam permanecer sentadas sem auxílio, a partir de aproximadamente seis meses de idade. Não se destina a crianças que podem caminhar sozinhas ou que pesam mais de 12kg."

"ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. UMA QUEDA PODE CAUSAR FERIMENTO GRAVE."

"ATENÇÃO: Impeça o acesso a escadas, degraus, rampas e superfícies irregulares, locais próximos à piscina e demais locais com risco de afogamento ou queda."

"ATENÇÃO: Proteja a criança contra todo tipo de chama, aquecimento e utensílios de cozinha."

"ATENÇÃO: Remova líquidos quentes, cabos elétricos e outros perigos potenciais ao alcance da criança."

"ATENÇÃO: Evite colisões com vidro em portas, janelas e móveis."

"ATENÇÃO: Não utilize o andador se quaisquer componentes estiverem quebrados ou faltantes."

"ATENÇÃO: Utilize o andador somente por curtos períodos de tempo. Seu uso excessivo pode causar problemas com a saúde e desenvolvimento da criança."

"ATENÇÃO: Não utilize peças de reposição que não sejam as aprovadas pelo fabricante ou distribuidor."

"ATENÇÃO: ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO;"

COMO RETIRAR E COMO COLOCAR AS PILHAS E BATERIAS

"ATENÇÃO: O BRINQUEDO NÃO PODE SE CONECTAR A MAIS DO QUE O NUMERO RECOMENDADO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO."

ADVERTÊNCIA! AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS.

AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEM SER RETIRADAS);

AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO (SE PUDEM SER RETIRADAS);

OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;

SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;

AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;

AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;

OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO;

AS INSTRUÇÕES DE COLOCAR E RETIRAR AS PILHAS E BATERIAS VIDE QUADRO 01.

Revisão 02 - Agosto/2020

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Galzerano garante o funcionamento desse produto contra falhas ou defeitos de fabricação pelo prazo de 6 meses (seis meses), já incluído o período de garantia legal de noventa (90) dias, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra. A manutenção ou reparo gratuito do produto, referente a falha ou defeito de fabricação, deverá ser realizada por uma assistência técnica autorizada da Galzerano, conforme relação de assistência disponibilizada no site da empresa www.galzerano.com.br, mediante apresentação da nota fiscal do produto.

Nenhum serviço poderá ser efetuado por Assistência Técnica que não seja autorizada Galzerano. A Galzerano durante o período de garantia se responsabiliza pelo custo de mão de obra e peças necessárias para que o produto fique em perfeitas condições de uso, desde que o defeito apresentado seja comprovado pela Assistência Técnica Autorizada.

A Galzerano não se responsabiliza pelo transporte ou deslocamento do produto até o local da assistência técnica autorizada. A troca do produto ocorrerá somente em caso de defeito de fabricação que impossibilite a manutenção. A Galzerano reserva-se o direito de decidir os casos em que o produto será trocado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas. A partir do término da garantia qualquer peça ou assistência prestada será cobrada.

NÃO ABRANGE A GARANTIA:

- Substituição de peças que sofreram desgaste natural ou mau uso;
- Peças/componentes e acessórios danificados devido a utilização não conforme o manual de instruções que acompanha o produto;
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação conforme orientação no manual de instruções do produto;
- Prestação de serviços de montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem, lubrificação e alinhamento por parte da Galzerano ou da rede de Assistência Técnica autorizada.

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO SITE.



Andador Liam
Ref. 4090

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para tecidos de poliéster:

- Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem 50°C;
- Secar à sombra;
- Não deve ser submetida a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor

Limpeza da estrutura:

- As peças de metais e plásticos deste produto limpar com um pano úmido;
- Nunca limpe com produtos abrasivos, à base de amônia, alvejantes ou álcool;

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar em posição plana

Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário


COMPONENTES

- A- Assento;
B- Bandeja brinquedo;
C- Base do assento;
D- Roda;
E- Base maior.






Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030
SAC 0800.7730330
email - sac@galzerano.com.br

01 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

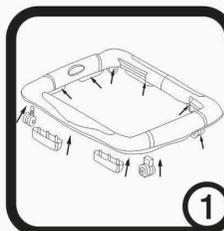

Para iniciar a montagem do andador, insira as 2 rodas dianteiras giratórias (D) e 2 rodas traseiras fixas (encaixe com dois pinos) e os 6 sistemas de freio nos orifícios dos eixos sob a base maior (E), respectivamente, e pressione os eixos das rodas e sistemas de freio na parte inferior, até que estejam firmemente encaixados (fig.1).

«**IMPORTANTE:** Não se aplicam os freios entre as rodas traseiras.»

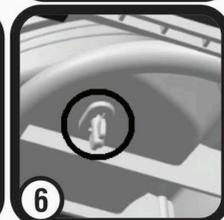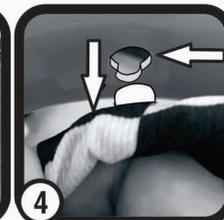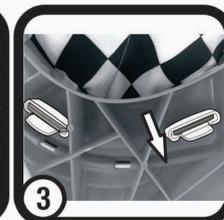



Para inserir o assento (A), localize o pino central da peça plástica do encosto (fig.2) e encaixe com as 4 travas plásticas localizados na parte de trás deste na base do assento (C), nos encaixes localizados na parte de trás (fig.3). Em seguida encaixe os 5 pinos frontais e laterais, alinhando seus ressaltos com os encaixes na base do assento, e pressione-os com os dedos nos sentidos das setas (fig.4) até travarem.

A bandeja com brinquedos (B) utiliza duas pilhas AA (não inclusas). Para colocar as pilhas solte o parafuso da tampa localizado abaixo da bandeja, coloque as pilhas e encaixe a tampa parafusando-a novamente. Para retirar as pilhas solte o parafuso da tampa localizado abaixo da bandeja, e retire as pilhas encaixando a tampa parafusando-a novamente.

Para instalar a bandeja brinquedo insira-a no lugar reservado na base do assento (C) prenda-a com os pinos plásticos (2x) localizados abaixo da bandeja inserindo-os na base do assento (fig.6). Gire-os travando assim a bandeja (fig.7). Insira os retrovisores no lugar reservado na bandeja brinquedo, pressione-os para baixo até que travem (fig.5).

Certifique-se que a bandeja brinquedo e os retrovisores estejam firmemente presos antes de colocar a criança.

02 - INSTRUÇÕES DE USO

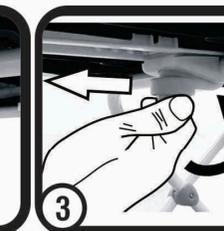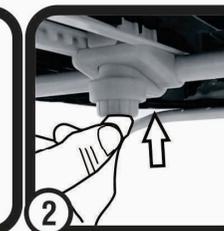

Para abrir o andador, segure a base maior (E) com uma mão e levante a base do assento (C) com a outra até a altura desejada (fig.1).

Certifique-se que o andador esteja travado antes de colocar a criança.

O andador Liam possui 03 regulagens de altura para sua base do assento (C) adequando assim ao tamanho da criança. Para ajustar, localize o botão que encontra-se embaixo da base do assento aperte-o e gire-o totalmente para direita, destravando assim à base (fig. 2 e 3). Coloque-o na posição desejada e solte o botão, ocorrendo assim seu travamento automático.

Certifique-se que o andador esteja travado antes de colocar a criança.

Para fechar o andador use a mesma instrução de regulagem, colocando na posição mais baixa.

Produzido na China com exclusividade para:


Galzerano
O lugar do seu bebê.