

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

[www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes:

[www.mondialine.com.br/faq](http://www.mondialine.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica"**.

## 1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.**

**Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília**

**Conceição do Jacuipe - BA - Cep: 44.245-000**

**CNPJ: 07.666.567/0001-40**

**Fabricado na China**

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

# MONDIAL



## Manual de Instruções

MA-01

Máquina de Acabamento  
Recarregável

**SUPER STYLE**



## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

## MÁQUINA DE ACABAMENTO RECARREGÁVEL MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui uma **MÁQUINA DE ACABAMENTO RECARREGÁVEL MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no acabamento de corte do seu bigode e barba.

**Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Este modelo foi projetado para ser usado em voltagens desde 127V até 220V, ajustando-se de forma automática à voltagem existente na rede elétrica quando conectado.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Não use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro. 
- Não coloque o aparelho em local de onde ele possa cair em uma pia ou banheira, ou em qualquer outro recipiente contendo água.
- Não o mergulhe em água ou em qualquer outro líquido.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas com líquidos.
- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Não tente pegar qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água ou em qualquer outro líquido se ele estiver ligado em uma tomada. Desconecte-o da tomada antes de retirá-lo.
- Não deixe o aparelho em funcionamento em cima de nenhum tipo de superfície.
- Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.
- Não cubra o aparelho durante a utilização.
- Não use o aparelho sob lençóis, cobertores ou travesseiro. Pode haver calor excessivo e isso pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
- A temperatura de carregamento, uso e armazenamento do produto deve estar entre -15°C e 40°C.
- A falta de limpeza pode chegar a causar falhas no funcionamento do aparelho. Caso isso aconteça, faça a limpeza conforme as orientações contidas nesse manual.

- Nunca insira ou deixe cair objetos através dos orifícios do aparelho.
- Desconecte-o da tomada antes de inserir ou retirar acessórios.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo e antes da limpeza.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não utilize este aparelho em caso de dano ou quebra de qualquer lâmina, uma vez que podem causar ferimentos.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Não corte nem substitua o plugue do carregador, pois isso pode causar danos sérios ao equipamento.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Se o cordão de alimentação esta danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pela **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Guarde este Manual para consultas futuras.
- O fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- O fabricante não se torna responsável pelos danos ocasionados devidos a uma incorreta utilização do aparelho.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

## CUIDADOS DE MANUTENÇÃO DA LÂMINA

1. Segure o aparelho com o botão liga/desliga (A) voltado para baixo e retire a lâmina de seu compartimento (Figura 6).
2. Use a escova (J) para limpar a unidade de lâmina (B), pressione a alavanca de limpeza (I) para abrir as lâminas e remover os fios de cabelo que podem estar presos entre as lâminas (Figura 7).
3. Pingue algumas gotas de óleo na lâmina móvel (H). Limpe e lubrifique as lâminas com certa frequência.
4. Para montar novamente o aparelho, reverta o procedimento descrito acima, empurrando firmemente o conjunto de lâminas até que se encaixe na posição correta.

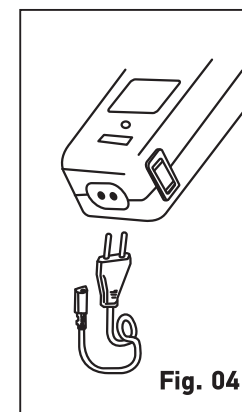


Fig. 04

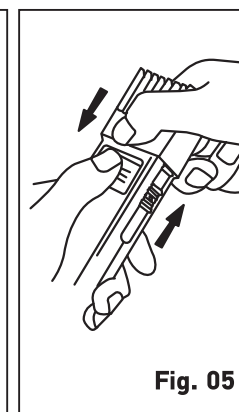


Fig. 05

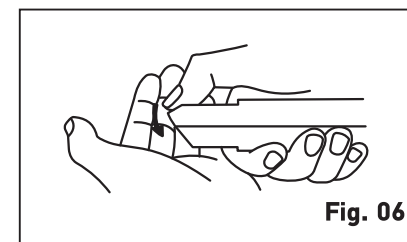


Fig. 06

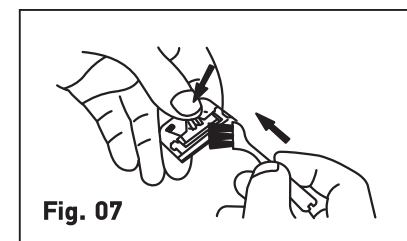


Fig. 07



## INSTRUÇÕES PARA RECARREGAR O APARELHO

1. Certifique-se de que o equipamento esteja desligado, antes de iniciar o processo de carga da bateria e mantê-lo desligado durante o carregamento.
2. Nunca carregue seu aparelho no interior de gavetas, armários ou recipientes.
3. Evite carregar a bateria sob luz direta ou próximo a uma fonte de radiação de calor.
4. Disponha o aparelho em uma superfície estável, plana, limpa e seca.
5. Conecte o Cabo Plugue à tomada de força da corrente local e ao aparelho (veja figura 4). O LED indicador de funcionamento e carga deve mudar de cor para **VERMELHO**, indicando que o aparelho está sendo carregado.
6. A carga completa será indicada quando o LED indicador de funcionamento e carga estiver **VERDE**. A carga completa necessita de 8 horas contínuas, permitindo em torno de 45 minutos de uso sem fio.
7. Ao carregar, a unidade principal pode ficar aquecida, mas isso não influi no desempenho do aparelho.
8. Para garantir uma maior durabilidade do equipamento, o aparelho deve ser desconectado da tomada assim que a recarga estiver completa e jamais deverá ficar conectado à energia elétrica por um período superior a 24 h.
9. Após completar a carga, desconecte o Cabo Plugue da tomada e do aparelho.
10. É aconselhável carregar o aparelho somente quando a bateria estiver completamente descarregada. Isto mantém a autonomia e aumenta a vida útil da bateria.
11. Jamais deixe o aparelho ligado constantemente na tomada.

## COMO UTILIZAR A SUA MÁQUINA DE ACABAMENTO RECARREGÁVEL MONDIAL

### Como controlar o comprimento da barba

Se você quiser manter a barba com comprimento uniforme dentro da faixa de 3mm à 18mm use o pente regulador (E) fornecido com o aparelho.

1. Inicialmente, encaixe o pente regulador sobre a lâmina (Figura 5)
2. Pressione o botão de trava (D) localizado no botão de ajuste de altura e deslize-o para cima ou para baixo, de acordo com sua preferência.
3. Libere o botão e a posição será mantida. A marca de posição de acabamento indica o comprimento a ser aparado, conforme mostrado a seguir:


| Marca de posição de acabamento | Comprimento da barba |
|--------------------------------|----------------------|
| 1                              | 3mm                  |
| 2                              | 6mm                  |
| 3                              | 9mm                  |
| 4                              | 12mm                 |
| 5                              | 15mm                 |
| 6                              | 18mm                 |

## MEIO AMBIENTE

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Assim, você ajuda a preservar o meio ambiente.

A bateria interna recarregável contém substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova a bateria do barbeador antes de descartá-lo ou levá-lo a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias em um posto oficial de coleta de baterias.

Se tiver dificuldade em removê-la, você também poderá levar o aparelho a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL** que fará esse procedimento e descartará a bateria em um local seguro ao meio ambiente.

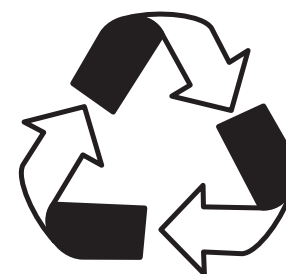



## COMO REMOVER A BATERIA RECARREGÁVEL EMBUTIDA ANTES DE DESCARTAR A SUA MÁQUINA DE ACABAMENTO MONDIAL

A bateria neste barbeador não foi projetada para ser substituída. Os procedimentos mostrados nas figuras abaixo são apenas para remover a bateria e descartá-la apropriadamente.

1. Remova o acessório e a unidade de lâmina.
2. Retire três parafusos (Figura 1).
3. Retire a armação e o compartimento.
4. Remova o motor, o botão de ajuste de altura e a unidade de bateria (Figura 2).
5. Insira a parte de cima da chave de fenda e retire a bateria (Figura 3).

Fig. 01

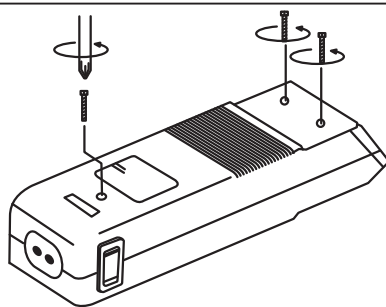


Fig. 02


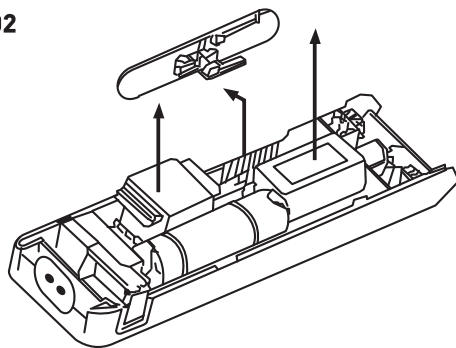


Fig. 03

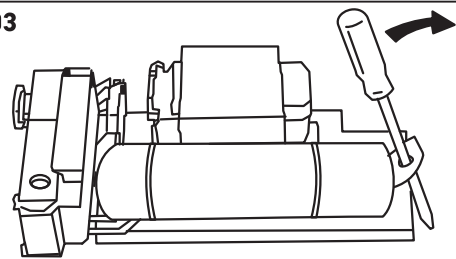

## ANTES DE UTILIZAR A SUA MÁQUINA DE ACABAMENTO RECARREGÁVEL MONDIAL

- Este aparelho de barbear foi projetado para aparar seu bigode e barba.
- O comprimento a ser aparado pode ser ajustado de 3mm à 18mm.
- Este aparelho pode ser operado com bateria recarregável embutida.
- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, carregue o aparelho por 8 horas.
- Antes de começar assegure-se de ter espaço suficiente para manusear o aparelho.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Não use o aparelho para aparar o pelo de animais domésticos.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
- Nunca use soluções cáusticas.
- Limpe todos os acessórios antes de usá-los pela primeira vez.
- Este modelo foi projetado para ser usado em voltagens desde 127V até 220V, ajustando-se de forma automática à voltagem existente na rede elétrica quando conectada.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DA SUA MÁQUINA DE ACABAMENTO RECARREGÁVEL MONDIAL

A. Botão Liga-desliga – deslize para cima para ligar e para baixo para desligar.

B. Unidade de lâmina

C. Botão de ajuste de altura da lâmina

D. Botão de trava

E. Pente regulador

F. Marcação de ajuste de altura

G. Lâmina fixa

H. Lâmina móvel

I. Alavanca de limpeza

J. Escova de limpeza

K. Óleo lubrificante

L. LED indicador de funcionamento e carga

**VERDE** - carregado e em funcionamento

**VERMELHO** - carregando

