

- 16 Plugue pequeno
- 17 Visor de armazenamento (somente MG3711
MG3712, MG3721, MG3731, MG3748)
- 18 Escova de limpeza

Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.

Informações importantes de segurança

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e seus acessórios. Guarde-as para futuras consultas. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.

Perigo



- Mantenha a fonte de alimentação seca.

Aviso

- Para carregar a bateria, use apenas a fonte de alimentação removível (A00390) fornecida com o aparelho.
- A fonte de alimentação contém um transformador. Não desligue a fonte de alimentação para trocá-la por outro conector, pois isso causará uma situação perigosa.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de oito anos ou mais e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e estejam cientes dos riscos envolvidos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho se ele estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Sempre substitua uma peça danificada por outra do tipo original.
- Não abra o aparelho para trocar a bateria recarregável.

Atenção



- Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe-o na água nem lave-o em água corrente.
- Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se destina, conforme mostrado no manual do usuário.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
- Não use a fonte de alimentação em tomadas que contenham um purificador de ar elétrico, nem perto delas, para evitar danos irreparáveis à fonte de alimentação.

Campos eletromagnéticos


Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações gerais

- A fonte de alimentação é adequada para voltagens de 100 a 240 volts.
- A fonte de alimentação transforma a tensão de 100-240 volts em uma tensão segura, inferior a 24 volts.

Carregamento

Quando o aparelho é carregado por 16 horas, ele tem um tempo de operação sem fio de até 60 minutos (MG3710, MG3711, MG3712, MG3720, MG3721, MG3730, MG3731, MG3740) ou 70 minutos (MG3757, MG3748, MG3747).

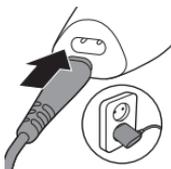

- 1 Verifique se o aparelho está desligado.
- 2 Insira o pequeno conector no aparelho e coloque a fonte de alimentação na tomada elétrica.
- 3 Após o carregamento, remova a fonte de alimentação da tomada e desconecte o conector pequeno do aparelho.

Utilização do aparelho

Nota: Desligue e limpe o aparelho sempre que terminar de usá-lo.

Como desencaixar e encaixar as lâminas de corte



- 1 Para remover uma lâmina de corte, pressione para cima contra os dentes da lâmina de corte e retire-a do cabo.



- 2 Para encaixar uma lâmina de corte, insira a ponta da lâmina de corte na abertura na parte frontal e empurre a parte de trás da lâmina de corte no aparelho (você ouvirá um "clique").

Como desencaixar o aparador de pelos do nariz




- 1 Coloque o dedo sobre a seta na parte de trás do acessório e empurre-o para fora do cabo na direção da seta.

Como encaixar e desencaixar os pentes




- 1 Para encaixar qualquer tipo de proteção em uma lâmina de corte, deslize a parte frontal do protetor nos dentes da lâmina de corte. Em seguida, pressione o centro do protetor para baixo com os dedos ou a palma da mão (você ouvirá um "clique").

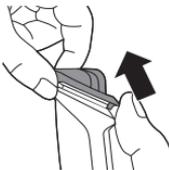

- 2 Para remover qualquer tipo de pente da lâmina de corte, retire cuidadosamente a parte de trás do aparelho e, em seguida, deslize-a da lâmina de corte.

Nota: quando você aparar pela primeira vez, comece usando o pente com o ajuste máximo de altura para se familiarizar com o aparelho.

Como ligar e desligar o aparelho




Para ligar o aparelho, deslize o botão liga/desliga para cima.

Para desligar o aparelho, deslize o botão liga/desliga para baixo.

Acessórios para o uso na barba

Aparador de pelos com o tamanho perfeito

Use o aparador de pelos com o tamanho perfeito sem um pente para aparar o pelo rente à pele (até 0,5 mm ou 1/32 pol.) ou para criar linhas limpas ao redor da barba, pescoço e costeletas.

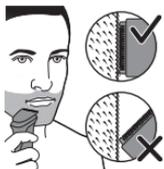

- 1 Para cortar os pelos rentes à pele, coloque o lado reto da lâmina de corte em contato com a pele e faça movimentos na direção oposta ao crescimento do cabelo.
- 2 Para contornar, mantenha a lâmina de corte na posição perpendicular à pele e mova-a para cima ou para baixo fazendo uma leve pressão.

Pentes de barba


Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.

O aparelho vem com vários pentes de aparar barba e um pente ajustável. Os ajustes no comprimento do pelo são indicados nos pentes. Os ajustes correspondem ao comprimento restante dos pelos após o uso.

Pente	mm
Pente de aparar barba	1 mm
Pente de aparar barba	2 mm

Pente de aparar barba	3 mm
Pente de aparar barba	5 mm
Pente ajustável	3 a 7 mm

- 1 Encaixe o pente no aparador de pelos com o tamanho perfeito.
- 2 Pente ajustável: empurre o seletor de altura dos pelos para a direita ou esquerda para selecionar o ajuste desejado da altura do pelo.
- 3 Para aparar de maneira mais eficiente, passe o pente na direção oposta ao crescimento dos pelos. A superfície do pente deve ficar sempre em contato com a pele.

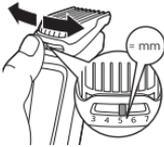

Acessórios para uso no corpo

- Use o protetor de corpo verde para aparar pelos do corpo.
- Verifique se o cabelo está limpo e seco, pois o cabelo molhado pode grudar no corpo e, ao aparar áreas sensíveis, sempre use um protetor de corpo.
- Como os pelos não crescem todos na mesma direção, tente aparar em diferentes posições (isto é, para cima, para baixo e de lado). A prática é a melhor forma de obter resultados ideais.
- Sempre faça movimentos suaves e certifique-se de que a superfície do protetor esteja em contato com a pele.


54 Português do Brasil

- Quando houver muitos pelos acumulados no aparelho, assopre-os antes de usar para obter melhores resultados.

Pente de corpo

Encaixe o pente de corpo ao aparador de pelos com o tamanho perfeito para aparar os pelos abaixo da linha do pescoço. O aparelho vem com um pente de corpo. Os ajustes de comprimento do pelo estão indicados no pente. O ajuste corresponde ao comprimento dos pelos restantes após o uso.

Pente	mm
Pente de corpo (verde)	3 mm

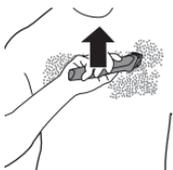


- 1 Encaixe o pente de corpo no aparador de pelos com o tamanho perfeito.
- 2 Para aparar de maneira mais eficiente, estique a pele com a mão livre e passe o pente na direção oposta ao crescimento do cabelo. A superfície do pente deve ficar sempre em contato com a pele.

Acessórios para o uso na cabeça

Aparador de pelos com o tamanho perfeito

Use o aparador de pelo com o tamanho perfeito sem um pente para cortar o cabelo rente à pele (1/32 pol. ou 0,5 mm) ou para contornar a linha do pescoço e a área ao redor das orelhas.

- 1 Para contornar a linha do cabelo atrás das orelhas, penteie as pontas do cabelo sobre as orelhas.

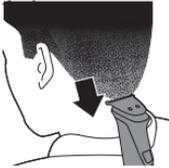

- 2 Incline o aparelho de modo que uma das extremidades das lâminas de corte esteja em contato com as pontas dos cabelos enquanto você modela os contornos ao redor das orelhas.
- 3 Para contornar a nuca ou as costeletas, vire o aparelho e faça movimentos para baixo.
- 4 Movimente o aparelho de forma lenta e suave, seguindo a linha natural do cabelo.

Pentes de pelo

Encaixe o pente de pelo no aparador de pelos com o tamanho perfeito para aparar o pelo da cabeça por igual. O aparelho vem com três pentes de pelo. Os ajustes no comprimento do pelo são indicados nos pentes. Os ajustes correspondem ao comprimento restante dos pelos após o uso.

Pente	mm
Pente de pelo	9 mm
Pente de pelo	12 mm
Pente de pelo	16 mm



- 1 Encaixe um pente no aparador de pelos com o tamanho perfeito.
- 2 Mova lentamente o aparador sobre a cabeça em diferentes direções para obter um resultado homogêneo. A superfície do pente deve ficar sempre em contato com a pele.
 - Sempre passe o aparador na direção oposta ao crescimento dos pelos. Pressione levemente.
 - Passe o aparelho mais de uma vez no mesmo local para ter certeza de que todo o pelo foi cortado.

Acessórios de precisão para uso no rosto

Aparador de precisão

Use o aparador de precisão para criar linhas finas e contornos ao redor do seu estilo facial, rentes à pele (no comprimento de 0,5 mm ou 1/32 pol.).

- 1 Mantenha a cabeça aparadora de precisão na posição perpendicular à pele e mova-a para cima ou para baixo fazendo uma leve pressão.



Aparador de pelos do nariz

Use o aparador de pelos do nariz para aparar os pelos do nariz e do ouvido.

- Certifique-se de que as narinas estejam limpas. Certifique-se de que o canal auditivo externo esteja limpo e livre de cera.
- Não insira a ponta mais de 5 mm.
- Sempre limpe o acessório após o uso.

Aparar os pelos do nariz

- 1 Passe suavemente a ponta para dentro e fora do nariz ao girá-lo para remover pelos indesejados.



Como aparar os pelos do ouvido

- 1 Passe lentamente a ponta ao redor do ouvido para remover os pelos que crescem ao redor.
- 2 Passe suavemente a ponta para dentro e para fora do canal auditivo externo para remover pelos indesejados.



Limpeza

Não lave o cabo em água corrente, somente os acessórios podem ser lavados em água corrente.

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o produto.

Para não danificar os dentes do aparador, nunca seque a lâmina de corte com uma toalha ou um tecido.

Depois de cada uso: limpeza com água corrente

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 2 Remova todas as laminas de corte ou pentes do aparelho.
- 3 Lave a câmara coletora de pelos com água corrente.
- 4 Limpe a lâmina de corte e o pente com água morna corrente.
- 5 Agite cuidadosamente para retirar o excesso de água e deixe as peças secar totalmente.



Limpeza total

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada elétrica.
- 2 Limpe o cabo do aparelho com um pano seco.
- 3 Remova o pente ou as lâminas de corte do aparelho.
- 4 Remova pelos acumulados na câmara coletora com a escova de limpeza fornecida.
- 5 Remova pelos acumulados nas lâminas de corte e/ou pentes com a escova de limpeza fornecida.
- 6 Limpe as lâminas de corte com água morna corrente.

A limpeza do cabo não deve ser feita em água corrente.

- 7 Limpe os pentes com água morna corrente.
- 8 Agite cuidadosamente para retirar o excesso de água e deixe as peças secarem totalmente.

Como limpar o aparador de pelos do nariz

Limpe o aparador de pelos do nariz imediatamente após o uso ou quando muitos pelos ou sujeira estiverem acumulados na cabeça dele.



- 1 Lave a cabeça do aparador de pelos do nariz com água quente.
- 2 Ligue o aparelho e lave a cabeça do aparador de pelos do nariz mais uma vez para remover os restantes. Em seguida, desligue o aparelho novamente.

Para uma limpeza profunda, mergulhe a cabeça do aparador de pelos do nariz em uma tigela com água morna por alguns minutos e, em seguida, ligue o aparelho para remover pelos/resíduos restantes.

- 3 Agite cuidadosamente para retirar o excesso de água e deixe as peças secar totalmente.

Armazenamento

- Guarde o aparelho na caixa ou no estojo fornecido.

Nota: Verifique se o aparelho está completamente seco antes de guardá-lo no estojo.

Encomenda de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, visite **www.philips.com/parts-and-accessories** ou vá até seu revendedor da Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento

ao Cliente da Philips (veja o folheto de garantia internacional para obter detalhes de contato).

Reciclagem

- Não descarte o produto com o lixo doméstico normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
- Este produto contém uma bateria recarregável interna que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Recomenda-se levar o produto até um ponto de coleta oficial ou a uma assistência técnica autorizada Philips para que um profissional remova a bateria recarregável.
- Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e baterias recarregáveis. O descarte correto ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remoção da bateria recarregável

Remoção da bateria recarregável somente quando descartar o produto. Antes de remover a bateria, é necessário desconectar o produto da tomada e a bateria deve estar completamente descarregada.

Tome todas as precauções de segurança necessárias ao lidar com as ferramentas para abrir o produto e ao descartar a bateria recarregável.

- 1 Verifique se há parafusos na parte de trás ou da frente do aparelho. Se houver, remova-os.

- 2 Remova o painel frontal e/ou traseiro do aparelho com uma chave de fenda. Se necessário, remova também os parafusos e/ou as peças adicionais, até enxergar a placa de circuito impresso com a bateria recarregável.
- 3 Remova a bateria recarregável.

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia internacional.

Restrições da garantia

As unidades de corte não estão cobertas pelos termos da garantia internacional, pois elas estão sujeitas a desgastes.