


# MANUAL DE INSTRUÇÕES Wi-Fi

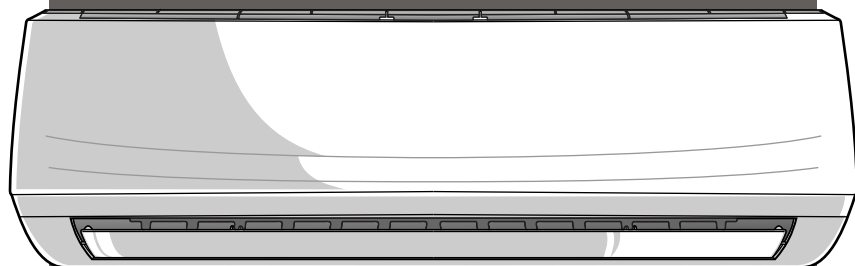

# ELGIN

## INTRODUÇÃO

O seu condicionador de ar está equipado com a tecnologia de controle por Wi-Fi, com o módulo conectado dentro da unidade interna.

O sistema é controlado através de algum dispositivo móvel (smartphone e tablet) e roteador wireless (sem fio) conectado a internet.

O módulo Wi-fi do seu condicionador de ar está em constante conexão com um roteador sem fio conectado à internet.

## ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Este Manual de Instruções contém muitas informações úteis sobre o seu condicionador de ar Elgin. Recomendamos que você dedique um tempo à leitura de todas estas informações pois elas o ajudarão a tirar o máximo proveito das características técnicas do produto.

Leia com atenção todas as instruções deste manual.

### IMPORTANTE

- Para configuração do aplicativo é necessário um roteador wireless com conexão com a internet.
- Os condicionadores de ar Elgin não fornecem conexão com a internet. Os custos de roteador wireless e conexão de internet são de responsabilidade do usuário.

## ÍNDICE

1. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO.....	3
2. INSTALANDO A TELA DE BOAS VINDAS.....	3
3. REINICIAR O MÓDULO WI-FI.....	4
4. ADICIONANDO CONDICIONADOR DE AR NO APLICATIVO.....	4
5. DESCRIÇÃO DO APLICATIVO.....	6
6. AJUSTE DE TEMPERATURA.....	7
7. MODOS DE OPERAÇÃO.....	8
8. FUNÇÃO TEMPORIZADOR.....	9
9. FUNÇÃO IONAIR.....	10
10. AJUSTE DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR.....	10
11. MODO TURBO.....	10
12. FUNÇÃO VISOR.....	10
13. FUNÇÃO DORMIR AUTOMÁTICO.....	11
14. FUNÇÃO DORMIR PERSONALIZADO.....	12
15. TELA LIGA/DESLIGA.....	13
16. GERENCIANDO OS CONDICIONADORES DE AR.....	14
17. CONFIGURAÇÕES.....	15
18. MODOS DE CONEXÃO.....	15

# 1. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO




O aplicativo **AC FREEDOM** pode ser baixado e instalado conforme a seguir:

Para dispositivos móveis como smartphones e tablets (Android 4.1 e iOS 6.0 ou superior), procure e baixe o aplicativo **AC FREEDOM** na Google Play Store ou na App Store e instale no seu dispositivo móvel.

## 2. INSTALANDO A TELA DE BOAS VINDAS

Quando o aplicativo é iniciado, uma tela de download da tela de boas vindas é exibida. Existem dois métodos para download da tela de boas vindas:


### Método 1: Digitalizar (Escanear)

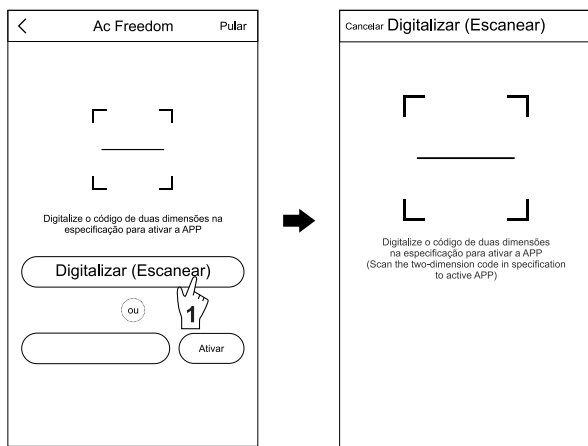

Clique em **DIGITALIZAR (ESCANEAR)** e posicione o código QR Code abaixo dentro do espaço indicado.



### Método 2: Código de ativação

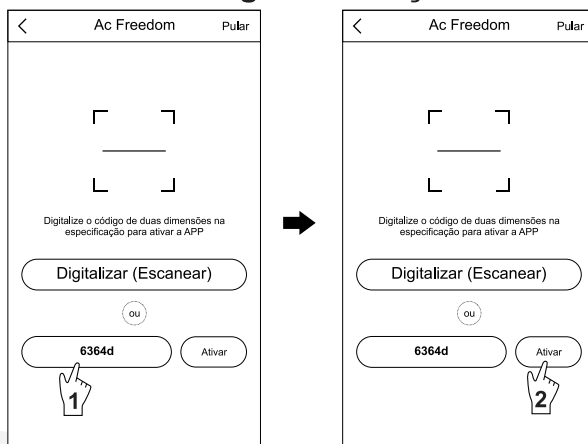

Digite o código de ativação **6364d** no campo indicado e clique em ativar.

### 3. REINICIAR O MÓDULO WI-FI

Caso seja a primeira configuração ou deseje alterar o ponto de rede wi-fi, o módulo wi-fi da unidade interna deverá ser reiniciado.

Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna e pressione 8 vezes a tecla **IONAIR** e 2 bips irão soar confirmando que o módulo wi-fi foi reiniciado.

#### NOTA

- Caso a unidade interna não tenha soado os 2 bips de confirmação, repita o procedimento de reinicialização do módulo wi-fi.
- Quando o módulo wi-fi da unidade interna é reiniciado, este entrará em modo de busca de um novo ponto de rede wi-fi durante 30 minutos, caso não tenha realizado uma nova configuração durante esse tempo, uma nova reinicialização do módulo wi-fi será necessária.




Pressione 8 vezes a tecla IONAIR

### 4. ADICIONANDO CONDICIONADOR DE AR NO APLICATIVO

Depois de instalar o aplicativo em seu dispositivo móvel, deverá ser feita a configuração inicial do aplicativo, conforme informações a seguir:

Ative a função wi-fi do seu dispositivo móvel e conecte a uma rede wi-fi local por meio de um roteador wireless ou um ponto de acesso.

1. Reinicie o módulo wi-fi (consulte página 4, sobre como **REINICIAR O MÓDULO WI-FI**).
2. Abra o aplicativo e clique em **ADICIONAR DISPOSITIVO**.
3. O nome da rede WI-Fi conectada deverá aparecer automaticamente no campo "Nome do Wi-Fi".
4. Digite a senha da rede WI-Fi, clique em **INICIAR A CONFIGURAÇÃO** e aguarde o processo de configuração.
5. Após a conclusão do processo de configuração, uma lista com os condicionadores de ar reconhecidos irão aparecer automaticamente. Selecione o condicionador de ar desejado para iniciar a operação.

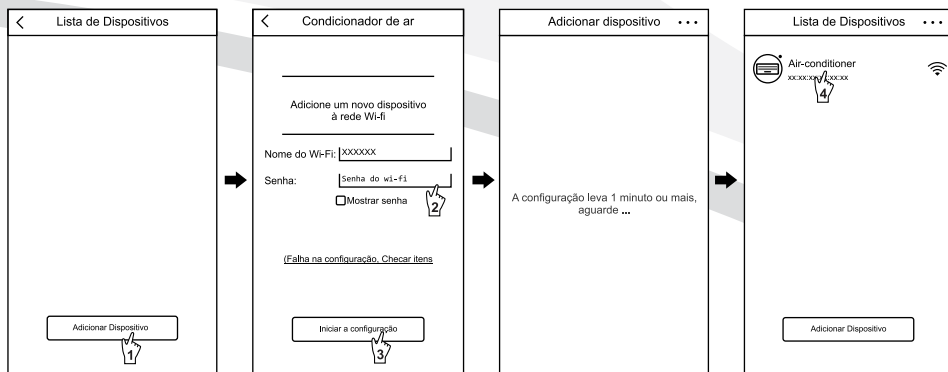

**Passo 1:** Reinicie o módulo Wi-Fi, abra o aplicativo e toque em **ADICIONAR DISPOSITIVO**.

**Passo 2:** Digite a senha no local indicado e toque em **INICIAR A CONFIGURAÇÃO**.

**Passo 3:** Aguarde enquanto o aplicativo finaliza a configuração.

**Passo 4:** Após a configuração, uma lista com os aparelhos deverá aparecer, toque no aparelho desejado para iniciar a operação.

## IMPORTANTE

- Caso esteja sendo feita a primeira configuração ou deseje alterar o roteador wireless ou ponto de acesso, o módulo wi-fi do seu condicionador de ar deverá ser reiniciado (página 4).
- O condicionador de ar e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede wi-fi durante a configuração do aplicativo.
- Se a configuração falhar, clique em **FALHA NA CONFIGURAÇÃO, CHECAR ITENS (CONFIGURAÇÃO FALHOU CHECAR ITENS)** para verificar as possíveis causas e tente configurar novamente.
- Se a falha persistir, reinicie o dispositivo móvel (smartphone ou tablet) e abra o aplicativo novamente, verifique se o aparelho foi adicionado a **LISTA DE DISPOSITIVOS** e toque no aparelho desejado para iniciar a operação, caso contrário repita o procedimento da página anterior (**ADICIONANDO CONDICIONADORES DE AR NO APLICATIVO**).

## 5. DESCRIÇÃO DO APLICATIVO


**NOME DO APARELHO SELECIONADO**  
(Para alterar o nome do aparelho, consulte a página 14)

**INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTADA**

**BOTÃO LIGA/DESLIGA**  
(Para mais informações, consulte a página 13)

**BOTÃO TEMP**  
(Abre a janela de ajuste de temperatura. Para mais informações, consulte a página 7)

**INDICADOR DA TELA ATUAL**  
Para alternar entre as telas, deslize a parte inferior para direita ou esquerda

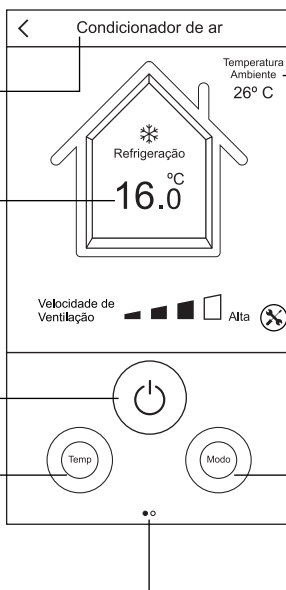

**INDICADOR DE TEMPERATURA AMBIENTE**  
(Para exibir ou ocultar o indicador de temperatura ambiente, consulte a página 15)

**INDICADOR DE FALHA**

**TELA 1**

**BOTÃO MODO**  
(Para mais informações, consulte a página 8)

**BOTÃO VOLTAR**  
(Toque para retornar a tela anterior)

**INDICADOR DO MODO DE OPERAÇÃO**  
(Para mais informações, consulte a página 8)

**INDICADOR DA TELA ATUAL**  
Para alternar entre as telas, deslize a parte inferior para direita ou esquerda



**INDICADOR DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO**  
Para alterar a velocidade de ventilação, deslize para direita ou esquerda e selecione a velocidade desejada:


- ■ ■ ■ Baixa
- ■ ■ Média
- ■ ■ Alta
- ■ ■ ■ Automática
- ■ ■ ■ Turbo (veja página 10)

**TELA 2**

## 6. AJUSTE DE TEMPERATURA




Toque o botão **TEMP** para abrir a janela de seleção de temperatura

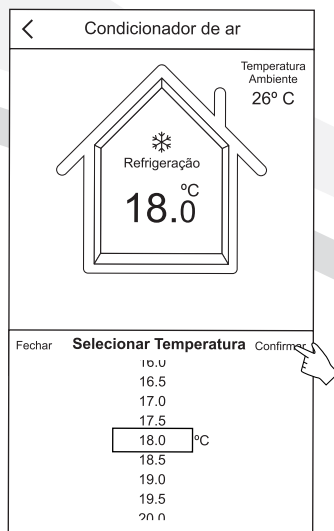

Na tela de seleção, deslize para escolher a temperatura desejada e toque em **CONFIRMAR**

## 7. MODOS DE OPERAÇÃO

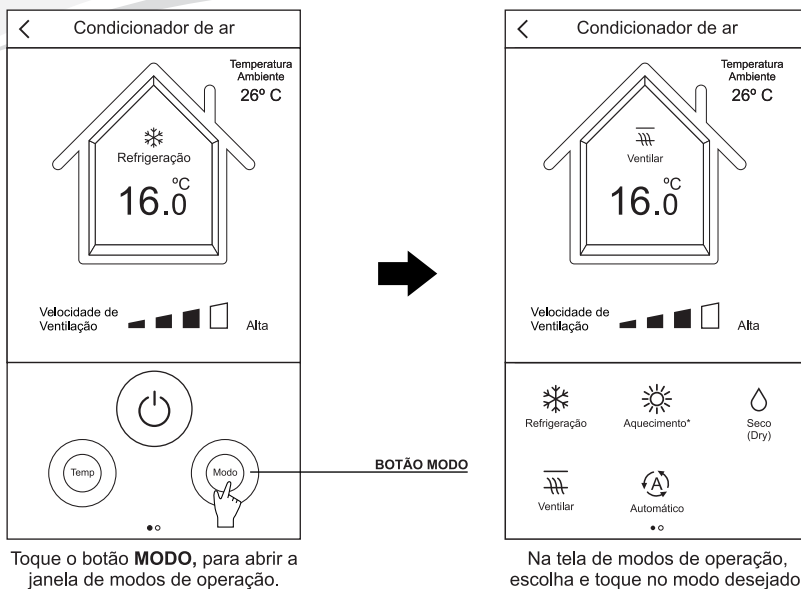

### MODO AUTOMÁTICO

- Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se que a temperatura do ar seja ajustada automaticamente.

### MODO REFRIGERAÇÃO

- Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se resfriar o ambiente.

### MODO DRY (SECO)

- Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se remover a umidade presente no ar do ambiente. Neste modo a velocidade de ventilação é ajustada automaticamente.

### MODO DRY (VENTILAR)

- Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se ventilar o ambiente.


### MODO AQUECIMENTO (SOMENTE NOS MODELOS QUENTE/FRIO)


- Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se aquecer o ambiente. Neste modo a velocidade de ventilação é ajustada automaticamente.




## 8. FUNÇÃO TEMPORIZADOR


Através do uso desta função, é possível adicionar diversas programações para ligar automático (caso o condicionador de ar esteja desligado) ou o desligar automático (caso o condicionador de ar esteja ligado), no horário desejado.

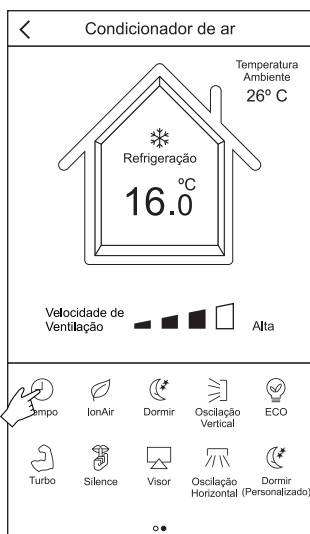

**Passo 1:** Toque no botão **TEMPO** 

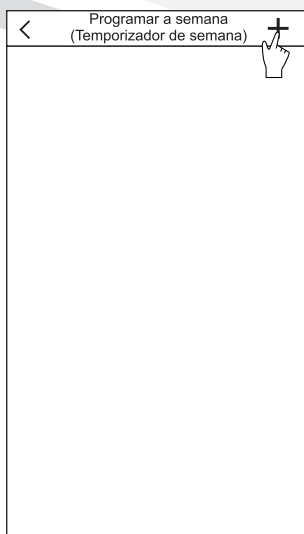



**Passo 2:** Toque no botão **+** para criar uma nova programação de temporização

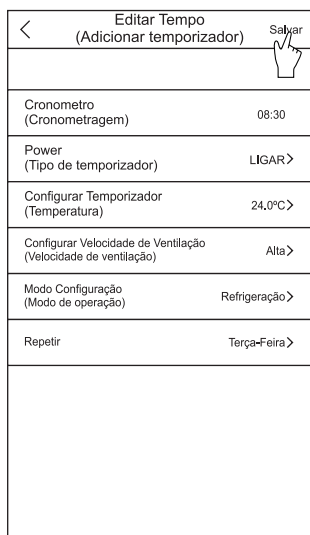

**Passo 3:** Configure a programação conforme desejado. Após definir a configuração, toque no botão **SALVAR**



**Passo 4:** Ative  ou desative  as programações salvas e retorne a tela anterior. Para retornar a tela anterior toque no botão **<**

## 9. FUNÇÃO IONAIR

A função IonAir (ionização negativa) elimina odores indesejados, além de bactérias, vírus, ácaros e outros micro-organismos do ambiente.

1. Toque no botão **IONAIR** (Ionizador) para habilitar esta função.
2. Para cancelar esta função, toque novamente no botão **IONAIR** (Ionizador).

## 10. AJUSTE DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR

### DIREÇÃO DO FLUXO DE AR AUTOMÁTICO

- A direção do fluxo de ar pode ser ajustada no modo de oscilação automática utilizando-se a tecla **OSCILAÇÃO VERTICAL** ou **OSCILAÇÃO HORIZONTAL\***. Neste modo, a posição da aleta de direção do fluxo de ar irá variar entre o maior e o menor ângulo possíveis, de maneira contínua.

### DIREÇÃO DO FLUXO DE AR FIXO


- Para posicionar a aleta de direção do fluxo de ar em uma posição fixa, toque o botão **OSCILAÇÃO VERTICAL** ou **OSCILAÇÃO HORIZONTAL\*** durante a oscilação automática. A aleta será então fixada na posição em que se encontrar no momento em que o botão **OSCILAÇÃO VERTICAL** ou **OSCILAÇÃO HORIZONTAL\*** for tocado.

\* VERIFIQUE SE O PRODUTO ADQUIRIDO POSSUI ESTA FUNÇÃO.

## 11. MODO TURBO

### RÁPIDA REFRIGERAÇÃO

- Esta função deve ser acionada quando desejar-se resfriar o ambiente rapidamente.

1. Toque no botão **MODO** e selecione o modo de operação  (REFRIGERAÇÃO).
2. Toque no botão **TURBO** para habilitar esta função.
3. Para cancelar esta função, toque novamente no botão **TURBO**.

## 12. FUNÇÃO VISOR

Esta função deve ser utilizada caso deseje apagar as luzes do painel de indicação da unidade interna.

Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:

1. Pressione a tecla **VISOR** e as luzes do painel de indicação da unidade interna irão se apagar, e o aparelho continuará com seu funcionamento normal.
2. Para acender as luzes do painel de indicação da unidade interna, pressione novamente a tecla **VISOR**.

### 13. FUNÇÃO DORMIR AUTOMÁTICO

Recomenda-se o uso desta função durante a noite, ao dormir. Acionando-se a função **DORMIR**, a temperatura ajustada é levemente alterada com o passar das horas para compensar a alteração de temperatura normal que ocorre durante a madrugada.

1. Com o condicionador de ar ligado, toque no botão **DORMIR** para habilitar esta função.
2. Para cancelar esta função, toque novamente no botão **DORMIR**.

#### ⚠ ATENÇÃO


- Na função **DORMIR**, as luzes do painel de indicação irão se apagar automaticamente e o aparelho continuará com seu funcionamento normal. Caso deseje consultar a temperatura programada, pressione a tecla **VISOR** e a temperatura programada irá aparecer por alguns segundos no painel de indicação da unidade interna.




## 14. FUNÇÃO DORMIR PERSONALIZADO

Recomenda-se o uso desta função durante a noite ao dormir, quando o usuário deseja utilizar a função dormir de modo personalizado. Acionando a função **DORMIR PERSONALIZADO**, a temperatura e a velocidade de ventilação do aparelho podem ser ajustadas conforme desejado, com o passar das horas o aplicativo faz a compensação e a alteração de temperatura normal que ocorre durante a madrugada, de acordo com a programação realizada pelo usuário.


Função disponível somente nos modos **REFRIGERAÇÃO** ou **AQUECIMENTO**.

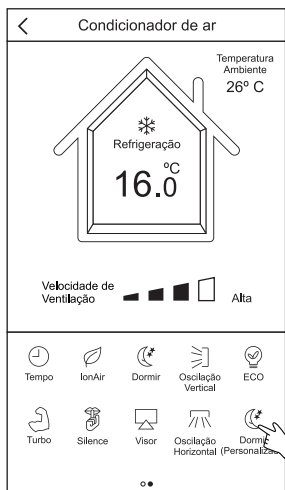


**Passo 1:** Toque no botão **DORMIR PROGRAMADO**

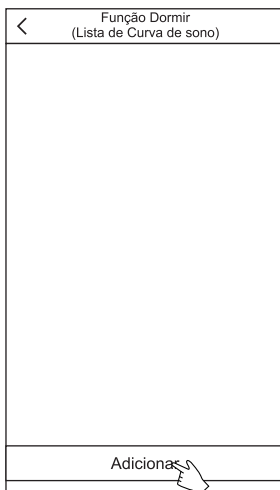


**Passo 2:** Toque no botão **ADICIONAR**, para configurar uma nova programação

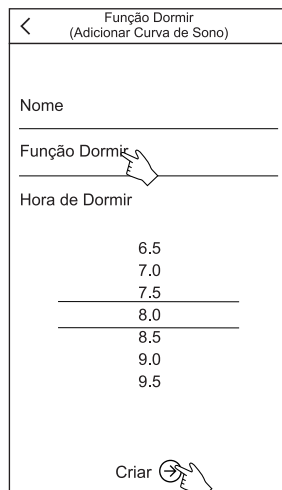

**Passo 3:** Após definir a configuração da programação dormir, toque no botão **CRIAR**

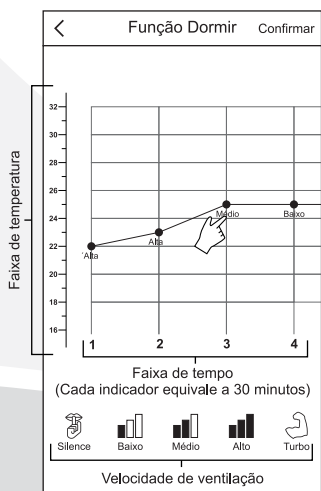

**Passo 4:** Toque no marcador desejado, selecione a velocidade de ventilação desejada e deslize os marcadores para selecionar temperatura desejada.

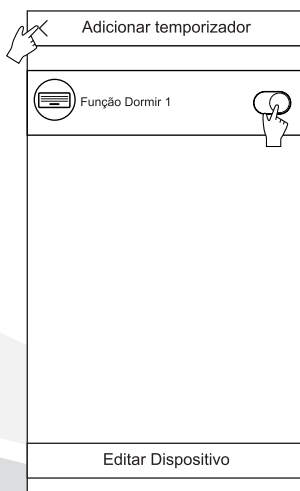

**Passo 5:** Ative  ou desative  as programações salvas e retorne a tela anterior. Para retornar a tela anterior toque no botão <

Para editar uma programação, na tela de **FUNÇÃO DORMIR (LISTA DE CURVA DE SONO)**, clique em **EDITAR DISPOSITIVO** (para sistema Android) ou toque e pressione (para sistema iOS).

## 15. TELA LIGA/DESLIGA

### BOTÃO VOLTAR

(Toque para retornar a tela anterior)

### BOTÃO LIGA/DESLIGA

(Inicia ou interrompe o funcionamento do aparelho)

### BOTÃO LIMPAR


(Inicia a função limpar)

### BOTÃO VISOR

(Apaga ou ascende as luzes painel de indicação da unidade interna, para mais informações consulte a página 10)


### BOTÃO ANTI-MOFO

(Inicia a função anti-mofo)

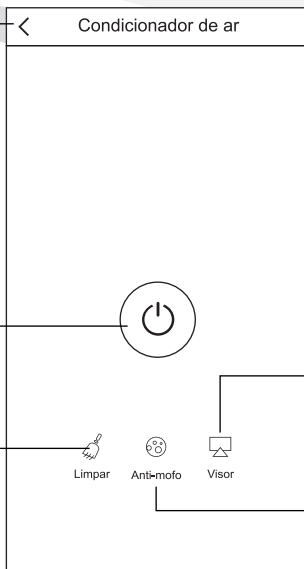

### FUNÇÃO LIMPAR

Esta função seca e limpa a poeira no interior da unidade interna, evitando o aparecimento de mofo e maus odores devido à condensação de água.

1. Com o condicionador de ar e o controle remoto desligados, aponte o controle remoto para a unidade interna:
2. Com o condicionador de ar desligado, toque o botão **LIMPAR**, irá aparecer no painel da unidade interna o indicativo  e o aparelho irá funcionar nesta função por até 35 minutos e irá se desligar.
3. Para cancelar esta função antes dos 20 minutos, toque o botão **LIMPAR** ou pressione a tecla **LIGA/DESLIGA** para ligar seu condicionador de ar.
4. Nota: A função **LIMPAR** pode ser definida em paralelo com a função ligar temporizado, neste caso, esta função será executada após a função **LIMPAR**.


### FUNÇÃO ANTI-MOFO

Esta função seca o interior da unidade interna e evita o aparecimento de mofo e dispensa o mau odor devido à condensação de água. Após desligar o condicionador de ar, ele irá entrar em modo ventilação por 3 minutos e depois irá se desligar. Esta função permanecerá ativada até que se cancele a função.

1. Com o condicionador de ar desligado, toque no botão **ANTI-MOFO** e a função estará ativa.
2. Para cancelar esta função, com o condicionador de ar desligado toque novamente o botão **ANTI-MOFO** e a função será desativada.

## 16. GERENCIANDO OS CONDICIONADORES DE AR

1. Na tela de **LISTA DE DISPOSITIVOS**, pressione e segure (para sistema Android) ou toque no ícone do condicionador de ar (para sistema iOS) para abrir a tela de **EDITAR DISPOSITIVO**.

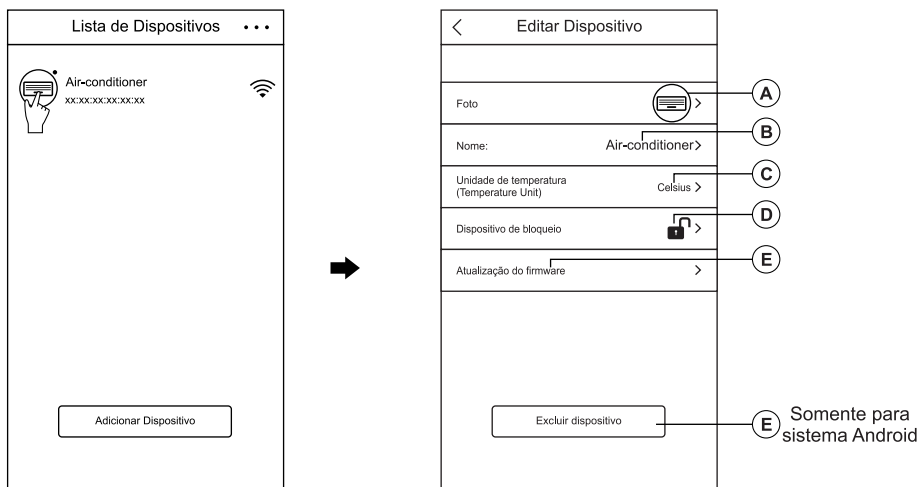


2. Você pode alterar o ícone, nome, unidade de temperatura, bloquear dispositivo e atualização do firmware.

- Para alterar o ícone do seu aparelho, toque no ícone (A) e tire uma foto ou selecione uma foto no álbum do seu dispositivo móvel. A imagem escolhida irá aparecer somente no dispositivo móvel no qual foi feita esta alteração.
- Para alterar o nome do seu condicionador de ar, toque no local indicado (B) e altere para o nome desejado. Esta alteração será aplicada em todos os dispositivos móveis em que este aparelho estiver configurado.
- Para alterar a unidade de temperatura, toque em **UNIDADE DE TEMPERATURA (TEMPERATURE UNIT)** e selecione entre Celsius ou Fahrenheit.
- Após um aparelho ser bloqueado, outros usuários não podem localizar e adicionar o aparelho bloqueado, isto evita que outros usuários controlem o condicionador de ar.
  - Para bloquear o aparelho, toque no ícone (Desbloqueado) e o ícone será alterado para (Bloqueado).
  - Para cancelar esta função, toque no ícone (Bloqueado) e o ícone será alterado para (Desbloqueado).
- Atualização do Firmware (Somente se disponível).
- Caso deseje excluir um aparelho da Lista de Aparelhos:
  - Para sistema **Android**: Na tela Editar Aparelho, toque em **EXCLUIR APARELHO**.
  - Para sistema **iOS**: Na tela Lista de Dispositivos, deslize o nome do aparelho para esquerda e toque em **DELETAR**.


## 17. CONFIGURAÇÕES

Toque aqui para  
acessar as configurações

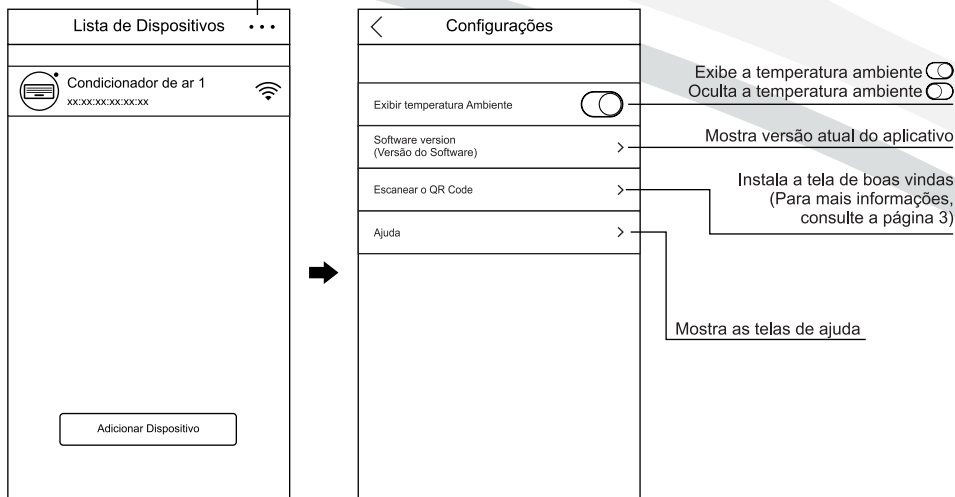

## 18. MODOS DE CONEXÃO

Seu condicionador de ar pode ser operado via rede local (rede wi-fi do local de instalação) ou por acesso remoto (outras redes wi-fi ou dados móveis do seu smartphone ou tablet).

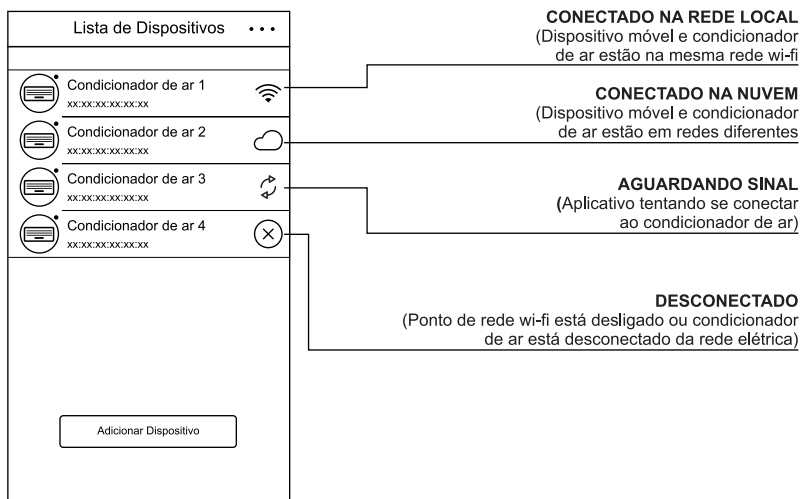



05318-17-10658

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Sr. Consumidor deverá entrar em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próxima, acessando o site [www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br) ou pelo telefone SAC 0800 70 35446 - Gde.São Paulo 3383-5555, pois, somente este está autorizado a examinar e reparar o produto no prazo de garantia. Caso isto não seja respeitado, o produto terá sido VIOLADO.

4277.00 - Rev.01  
(01/18)

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**0800 70 35446**

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555  
[www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br) - [sac@elgin.com.br](mailto:sac@elgin.com.br)

**ELGIN**