

ASPIRADOR DE PÓ AGUAPÓ - H3PO

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores.

Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda de garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

d. Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.


l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

ASPIRADOR DE PÓ AGUAPÓ - H3PO

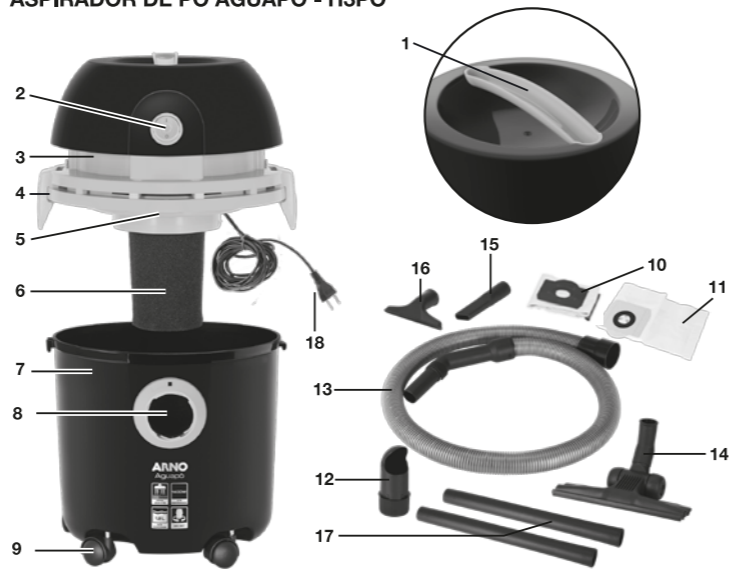

1. Alça para transporte
2. Interruptor Liga/Desliga
3. Alojamento do cordão elétrico
4. Presilha de fixação da tampa
5. Tampa / Bloco Motor
6. Filtro de espuma para proteção do motor
7. Reservatório de água (12 litros úteis)
8. Entrada do bocal (item 12)
9. 5 rodízios removíveis
10. Coletor de pano (vendido separadamente)
11. Coletor de papel descartável (10 litros)
12. Bocal de entrada da mangueira
13. Mangueira com regulador de sucção
14. Bocal de dupla função (tapetes e carpetes/pisos e frestas)
15. Bocal de cantos e festas
16. Bocal de móveis e estofados
17. 2 tubos prolongadores
18. Cordão elétrico

INSTRUÇÕES DE USO

COMO MONTAR O SEU ASPIRADOR

Rodas Giratória

Abra as presilhas levemente (apenas para desclinar) e tire a tampa/bloco motor pela alça, puxando-a para cima (Fig. 1). Tire todos os acessórios de dentro do reservatório e vire-o. Coloque as rodas giratórias diretamente sobre a base do reservatório (Fig. 2).

Coletor de pó descartável

Utilizado para aspirar pó e materiais secos. Nunca utilizá-lo para aspirar líquidos. Para colocá-lo, basta dobrar ligeiramente as partes laterais do papelão, e depois encaixar inserindo-o nas cavidades do suporte até o final (Fig. 3).

Coletor de pó de pano (vendido separadamente)

Este acessórios opcional pode ser utilizado em substituição ao coletor de papel, para aspirar pó e materiais secos. Nunca utilizá-lo para líquidos. Para colocá-lo ou retirá-lo, proceda da mesma forma indicada para o coletor descartável. O coletor de pano pode ser limpo através de escovação com uma escova seca.

Filtro de proteção

Nunca utilize o aparelho sem o filtro de proteção, com risco de prejudicar seu funcionamento (Fig. 4).

Para recolocar a tampa

Para recolocar a tampa / bloco motor, certifique-se que as presilhas laterais sejam clicadas no lugar correto, de forma que o botão liga/desliga esteja alinhado com o bocal de entrada da mangueira (Fig. 5). Posições diferentes da indicada, impossibilitarão o fechamento do produto e o perfeito funcionamento do mesmo.

Bocal de entrada da mangueira

Introduza o bocal em sua entrada correspondente (item 8) e vire-o no sentido horário até travar. Para retirá-lo, aperte a lingueta e gire-o no sentido anti-horário (Fig. 6).

Mangueira

Insira a mangueira no bocal de entrada. Todos os acessórios podem ser adaptados à extremidade da mangueira.

Tubos prolongadores

O aparelho pode ser utilizado com 1,2 ou mesmo sem os tubos prolongadores. Para utilizá-los, basta encaixá-los firmemente e conectá-los à mangueira. Todos os acessórios podem ser adaptados aos tubos prolongadores.

Bocal de dupla função

Para pisos lisos ou para tapetes e carpetes (Fig. 7).

Bocal de móveis e estofados

Para aspiração de sofás, cabeceiras de cama, colchões, cortinas, etc (Fig. 8).

Bocal de cantos e frestas

Para aspirar cantos, fendas e outros pontos de difícil acesso (Fig. 9).

UTILIZAÇÃO

Desenrole completamente o cordão elétrico e ligue na tomada adequada à tensão elétrica (voltagem) do produto (127V ou 220V). Escolha o acessório adequado ao seu tipo de trabalho e ligue o interruptor Liga/Desliga.


Regulador de sucção (saída de ar)

Abra a tampa para diminuir a potência de aspiração (Fig. 10).

Aspirar líquidos

Abra as presilhas da tampa, remova a parte superior do produto e retire o coletor de pó (vide item "b" em Conservação e Limpeza). Monte novamente o aparelho sem o coletor. Escolha o acessório adequado ao seu trabalho. Quando o nível máximo do líquido for atingido no reservatório, a bóia de segurança corta automaticamente a aspiração e o ruído do motor se modifica. Se o aparelho balançar durante a utilização, a aspiração também será interrompida.

IMPORTANTE: após a utilização na aspiração de líquidos, secar bem o reservatório, o filtro de proteção e todos os acessórios antes de utilizar novamente o aparelho.

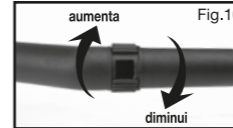

ATENÇÃO

• **Nunca aspire substâncias quentes (brasas por exemplo), objetos cortantes (vidros), substâncias nocivas (ácidos, detergentes) e substâncias inflamáveis (produtos a base de gasolina, solventes ou álcool).**

• **Desligue sempre o aparelho e remova o plugue da tomada antes de cada interrupção momentânea de utilização; imediatamente depois de terminada sua utilização; para adaptar acessórios e antes de cada limpeza do produto.**

• **Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe dos bocais e acessórios de aspiração, para se proteger contra acidentes.**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Desligue o aparelho antes de retirar o plugue da tomada;
- Enrole o cordão elétrico no local apropriado (Fig. 11).

Aconselhamos a limpeza periódica do aspirador, visto que o acúmulo de sujeira depositada poderá afetar o desempenho do produto.



Neste sentido, fazemos algumas recomendações:

a) Para limpeza do corpo do produto: utilize somente um pano ou flanela levemente umedecido com água ou água e sabão neutro.

NÃO UTILIZE NENHUM TIPO DE PRODUTO QUÍMICO, DETERGENTE OU ÁLCOOL.

b) Para trocar o coletor de papel: quando o coletor estiver cheio, a potência de sucção do aparelho será reduzida, sendo necessário a sua substituição. Abra as presilhas e retire a tampa/bloco motor. Retire o bocal de entrada da mangueira e, em seguida, retire o coletor de pó puxando-o para cima (com cuidado para não dobrá-lo e deixar sair o conteúdo de seu interior). Coloque o novo coletor descartável no lugar, monte novamente o aparelho e estará pronto para uso.

c) Para esvaziar o coletor de pano: seguindo o mesmo procedimento do coletor de papel, retire o coletor de pano. Escove o tecido pelo avesso e monte novamente.

IMPORTANTE: nunca lave o coletor de pano, para não prejudicar suas qualidades filtrantes.

• Para limpar o filtro de espuma serve para proteção do motor e deverá ser limpo periodicamente. Para isto, basta retirá-lo e lavá-lo com água morna e um detergente neutro. Enxágue, seque e recoloc-o na posição. **Nunca utilize o aparelho sem o filtro de proteção.** Caso esteja rasgado, deverá ser substituído.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a um Serviço de Assistência Autorizada, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
O produto está com ruído anormal e/ou está com sucção reduzida.	Acessórios obstruídos. O coletor está cheio.	Desobstrua a mangueira, os tubos prolongadores ou os acessórios. Remova o coletor descartável e substitua-o. Caso esteja com o coletor de pano, limpe-o.

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

1. O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de **um ano** (12 meses), contando a partir da data de sua aquisição pelo primeiro Consumidor, sendo: 03 (três) meses de garantia legal e, 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.

2. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a 1 via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.

Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto desde Termo de Garantia.

II - ABRANGÊNCIA DE GARANTIA

1. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

2. Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.

III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia **não abrangerá**, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;

b) os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

2. O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independente do motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupas.

V - CESSAÇÃO DA GARANTIA

1. Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).

2. Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.

3. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente.

A sua utilização, para o uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**

2. Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.

3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função próprio do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VII - SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.

Av. Industrial Alda Bernardes de Faria e Silva, 1881 - Galpão - 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 6BL, 9BL, 10B, 11B - 27580-000 - Itatiaia - RJ - CNPJ: 61.077.830/0023-17 - Indústria Brasileira

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso **Serviço de Atendimento ao Consumidor.**
Departamento de Assistência Técnica
(11) 2060 9777

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO
Nome do consumidor ou presenteado: _____
Endereço: _____
Produto adquirido: _____
Nº de série do produto: _____
Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____ / ____ / ____
Nome do revendedor: _____
CARIMBO DO REVENDEDOR

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC (11) 2060-9777 ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail. Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

ASPIRADOR DE POLVO AGUAPÓ - H3PO

Usted acaba de adquirir un producto ARNO de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones de este aparato y utilizarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y las instrucciones de uso del producto. No bote este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.



RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS INPORTANTES PARA EL USO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO cuida la calidad de sus productos y se preocupa con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por la primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas depende el perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

- Antes de conectar el enchufe al toma corriente, certifíquese de que la tensión eléctrica (voltaje) es compatible con la indicada en el producto (127V o 220V).** En el caso de que la tensión eléctrica (voltaje) no sea compatible, podrá provocar daños al producto y atentar contra su seguridad personal.
- Este producto fue proyecto y recomendado apenas para uso doméstico.** El uso comercial y/o profesional provocará sobrecarga y daños en el producto o accidentes personales. Su utilización en estas condiciones acarreará pérdida de la garantía contractual.
- Nunca use el producto con las manos mojadas,** ni lo sumerja en agua o cualquier otro líquido, con la finalidad de evitar descargas eléctricas y daños al producto. Por tratarse de un aparato eléctrico, es aconsejable que el usuario evite operar el producto con los pies descalzos, precaviéndose de descargas eléctricas.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento,** a menos que haya recibido instrucciones referente a la utilización del producto o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad. Recomienda-se que los niños estan siendo vigiados para asegurar que no están brincando con el producto.
- Desconecte el enchufe del interruptor cuando no esté utilizando el producto o cuando vaya a limpiarlo.** Un pequeño descuido podrá, involuntariamente, encender el aparato y provocar accidentes.
- No utilice el producto después de que se haya caído o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** La caída puede haber provocado daños internos en el producto que podrán afectar su funcionamiento o su seguridad personal. Llévelo a una soporte técnico Arno para visita y arreglos.
- Nunca utilice el producto con el cable o el enchufe dañados,** con el fin de evitar accidentes, como descarga eléctrica, corto-circuito o quemadura. Para evitar riesgos, la adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en la soporte técnico Arno.
- Nunca intente desmontar o arreglar el producto,** por usted o por terceros no habilitados, para evitar accidentes y para no perder la garantía contractual. Llévelo a una soporte técnico Arno.
- No deje el cable eléctrico tocar superficies calientes,** para no dañar el aislamiento de cable y causar problemas técnicos y accidentes.
- Nunca transporte el producto por el cable eléctrico y no retire el enchufe de la toma de corriente jalándolo por el cable,** para no afectar su buen funcionamiento y evitar eventuales accidentes.
- El uso de piezas o accesorios, principalmente el cordón eléctrico, que no sean originales de fábrica,** puede provocar accidentes personales, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además que esto implica la pérdida de la garantía contractual.
- Al conectar o desconectar el enchufe del interruptor, certifíquese de que sus dedos no están en contacto con los terminales del enchufe,** para evitar descarga eléctrica.
- No deje el producto funcionando o conectado al interruptor mientras esté ausente,** ni por un instante, principalmente donde haya niños para evitar accidentes.
- No conecte otros aparatos en el mismo interruptor, utilizando zapatillas de corriente o extensiones,** evitando sobrecargas eléctricas que causarían daños a los componentes del producto y serios accidentes.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ASPIRADOR DE POLVO AGUAPÓ - H3PO



- Asa para transporte
- Interruptor Encendido - Apagado
- Alojamiento de Cable eléctrico
- Presilla de fijación de la tapa
- Tapa / bloque del motor
- Filtro de espuma para la protección del motor.
- Tanque de agua (12 litros útiles)
- Entrada de la boquilla (item 12)
- Rodillos removibles.
- Recolector de paño (vendido separadamente)
- Recolector de papel descartable (10 litros)
- Boquilla de entrada de la manguera
- Manguera con regulador de succión
- Boquilla de función doble (tapetes y alfombras / pisos y rendijas)
- Boquilla de esquinas y Rendijas
- Boquilla de muebles y recubrimientos
- 2 tubos prolongadores
- Cable eléctrico

INSTRUCCIONES DE USO

COMO MONTAR SU ASPIRADOR

Ruedas giratorias

Abra las presillas levemente (apenas para inclinar) y tire la tapa/bloque motor por el alza, tirando de ella hacia arriba (Fig. 1) Saque todos los accesorios de dentro del tanque y gírelo. Coloque las ruedas giratorias directamente sobre la base del tanque (Fig. 2).

Recolector de polvo descartable

Utilizado para aspirar polvo y materiales secos. Nunca lo utilice para aspirar líquidos. Para colocarlo, basta doblar ligeramente las partes laterales del cartón y después encajarlo insertándolo en las cavidades del soporte hasta el final (Fig. 3).

Recolector de polvo de tela (vendido separadamente)

Este accesorio opcional puede ser utilizado en sustitución al recolector de papel, para aspirar polvo y materiales secos. Nunca lo utilice para líquidos. Para colocarlo o retirarlo, proceda de la misma forma indicada para el recolector descartable. El recolector de tela puede ser limpiado a través de cepillado con un cepillo seco.

Filtro de protección

Nunca utilice el aparato sin el filtro de protección, con el riesgo de perjudicar su funcionamiento (fig. 4).

Para recolocar la tapa

Para recolocar la tapa / bloque motor, certifíquese que las presillas laterales estén clicadas en el lugar correcto, de forma el botón enciende/apaga esté alineado de la boquilla de entrada de la manguera (Fig. 5). Posiciones diferentes de la indicada, impedirán el cierre del producto y el perfecto funcionamiento del mismo.

Boquilla de entrada de manguera

Introduzca la boquilla en su entrada correspondiente (item 8) y gírelo en sentido horario hasta que trabaje. Para retirarlo, apriete la lengüeta y gírelo en sentido anti-horario (Fig. 6).

Manguera

Inserte la manguera en el bocal de entrada. Todos los accesorios pueden ser adaptados a los tubos prolongadores.

Tubos Prolongadores

El aparato puede ser utilizado con 1, 2 o mismo sin los tubos prolongadores. Para utilizarlos, basta encajarlos firmemente y conectarlos a la manguera. Todos los accesorios pueden ser adaptados a los tubos prolongadores.

Boquilla de doble función

Para pisos lisos o para alfombras y moquetas (Fig. 7)

Boquilla de muebles y recubrimientos

Para aspiración de sofás, toques de cama, colchones, cortinas, etc. (Fig. 8)

Boquilla de esquinas y rendijas

Para aspirar esquinas, rendijas y otros puntos de difícil acceso (fig. 9).

UTILIZACIÓN

Desenrolle completamente el cable eléctrico y conecte a la toma adecuada para la tensión eléctrica (voltaje) del producto (127V o 220V). Seleccione el accesorio adecuado al tipo de trabajo y encienda el interruptor encendido/apagado.



Regulador de succión (salida de aire)

Abra la tapa para disminuir la potencia de aspiración (Fig. 10).

Aspirar líquidos

Abra las presillas de la tapa, remueva la parte superior del producto y retire el colector de polvo (Véase el punto "b" en Conservación y Limpieza). Monte nuevamente el aparato sin el recolector. Seleccione el accesorio adecuado al trabajo. Cuando el nivel máximo de líquido sea alcanzado en el tanque, la boya de seguridad corta automáticamente la aspiración y el ruido del motor se modifica. Si el aparato se balancea durante el uso, la aspiración también será interrumpida.

IMPORTANTE: Después del uso en la aspiración de líquidos, secar bien el tanque, el filtro de protección y todos los accesorios antes de utilizar nuevamente el aparato.

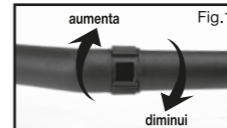

ATENCIÓN

- Nunca aspire sustancias calientes (brasas, por ejemplo), objetos cortantes (vidrios), sustancias nocivas (ácidos, detergentes) y sustancias inflamables (productos a base de gasolina, solventes o alcohol).**
- Siempre apague el aparato y remueva el cable de la toma de corriente antes de cada interrupción momentánea de utilización; inmediatamente después de terminada su utilización; para adaptar accesorios y antes de cada limpieza de producto.**
- Mantenga cabellos, ropas y otros utensilios lejos de los bocales y accesorios de aspiración, para protegerse contra accidentes.**

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Desconecte el aparato antes de retirar el enchufe de la toma de corriente;
- Enrolle el cable eléctrico en el local apropiado (Fig. 11).

Aconsejamos la limpieza periódica del aspirador, visto que la acumulación de suciedad depositada podrá afectar el desempeño del producto.

- Para limpieza del cuerpo del producto: utilice solamente un trapo levemente humedecido con agua o agua y jabón neutro.
NO UTILICE NINGÚN TUPO DE PRODUCTO QUÍMICO, DETERGENTE O ALCOHOL.
- Para cambiar el recolector de papel: cuando el recolector esté lleno, la potencia de succión del aparato será reducida, siendo necesario su sustitución. Abra las presillas y retire la tapa / bloque motor. Retire el bocal de entrada de la manguera y, en seguida, retire el recolector de polvo tirándolo hacia arriba (con cuidado, para no doblarlo y dejar caer el contenido en su interior). Coloque el nuevo recolector descartable en su lugar, monte nuevamente el aparato y estará listo para uso.

- Para vaciar el colector de tela: siguiendo el mismo procedimiento del recolector de papel, retire el recolector de tela. Cepille el tejido por dentro y monte nuevamente.

IMPORTANTE: Nunca lave el recolector de tela para no perjudicar sus calidades filtrantes.

- Para limpiar el filtro de espuma sirve para la protección del motor y deberá ser limpiado periódicamente. Para esto, basta retirarlo y lavarlo con agua tibia y un detergente neutro. Enjuague, seque y recolóquelo en la posición. **Nunca utilice el aparato sin el filtro de protección.** En el caso que esté rasgado, deberá ser sustituido.

EN CASO DE DIFICULTAD

Antes de llevar el producto a una soporte técnico Arno, verifique si el problema puede ser solucionado a través de las siguientes orientaciones:

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES	QUE HACER
El producto no funciona	No hay energía eléctrica en la tomada	Conecte el aparato en otra tomada del mismo tensión eléctrica (voltaje) para comprobar esto.
El producto está con ruido anormal o está con succión reducida	Accesorios obstruidos	Desobstruya la manguera, los tubos prolongadores o los accesorios.
	El recolector está lleno	Remueva el recolector descartable y sustitúyalo. En el caso que esté con el recolector de tela, límpielo.

TERMINO DE GARANTIA CONTRACTUAL

I - PLAZO Y COMPROBACION DE LA GARANTIA

- El producto abajo identificado es garantizado por el importador, por el término de un año a partir de la fecha de su compra por el primer consumidor y obedeciendo las condiciones y recomendaciones especiales aquí discriminadas.
- Esta garantía contractual es data al producto abajo identificado, exclusivamente contra eventuales defectos originados de proyecto, fabricación, montaje, o cualesquier otros vicios de calidad que lo tornen impropio o inadecuado al uso regular.
- Para la comprobación de este plazo, el consumidor deberá presentar este Término de Garantía, debidamente llenado, y/o la primera vía de la factura que ampara la compra o otro documento equivalente, desde que identifique el producto.
Exija, pues, del comercio, que llene correctamente este Término de Garantía.

II - EXCLUSIÓN DE GARANTIA

La garantía **no cubrirá**, siendo pues, onus del consumidor:

- los daños sufridos por el producto, o sus accesorios, en consecuencia de accidente, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado;
- los daños sufridos por el producto, en consecuencia de su utilización para fines distintos de los especificados por el fabricante.

III - DOMICILIO DE GARANTIA

- Los reparos en garantía solamente deberán ser efectuados por un servicio técnico autorizado, nombrado por el importador, que para tanto, utilizará de técnicos especializados y repuestos originales, **garantizando el servicio ejecutado.**

VI - CESACION DE LA GARANTIA

- No confíe el reparo del aparato abajo identificado a personas o técnicos no autorizados por el importador.
- Si esto ocurrir, con la consecuente violación del lacre del producto, la garantía cesará, de inmediato.
- El producto abajo identificado fue proyectado para funcionamiento en uso doméstico, única y exclusivamente. Su utilización, para uso no doméstico, industrial o comercial, provocará la cesación inmediata de la garantía.

V - RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Antes de poner el producto en funcionamiento, lea atentamente el manual de instrucciones de uso y/o instalación contenidas en el propio aparato, en el embalaje, o en el respectivo manual. Sígalas rigurosamente. Ellas son su seguridad.
- Certifíquese de que el voltaje (tensión eléctrica) a ser utilizado es el mismo indicado en el aparato (127V o 220V). Verifique si la instalación eléctrica del local está correcta y perfecta.
- Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en local protegido de intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos de sol, etc.).
- No introduzca cualesquier objetos extraños a la función propia del producto, principalmente cuando esté en funcionamiento, evitando accidentes.

IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR Y DEL PRODUCTO

Nombre del consumidor o del regalado: _____
 Dirección: _____
 Producto comprado: _____
 Numero de serie: _____
 Factura: _____ Fecha de emisión ____ / ____ / ____
 Nombre del comercio: _____

SELLO DEL COMERCIO

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro productos ARNO, o tiene sugerencias, entre en contacto con ARNO a través del nuestro site - www.arno.com.br y envíe un e-mail.
Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.