

BLACK+DECKER™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



A3 COMPACT

Aspirador de Pó
com Coletor Permanente



SUMÁRIO


Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Acessórios	6
Montagem	7
Utilizando o produto	8
Montagem do coletor permanente	10
Limpeza e manutenção	11
Solução de problemas	13
Garantia	14

INTRODUÇÃO

Com o aspirador de pó **A3 Compact** da **BLACK+DECKER**, fica mais fácil limpar a sua casa! Leve e prático, você manuseia com as mãos ou com os pés. Ele conta com **3 opções de bocais**: escova para piso, bocal para cantos com escova e bocal para estofados. Seu tubo flexível possui um regulador de sucção, além de contar com 2 tubos extensores para ajustar o alcance conforme a sua necessidade. Além disso, o **coletor permanente** é uma solução prática para limpeza: basta remover a canaleta e esvaziar os resíduos sobre uma lixeira; o tecido é lavável e reutilizável sendo ecologicamente correto! O **indicador de coletor cheio** ajuda a identificar quando esvaziá-lo. E para guardar, basta pressionar o botão e o cabo retrai automaticamente! Com a **BLACK+DECKER**, limpar a casa fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Regulador de sucção
- ② Tubo flexível
- ③ Tubos extensores
- ④ Botão para retrair o cabo elétrico
- ⑤ Indicador de coletor cheio
- ⑥ Encaixe do tubo flexível
- ⑦ Botão liga/desliga
- ⑧ Tampa do reservatório
- ⑨ Botão para abrir a tampa
- ⑩ Alça para transporte
- ⑪ Rodízio giratório
- ⑫ Roda
- ⑬ Escova para piso multiuso
- ⑭ Bocal para cantos e escova
- ⑮ Bocal para estofados
- ⑯ Coletor permanente

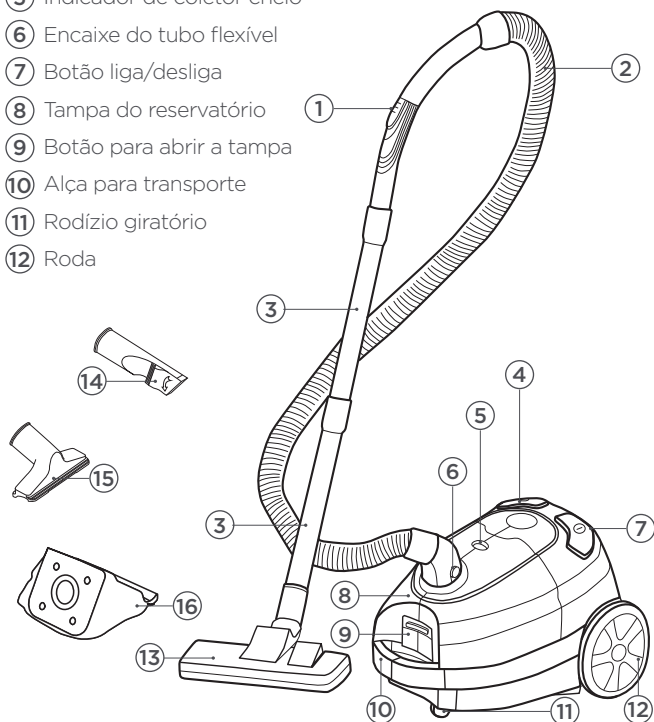

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Antes de usar o aspirador de pó A3, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

1. Retire cuidadosamente o produto da embalagem.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
5. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
6. Não utilize o aparelho em hipótese alguma se houver alguma peça danificada. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
7. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.
8. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
9. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
10. Não remova nem troque peças por outras que não estejam especificadas neste manual. O uso de acessórios não recomendados pela **BLACK+DECKER** pode causar acidentes.

-
11. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas da sua residência estejam em perfeito estado e em tensão adequada para que os aparelhos não sofram danos elétricos.
12. Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
13. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada neste manual.
14. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
15. Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes. Quando o aparelho não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro.
16. Não use este equipamento próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes com gases explosivos.
17. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe-o. Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e nem deixe-o pendurado sobre a borda da mesa ou balcão.
18. Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
19. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela **BLACK+DECKER** (ver nota na página 12).
- 20. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida, e nem o manuseie com as mãos molhadas.**
21. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado.
22. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.


23. Para se desfazer de um aparelho fora de uso, jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).

24. Não sobrecarregue o aparelho. **Este produto é voltado exclusivamente para o uso doméstico** e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. **O uso indevido implica na perda da garantia.**

ACESSÓRIOS

Seu aspirador de pó A3 vem equipado com três acessórios, cada um com uma aplicação específica. Todos os acessórios podem ser encaixados diretamente na mangueira flexível, ou nos tubos extensores, conforme sua necessidade.

ESCOVA PARA PISOS MULTIUSO



Apropriada para limpar áreas amplas, este acessório tem articulação que garante movimento 360°, o que permite alcançar com facilidade cantos e quinas.

Para limpar tapetes e carpetes, utilize a função aspirar, sem utilizar a escova. Pressione o botão no topo do bocal, marcado com o símbolo de um tapete, para levantar a escova.

Para pisos lisos como PVC, parquet ou azulejo, é recomendado utilizar a escova, para um melhor acabamento. Para isso, pressione o botão para frente para elevar a escova.

BOCAL PARA ESTOFADOS



Pode ser utilizado para limpar poeira de livros ou objetos mais frágeis, como porta retratos, entre outros.

Apropriado também para a limpeza de estofados, colchões, almofadas e cortinas.


BOCAL ESTREITO COM ESCOVA RETRÁTIL



Para limpeza de cantos, frestas e áreas de difícil acesso. Para acionar a função escova, movimente o cabeçote do bocal em 90°, seguindo a indicação da seta.

TUBOS EXTENSORES

Encaixe 1 ou 2 tubos extensores no tubo flexível para aumentar o comprimento e manusear o aspirador de forma confortável.

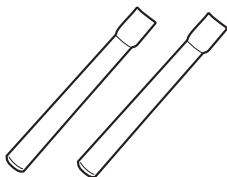

MONTAGEM

1. Retire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Mantenha o aspirador desligado durante a montagem.
3. Encaixe os acessórios em suas respectivas posições, de acordo com o uso (ver seção “Coletor Permanente”, página 10).

MONTAGEM DO TUBO FLEXÍVEL

Insira o encaixe do tubo flexível na entrada de ar (Figura 1). Empurre-o pressionando os botões laterais até travar. Para desmontar, remova o tubo flexível da entrada de ar após desligar o plugue da tomada. Para isso, pressione os botões laterais e puxe o encaixe do tubo para fora.

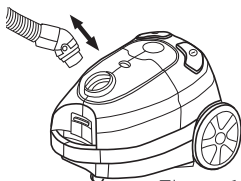


Figura 1

MONTAGEM DOS TUBOS EXTENSORES E ACESSÓRIOS

Ajuste o tubo extensor de acordo com o comprimento desejado. Depois, basta inserir a abertura maior na haste frontal do tubo flexível. (Figura 2).

Depois, basta inserir o acessório desejado para iniciar a aspiração.

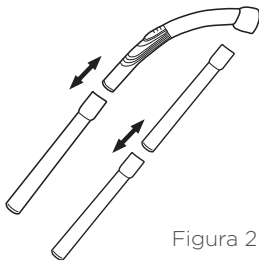


Figura 2

UTILIZANDO O PRODUTO

1. **Certifique-se que todos os acessórios (incluindo filtros e o coletor permanente) estão devidamente posicionados e encaixados de forma firme no aspirador.**

2. Antes de utilizar o aparelho, puxe o cabo elétrico em sua totalidade e insira o plugue na tomada (Figura 3).

A marca amarela no cabo elétrico mostra o comprimento total do cabo.

Não puxe o cabo elétrico além da marcação em vermelho.

3. Após ligar o aparelho na tomada, pressione o botão liga/desliga. O aspirador A3 possui acionamento por pedal, facilitando a utilização do aparelho sem a necessidade de se abaixar com frequência.

4. É possível aumentar ou reduzir a intensidade da sucção do aspirador acionando o regulador de sucção situado na haste do tubo flexível. Ao abrir o regulador, a sucção diminui (Figura 4). Ajuste conforme desejar.

5. Recomendamos abrir o regulador de sucção ao limpar cortinas, assim evita-se que a intensidade do aspirador a sugue para dentro do tubo.

6. O motor do aparelho é equipado com um dispositivo térmico de segurança. O dispositivo desliga automaticamente o aparelho em caso de superaquecimento. Caso isso ocorra, proceda da seguinte forma: desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe o produto esfriar. Quando o produto estiver frio, verifique os filtros e limpe-os (consulte a seção “Limpeza e manutenção” na página 11). Insira novamente o plugue na tomada e ligue o aparelho.

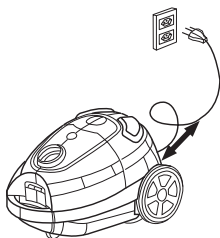


Figura 3

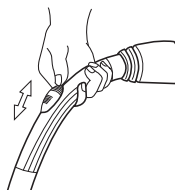


Figura 4

7. Ao final do uso, remova o plugue da tomada e pressione o botão para retrain o cabo elétrico. Caso não consiga retrai-lo por completo, retire um pouco do cabo para fora e aperte novamente o botão para recolhimento. Você pode repetir estes passos até que o cabo esteja completamente recolhido dentro do aspirador, somente com o plugue para fora.

IMPORTANTE: Remova objetos cortantes do chão antes de usar o aspirador de pó para evitar quaisquer possíveis danos ao aparelho.



ATENÇÃO! Não use o aparelho para aspirar água e outros líquidos. Não use o aparelho para aspirar agulhas, pregos ou objetos cortantes. Só ligue o aspirador na tomada quando tiver certeza de que todas as peças estão devidamente secas e encaixadas em suas respectivas posições.

MONTAGEM DO COLETOR PERMANENTE

INSERINDO O COLETOR PERMANENTE

Coloque o coletor permanente no suporte indicado pela seta (Figura 5). Ao inseri-lo, certifique-se de que se encaixou corretamente (Figura 6).

NOTA: O aspirador A3 tem um sistema para evitar o funcionamento caso o coletor de pó não esteja encaixado corretamente. A parte frontal não fechará e o produto não funcionará até que ele seja encaixado adequadamente.

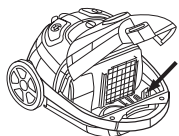


Figura 5

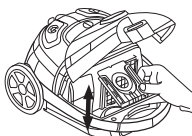


Figura 6

REMOVENDO O COLETOR PERMANENTE

1. Quando o indicador de coletor cheio muda para a cor vermelha, você deve efetuar a limpeza do coletor.
2. Retire o tubo flexível (Figura 1) e pressione o botão para abrir a tampa frontal.
3. Puxe com cuidado o coletor permanente pela placa para cima, retirando-o do compartimento (Figura 6).
4. Limpe o coletor e recoloque-o novamente no compartimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de iniciar a limpeza, remova o plugue da tomada. **Nunca use produtos de limpeza abrasivos, pois podem corroer a superfície.** Nenhum líquido pode entrar no aspirador de pó.

2. Desmonte todos os acessórios do aparelho. Lave em água corrente os tubos e acessórios. Esvazie o coletor permanente antes de lavar. **Seque-os completamente antes de guardar ou utilizar novamente.**

3. Quando os filtros de entrada (Figura 7) e saída (Figura 8) estiverem sujos, retire-os e lave cuidadosamente em água corrente. Deixe-os secar completamente antes de recolocá-los. Substitua os filtros de ar a cada 2-3 meses dependendo da frequência em que o aspirador for utilizado.

4. Não force nem torça o tubo flexível. Não use o aspirador se o tubo flexível se estiver quebrado ou danificado.

5. Quando precisar interromper a operação do aparelho para limpar, desligue-o da tomada. Apenas coloque o plugue na tomada novamente com as mãos secas.

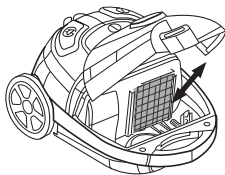


Figura 7

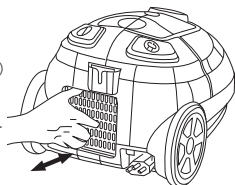


Figura 8



ATENÇÃO!

Desligue o aspirador imediatamente se as entradas de ar, as escovas de chão ou o tubo prolongador estiverem obstruídos.

Antes de ligar o aspirador novamente, remova todos os objetos que estiverem obstruindo as entradas e saídas de ar. Não obstrua os orifícios de entrada ou saída de ar, isso pode superaquecer o equipamento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO (cont.)

6. Quando o aparelho estiver em uso, evite aspirar partículas de terra pastosas ou descascados de parede. Estes poderão resultar em obstrução no reservatório de pó ou do filtro de ar causando danos ao motor. **Se por acaso essas partículas forem aspiradas, limpe imediatamente o reservatório de pó. Faça a limpeza imediata do filtro de ar.**



ATENÇÃO!

Este aspirador não é indicado para limpeza após obras e reformas (pós finos, cimento, resíduos de lixamento de paredes, pó de madeira, etc.). Isto pode danificar seu equipamento. Utilize aspiradores e equipamentos apropriados para tal finalidade.

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Paralelo	2x 1,0 mm ²	2x 1,5 mm ²

SOLUÇÕES DE POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Motor não liga	O plugue não está bem conectado à tomada. O botão liga/desliga não está acionado. A tampa do aspirador está aberta.	Remova e insira o plugue novamente na tomada para assegurar sua posição e então ligue o botão. Verifique o fechamento da tampa.
Poder de sucção está fraco	O tubo flexível, o acessório ou o tubo prolongador estão entupidos. O coletor permanente está cheio. O filtro de ar está entupido, ou o tubo flexível está mal encaixado. O regulador de sucção está aberto.	Remova a obstrução e esvazie o coletor permanente. Limpe ou troque o coletor permanente. Limpe os filtros de entrada e saída de ar. Feche o regulador de sucção.
A tampa da frente não fecha	Verifique se o coletor de pó não foi colocado de forma errada e se está bem posicionado.	Remova e insira novamente o coletor permanente.
Indicador de pó na parte superior do corpo do aparelho não muda.	A escova de limpar o chão, o tubo de borracha ou o tubo longo de conexão estão bloqueados. O coletor permanente está cheio.	Remova as obstruções imediatamente. Limpe ou troque o coletor de pó.

Para dúvidas e outros problemas, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER.**

Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44