



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES ASPIRADOR DE PÓ 2 EM 1 **POWER SPEED**



LEIA O MANUAL  
DE INSTRUÇÕES

FW006006  
Rev.02\_Abril/2019

# **Wap**



## INTRODUÇÃO / APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns!

### Você acaba de se tornar uma AUTORIDADE EM LIMPEZA!

Você vai descobrir no seu dia-a-dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço. Dê boas vindas a esse verdadeiro parceiro da limpeza em sua casa e tenha mais tempo para você e sua família.

[www.wap.ind.br](http://www.wap.ind.br)

Bem-vindo ao mundo WAP!

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Ao abrir a caixa você vai encontrar todo o respeito que a WAP dedica a você. Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem para obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes estão presentes e em perfeito estado. Depois, mãos a obra.



## DADOS TÉCNICOS



1. Alça extensora para manuseio
2. Trava do recipiente de pó
3. Alça de transporte
4. Tampa do recipiente de pó
5. Trava do recipiente de pó
6. Recipiente de pó
7. Botão de ajuste de altura
8. Escova giratória
9. Pedal de liberação da trava de inclinação
10. Pedal liga/desliga
11. Suporte de cabo elétrico durante o uso
12. Suporte da mangueira
13. Trava da alça
14. Suporte para enrolar o cabo elétrico
15. Mangueira extensível FW006083
16. Cabo elétrico
17. Entrada da mangueira
18. Bico canto FW006108
19. Bico escova FW006110
20. Bico estofado FW006109

### ASPIRADOR DE PÓ 2 EM 1 POWER SPEED

Tensão (V~)	127V	220V
Potência Elétrica (W)	2000	2000
Capacidade Total do Recipiente (L)	4	4
Capacidade Útil (Sólidos) (L)	3	3
Comprimento do Cabo Elétrico (m)	5	5
Peso Líquido (kg)	6,3	6,3
Dimensões do Produto Montado (C x L x A) (cm)	34 x 31 x 115	34 x 31 x 115

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.



## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES / INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

### LEGENDA:

#### NOTA

*Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.*

#### IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

#### ! ATENÇÃO!

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

#### ! PERIGO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O seu aspirador foi projetado de forma a garantir sua total segurança. Use corretamente, seguindo sempre as instruções.

Antes da utilização	Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos
	Antes de ligar seu produto, inspecione-o com cuidado. No caso de encontrar algum defeito, não ligue o equipamento e entre em contato com seu distribuidor
	Antes de utilizar seu equipamento, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto.
	Antes de operar o equipamento, encaixe todos os acessórios necessários de forma correta e depois acione o interruptor liga / desliga. O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana e estável.
Durante a utilização	Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
	Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
	Nunca coloque o aspirador em funcionamento sem os filtros. A ausência dos filtros causa danos irreversíveis ao motor de aspiração.
	Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.
	Nunca se afaste do equipamento enquanto este estiver ligado.
Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não utilize próximo ao aspirador.	

Durante a utilização	O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d'água. Nunca exponha o equipamento achuva ou respingos e guarde-o sempre em local seco.
	Use o equipamento somente para os propósitos descritos neste manual. É vedado o uso para outras finalidades.
	Partículas de poeiras muito finas, como tonner, gesso e cimento podem ir para o motor, uma vez que têm uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro.
	Sempre use o equipamento em ambientes arejados e nunca cubra ou obstrua as entradas de ar.
	Em caso de acidente ou quebra, desligue o equipamento da rede elétrica imediatamente.
	Não trabalhe com o equipamento desequilibrado.
	Em função do motor utilizado neste equipamento, é possível que, nas primeiras utilizações, seja percebido um odor característico de verniz (utilizado para a isolação do mesmo) devido ao aquecimento.
	Utilizar a alça para movimentar o equipamento.
	Não force o movimento quando o produto enroscar em algum objeto.
	Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel e revestimento de maços de cigarro podem obstruir a passagem do ar.
	Objetos cortantes como grampos, alfinetes, agulhas e vidros podem danificar os filtros do produto.
	Para o produto que possui recolhedor de cabo, ao acionar o pedal do recolhimento do cabo, oriente, com as mãos a trajetória do cabo, para que ele não chicoteie no ar atingindo quem o opera e/ou danificando o produto.

Após a utilização ou se o recipiente estiver no nível esvazie o recipiente de pó.

O produto funciona com uma escova rotativa, nunca tocá-la com o aparelho ligado, deve-se manter so cabelos, roupas ou utensílios longe dos locais de aspiração. Se um deles entrar em contato com a escova, deve-se desligar o aparelho imediatamente.

Sobre a fiação elétrica, cabos e plugues	<b>ATENÇÃO!</b> O cabo de alimentação deve estar intacto e sem rachaduras. Caso o cabo de alimentação esteja danificado, substitua-o em um Serviço Autorizado WAP para evitar acidentes.
	A rede elétrica da sua residência deve estar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-5410.
	Conecte o aspirador em uma tomada adequada e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
	A rede elétrica usada neste equipamento deve incluir aparelho residual de corrente que interrompe a corrente se a fuga para a terra superar 30 mA por 30 ms ou aparelho que interrompa o aterramento
	O equipamento deve ser conectado a uma tomada exclusiva, com capacidade de corrente 10A.
	Use-o em uma tomada separada de outros aparelhos elétricos, evitando que ocorra uma eventual sobrecarga na tomada.
	Insira completamente o plugue na tomada elétrica para evitar acidentes.
	Evite o desgaste do cabo de alimentação causado por calor, cantos vivos ou cortantes e superfícies ásperas.
	Não conserte nem danifique o cabo de alimentação.
	Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
	Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
	O uso de extensões elétricas inadequadas pode ser perigoso.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

No caso de ser usada uma extensão, as tomadas macho e fêmea devem ser do tipo à prova d'água, mantidas fora do chão.

Sobre a fiação elétrica, cabos e plugues	Extensões em rolos sempre devem ser completamente esticadas para evitar seu superaquecimento.
	A extensão deve estar em conformidade com os requisitos mencionados a seguir para dimensionar a extensão de acordo com o comprimento: Para extensões até 15m de comprimento, utilize fios de bitola 2,5mm <sup>2</sup> e para extensões de 15 até 30m, fios de bitola 4mm <sup>2</sup> .
	Devidos às condições da rede elétrica, podem ocorrer rápidas quedas de tensão ao ligar o equipamento. Isto pode ter efeito em outros equipamentos (ex: lâmpada piscar). Estes eventos não devem ocorrer. Se necessário, entre em contato com a concessionária de energia elétrica local para maiores informações.
	Quando o equipamento não estiver em uso, retire o cabo de alimentação da tomada para evitar acidentes.
	Não use pinos soltos, plugues ou tomadas danificadas sob risco de choque elétrico, curto-circuito e incêndio.
Nunca utilize o cabo elétrico para arrastar ou puxar o produto.	

Sobre os acessórios	Para garantir a segurança do equipamento, use somente peças originais do fabricante.
	Somente encaixe e desencaixe os acessórios no equipamento quando o mesmo estiver desligado.
	Se ocorrer o entupimento ou obstrução dos bocais, o equipamento só pode ser usado após a desobstrução dos mesmos.
	<b>AVISO!</b> Não utilize o equipamento se o cabo de alimentação ou partes importantes do aparelho estiverem danificados, como por exemplo, dispositivos de segurança e acessórios.
	<b>AVISO!</b> OS acessórios, encaixes e acoplamentos são importantes para a segurança do equipamento. Use apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
	Esvazie sempre o coletor de pó quando estiver cheio.
Limpe as peças plásticas com um pano limpo e levemente umedecido em água e detergente neutro.	
Mantenha o seu aspirador em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e/ou explosivos.	

Sobre reparo, limpeza e manutenção	Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas na rede de Serviços Autorizados WAP.
	Desligue o produto da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza e ao substituir peças.
	Use luvas de proteção para a limpeza do equipamento. Podem existir vários tipos de fungos e bactérias no coletor de pó e filtros.
	Nunca limpe o equipamento com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza.
	Desconecte todos os acessórios antes de iniciar a limpeza.
Esvaziar o coletor de pó sempre antes de guardar o equipamento.	

### IMPORTANTE

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste equipamento.

### ! ATENÇÃO!

Nunca ligue o plugue na tomada antes de montar o equipamento e prepare-o para o funcionamento, seguindo as instruções a seguir.

### ! ATENÇÃO!

Aparelho de uso exclusivo para sucção e/ou aspiração de sólidos.


### ! ATENÇÃO!

Para ajuste de altura da escova rotativa, deve-se estar com o equipamento inclinado. Utilize o pedal de inclinação para destravar o produto.


### ! ATENÇÃO!

É importante testar o equipamento em funcionamento em uma pequena região da superfície antes de efetuar a limpeza a fim de prevenir eventuais danos na escova rotativa, tapetes e carpetes


## UTILIZANDO SEU ASPIRADOR

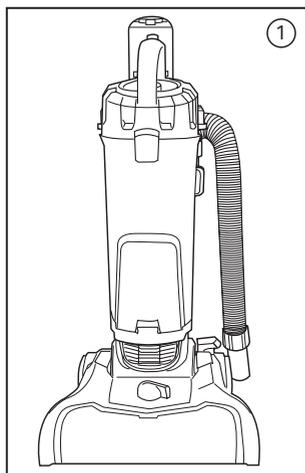


1  
Retire o produto da embalagem junto de todos os seus acessórios para iniciar a montagem.

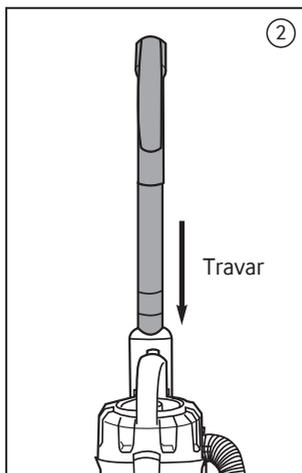


2  
Conecte a alça no corpo do produto, pressione para baixo para travar.

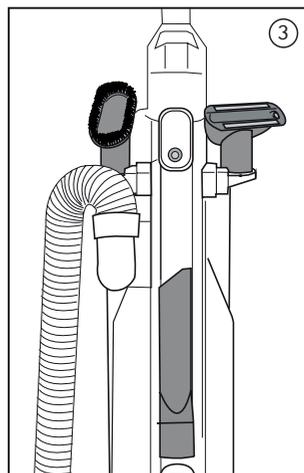


3  
Insira os acessórios bico escova, estofado e canto no porta-acessórios.

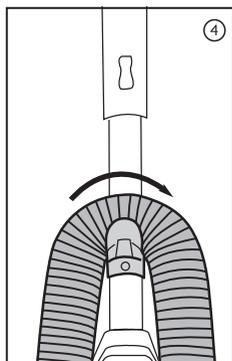


4  
Passe a mangueira de sucção pela alça no local indicado.

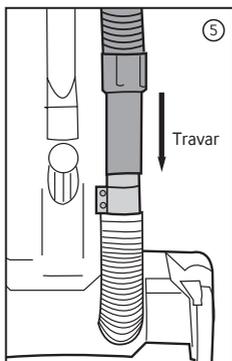

5  
Conecte a ponta da mangueira de sucção na extremidade de entrada de sujeira. Verifique se a ponta correta é a que contém o sistema de trava

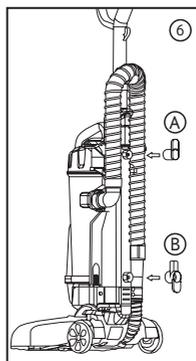


6  
Conectar o suporte superior (A) e o suporte inferior (B) do cabo elétrico conforme local indicado. O suporte superior é giratório, tenha certeza de que o mesmo esteja encaixado corretamente

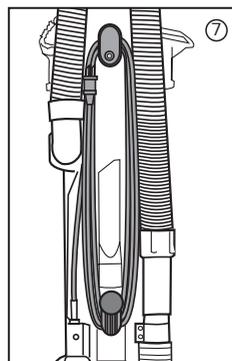


7  
Enrole o cabo na parte superior e inferior para armazenar o produto.




## UTILIZANDO SEU ASPIRADOR

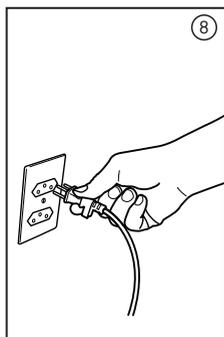


Conecte o cabo de energia na tomada. Verifique a tensão antes de ligar o produto.

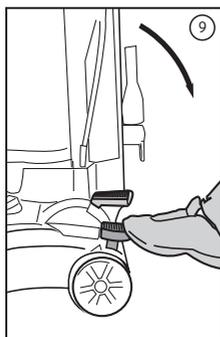




Pise no pedal da trava de liberação para manipular a posição/inclinação do aspirador.

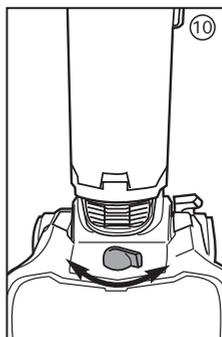


Com o produto inclinado gire o botão para ajustar a altura da escova

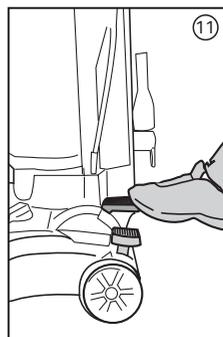

Pise no pedal interruptor de energia para ligar o aspirador de pó. Pise novamente para desligar.

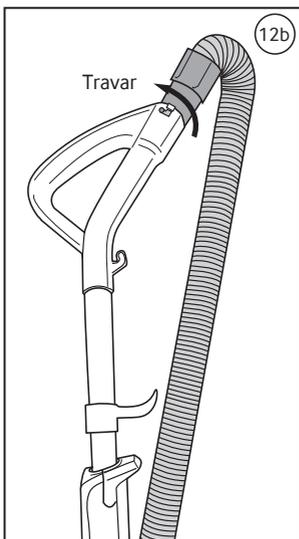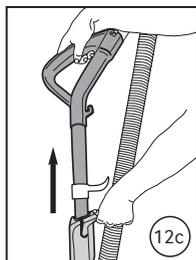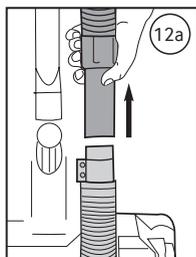

Para utilizar a mangueira extensível puxe a conexão (12a) e conecte ao topo da alça (12b) girando no sentido horário até travar, clique na trava da alça (12c) liberando ela do corpo do produto e puxe para cima.

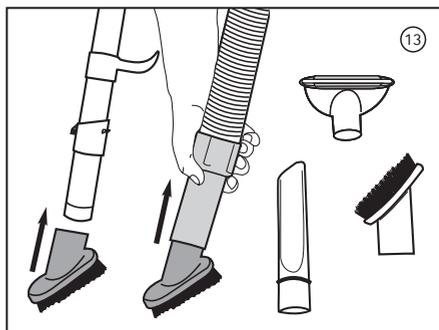

Para utilizar os acessórios, conecte o acessório desejado na alça ou mangueira de sucção




## LIMPEZA DO RECIPIENTE



### IMPORTANTE


Certifique-se de que o equipamento esteja desconectado da rede elétrica para efetuar a limpeza.

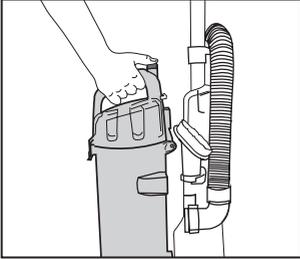

Pressione a trava de liberação do recipiente de pó e puxe-o.



Segure o recipiente sobre a lixeira e pressione a alavanca para liberar a tampa inferior.

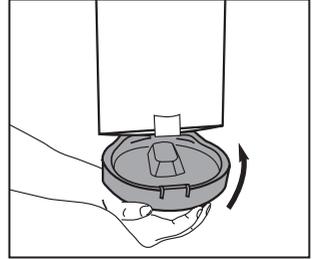


Feche a tampa inferior até ouvir um clique.




Puxe a trava do recipiente para levantar a tampa.




Retire o filtro de espuma e agite até retirar toda a poeira. Enxague o filtro espuma e seque completamente.

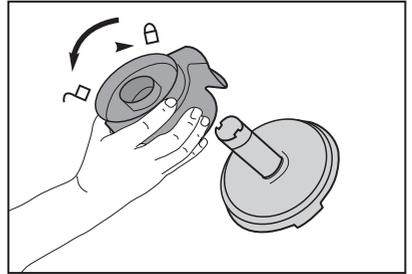

Aperte as abas e levante o filtro. Gire no sentido anti-horário para desbloquear, agite o pó e enxague. Depois, seque completamente. Gire no sentido horário para bloquear.

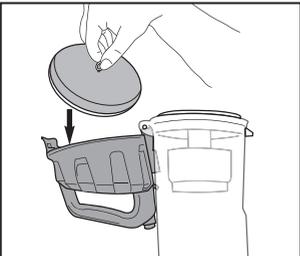

Reinstale o filtro de espuma.

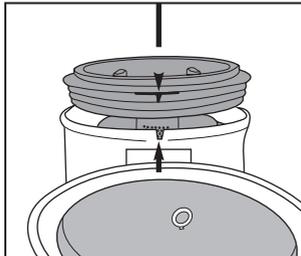

Alinhe a guia do filtro com a parte de trás do recipiente até parar na posição.



Feche a tampa superior até ouvir um clique.



## SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto desliga durante o uso	Superaquecimento do motor	Esvazie o reservatório de pó, siga o passo "limpeza do recipiente e filtro espuma", aguarde ele esfriar completamente e religue o produto.
O produto não funciona ou o motor para repentinamente	Botão Liga / Desliga está desligado	Pressione o botão Liga / Desliga.
	Verifique a tensão da rede elétrica	Conectar o produto em uma rede adequada.
	Plugue está fora da tomada ou incorretamente inserido	Coloque o plugue na tomada e certifique-se que está totalmente inserido.
	Fusíveis da rede com defeito	Verifique os fusíveis da sua rede e acione o interruptor novamente.
	Superaquecimento do motor	Espere o aparelho esfriar para depois utilizar.
	Tomada da rede com problema	Verificar se a tomada está operando normalmente
Baixo rendimento na aspiração	O coletor de pó está cheio	Esvazie o coletor de pó.
	Os filtros do motor estão obstruídos	Limpe o filtro.
	Objetos obstruindo a sucção	Desobstrua os bocais de aspiração.
Ruído ou vibração	Entupimento na mangueira de sucção	Desobstrua a mangueira de aspiração.
	Entupimento nos tubos ou bicos	Desobstrua os tubos ou bicos.

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 700 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da garantia.



## TERMO DE GARANTIA

### A) Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe de:

Garantia legal: 3 meses

Garantia contratual: 9 meses

Garantia total: 12 meses

#### 1.1. Garantia legal

Os componentes (acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o-rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas) são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

#### 1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

### B) Condições gerais da garantia

1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto. Nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), acontecerão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.

4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente, e se possível acompanhada de um breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não sejam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.



## RECICLAGEM DO PRODUTO

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de materias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.





## APROVEITE SEU NOVO ASPIRADOR DE PÓ 2 EM 1 POWER SPEED



CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE  
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

**[www.wap.ind.br](http://www.wap.ind.br)**

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

**Tel.: (41) 3513-9600 | E-mail: [sac@wap.ind.br](mailto:sac@wap.ind.br)**

# **Wap**

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A  
Rua Antonio Singer, 200  
São José dos Pinhais | PR | Brasil  
CEP: 83.090-362