

BLACK+DECKER™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



BP50

Balança Portátil

SUMÁRIO



Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Informações importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Pesando objetos	6
Dicas	7
Especificações	7
Garantia	8

INTRODUÇÃO

A balança portátil **BP50** da **BLACK+DECKER** oferece praticidade e precisão ao pesar bagagens e objetos em geral. Leve e resistente, é a companhia ideal para viagens e pescaria. Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Botão de unidade/
inverter display
- ② Display LCD
- ③ Botão Ligar/Zerar
(Tara)
- ④ Compartimento
de bateria
- ⑤ Corpo emborrachado
- ⑥ Gancho multiuso
em aço

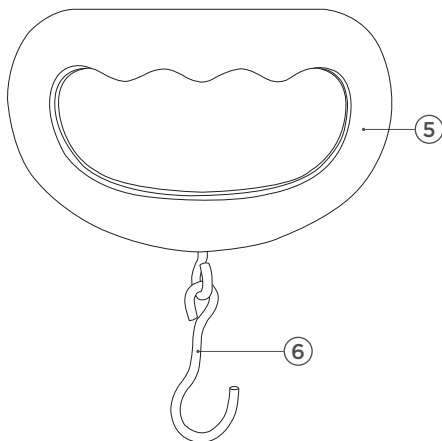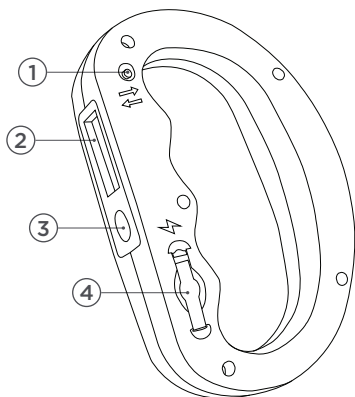

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos alimentados por baterias, é necessário seguir SEMPRE as precauções básicas de segurança, incluindo as detalhadas a seguir, para diminuir os riscos de incêndio, vazamentos das baterias, ferimentos pessoais e danos materiais.

Antes de usar a Balança Portátil BP50, leia atentamente todas as instruções presentes neste folheto. Mantenho-o guardado para referências futuras.

1. Ao retirar o produto da embalagem, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças, tais como peças partidas ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
2. Não utilize a balança se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
3. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado BLACK+DECKER.
4. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.
5. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
6. Não deixe o produto ao alcance de crianças. Baterias podem ser altamente perigosas se engolidas. Portanto, mantenha as baterias e a balança fora do alcance de crianças pequenas. Se uma bateria for acidentalmente engolida, procure imediatamente um médico.
7. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe a balança ou as baterias em água ou qualquer outra substância líquida.
8. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. Quando não estiver em uso, guarde-o em um local seguro, seco e longe de umidade.

9. Não sobrecarregue o aparelho. Ele foi projetado exclusivamente para uso doméstico, sendo impróprio para uso comercial ou industrial. O uso indevido implica em perda de garantia.

10. Não use o produto para qualquer outra finalidade e não use quaisquer peças ou acessórios que não sejam recomendados pela BLACK+DECKER.

11. Para se desfazer do produto, jamais o jogue no fogo. Não incinerá-lo. Isso pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).

12. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada BLACK+DECKER, para quaisquer tipo de revisão, conserto ou ajustes.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Insira uma bateria do tipo CR2032 no compartimento ⚡ (Fig. 01). Para retirar o compartimento, empurre a alavanca para a esquerda e puxe a peça para fora.

2. Pressione o botão de “Ligar/Zerar” (Fig. 02) próximo ao display para ligar a balança.

3. A unidade padrão é “kg”. Se desejar mudar para “oz”, pressione o botão ⬆️⬆️ por alguns segundos.

4. Se desejar inverter o sentido de leitura da tela LCD, pressione rapidamente o botão ⬆️⬆️. Para voltar ao sentido anterior, basta pressioná-lo novamente.

5. Substitua a bateria quando o indicador “Lo” aparecer na tela.



PESANDO OBJETOS

ATENÇÃO! Para sua segurança, NÃO tente pesar malas ou qualquer objeto utilizando a balança portátil a menos que você consiga levantá-lo confortavelmente e com segurança.

1. Certifique-se de que a mala/objeto está seguro no gancho.

2. Segure a balança com a mão, ainda sem levantar a mala/objeto.

3. Pressione o botão “Ligar/Zerar” e aguarde a tela apresentar “0.00 kg”. Caso não apareça, pressione novamente o botão.

4. Certifique-se que a balança está marcando a unidade desejada. Caso queira mudar,

pressione o botão ⬆️⬆️ por alguns segundos.

5. Segure a balança firmemente e levante a mala/objeto. A tela exibirá o peso após alguns segundos.

6. Para zerar (função tara): pressione o botão “Ligar/Zerar” para zerar o valor. Esta função é muito útil quando você precisar de um suporte

para pesar um objeto.
7. Espere a letra “H” aparecer no canto da tela para garantir que o peso estará correto. Em seguida, pese o objeto desejado.

8. Para desligar a balança, pressione o botão “Ligar/Zerar” por cerca de 3 segundos.

ATENÇÃO! Para conservar a bateria, a balança desliga automaticamente após 60 segundos sem uso.

DICAS

1. Recomenda-se que sua bagagem pese aproximadamente meio quilo (0,5 kg) a menos do que o permitido pela sua companhia aérea. Assim, você poderá levar sua Balança Portátil BP50 com você.
2. Não puxe o gancho enquanto estiver ligando a balança ou zerando-a (Passo 6), isso pode afetar a precisão da sua balança.

ESPECIFICAÇÕES

Unidades: kg/oz

Máx.: 50,00 kg (88,3 oz)

Mín.: 0,050 kg (2,0 oz)

Indicador de sobrecarga: O-Ld

Precisão: 0,01 kg (0,1 oz)

Bateria: 1 x CR2032 (inclusa)

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio avisow.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK & DECKER.**

Visite nosso site:



www.blackdecker.com.br

0800 703 46 44