


ARNO® Batedeira Chef

Você acaba de adquirir um produto Arno, resultado de um alto investimento em tecnologia e qualidade e, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender, aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda segurança, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Não jogue fora esse manual de instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

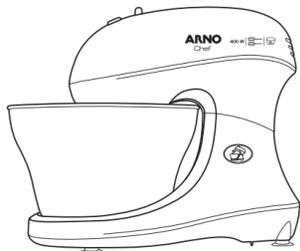


RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e se preocupa com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e as instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros. **Este aparelho não foi concebido e não deve ser utilizado nas seguintes aplicações, nas quais não há cobertura da garantia contratual: cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho; residências rurais; por clientes em hotéis, motéis, pousadas e similares, assim como em qualquer estabelecimento do tipo comercial.**

- Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.
- Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.
- Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, prevenindo-se contra choques.
- É importante que se assegure de que tanto as crianças quanto as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais que se encontrem reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, não utilizem o aparelho, a menos que estejam sob supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Supervisione para que elas não brinquem com o aparelho, efetuem as tarefas de limpeza e manutenção, sob o risco de causar acidentes graves que podem comprometer a segurança de quem que está manuseando a batedeira e dos demais que estejam próximos.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue. Quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo, desligue o plugue da tomada. Um pequeno descuido poderá provocar acidentes.
- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.
- Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.
- Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que causaríamos danos aos componentes do produto e provocariam sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

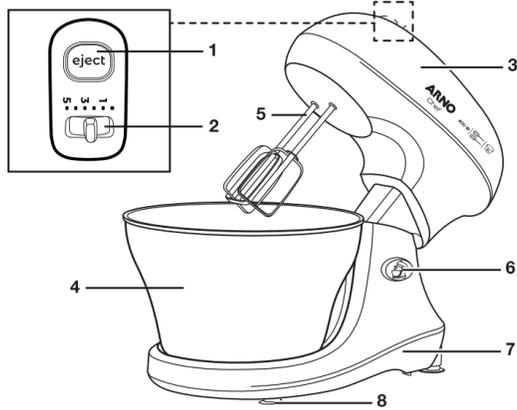

- Botão EJECT (para retirada dos batedores)
- Seletor de velocidades
- Parte superior/cabeçote
- Tigela em plástico. Capacidade total de 5 litros
- Par de batedores para massas leves e médias
- Botão para destravar o cabeçote da batedeira
- Base da batedeira
- Ventosas de fixação

INSTRUÇÕES DE USO

As instruções de uso e ilustrações a seguir irão auxiliá-lo na correta utilização do produto. Leia-as atentamente.

SISTEMA DE ABERTURA

Sempre que quiser destravar/levantar o cabeçote da batedeira, pressione o botão situado no corpo da batedeira e levante o cabeçote com o auxílio das mãos (fig. 1). Nesta posição é possível colocar e/ou retirar a tigela e batedores. Para fechar/travar, basta pressionar para baixo a parte superior do cabeçote até que o botão retorne a sua posição inicial. Você escutará um "CLIC".

5 VELOCIDADES

Essa batedeira possui 5 velocidades. Utilize o seletor de velocidades (fig. 2) para selecionar a velocidade desejada. As velocidades devem ser utilizadas de acordo com a consistência e resultado da massa que você deseja obter para a sua receita. Para desligar a batedeira retorne o seletor para a posição "*".

BATEDORES DE METAL CROMADO

Para encaixar os batedores, basta introduzi-los nos respectivos furos, pressionando-os até ouvir um "clac" de engate (fig. 3). Observe que os dois batedores devem ficar com o mesmo comprimento. Para saber se estão devidamente encaixados e fixos, tente removê-los apenas puxando com a mão. Para o correto uso e funcionamento da batedeira, sempre utilize a batedeira com os dois batedores encaixados.

RETIRADA DOS BATEDORES

Para retirar os batedores destrave o cabeçote e levante-o, conforme indicado em "SISTEMA DE ABERTURA". Então pressione o botão EJECT para destravar os batedores (fig. 4).

ENCAIXE DA TIGELA

A tigela é encaixada na base por meio do pino que fica no centro da base da batedeira. Para encaixar, posicione a tigela no centro da base (fig. 5). A tigela não fica completamente travada pois para o funcionamento é necessário girar a tigela manualmente durante o preparo, a fim de obter resultados homogêneos.

ARMAZENAMENTO DO CABO

O cabo da batedeira Chef pode ser armazenado na base da batedeira em um espaço apropriado. Para isso, basta empurrar o cordão para dentro da base e o plugue encaixará no espaço apropriado conforme ilustrado (fig. 6).



fig. 1

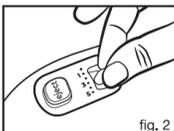


fig. 2

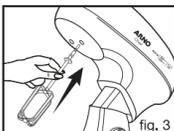


fig. 3

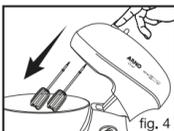


fig. 4



fig. 5

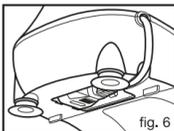


fig. 6

TIGELA RESISTENTE A FREEZER E FORNO MICRO-ONDAS*

A tigela de plástico é fabricada com material resistente às temperaturas de freezer e forno de micro-ondas, podendo ser utilizada para aquecer/resfriar ingredientes do preparo.

RESISTÊNCIA A FORNO MICRO-ONDAS*

- Por isso, cozinhe em intervalos de tempo curtos e verifique os alimentos frequentemente.
- Tenha cuidado ao aquecer pouca quantidade de ingredientes e alimentos com alto teor de gordura, como: doces, chocolates, manteiga, açúcar e outros, pois esses alimentos atingem altas temperaturas e podem provocar danos irreversíveis à tigela. Verifique a cada 30 segundos depois do 1º minuto.
- Para aquecer de maneira uniforme, é sempre aconselhável definir o micro-ondas para uma potência de baixa a média.
- Os resultados podem variar de acordo com o tempo de aquecimento e o alimento utilizado, bem como a potência do eletrodoméstico.

RESISTÊNCIA AO FREEZER*

- A tigela de plástico pode ser levada ao freezer com temperatura máxima de até -20°C. * Testes (ETD0427) comprovaram a resistência da tigela até -20°C no freezer e até 80°C no micro-ondas.

ATENÇÃO

- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "*" (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.
- Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho, para se proteger contra acidentes.
- Não mantenha contato com os batedores nem introduza utensílios (facas, colheres, garfos, etc.) na tigela, enquanto o produto estiver em funcionamento, para evitar acidentes pessoais, com terceiros ou causar danos ao produto.
- A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças, nem utilize em freezer ou micro-ondas. Somente a tigela de plástico que acompanha o produto pode ser utilizada em freezer e micro-ondas respeitando as orientações.
- A tigela de plástico pode receber ingredientes mornos ou aquecidos durante o preparo de suas receitas. Nesse caso mantenha as mãos e outras partes expostas do corpo longe da tigela para prevenir possíveis acidentes, como queimaduras. Sempre ao preparar alimentos quentes, inicie o processo pela velocidade 1.
- As batedeiras ARNO são para uso culinário, portanto, não as utilize para misturar produtos que não sejam os alimentícios.
- Não remova nem a tigela nem os batedores antes da parada total da batedeira. A parada total é indicada visualmente pela não rotação dos batedores.
- Ao desligar a batedeira, tenha sempre o cuidado de fazê-lo com o batedor ainda dentro da tigela, evitando, assim, respingos inconvenientes fora da mesma.
- Evite adicionar alimentos na tigela com a batedeira em funcionamento para evitar respingos de ingredientes para fora da tigela.
- Nunca utilize este produto para preparar qualquer tipo de massa pesada (ex.: pães e massas de pizza). O uso incorreto dos batedores pode danificar o produto ocasionando na perda da garantia contratual.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave a tigela e os batedores antes da primeira utilização do produto.

LIMPEZA DO CORPO DO PRODUTO

Utilize apenas um pano umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência. O mesmo deve ser seguido para os modelos que possuem partes metalizadas e/ou inox. Após isso, utilize um pano seco para secar, a fim de evitar manchas.

LIMPEZA DOS BATEDORES

Para melhor conservação dos batedores, não os lave na lava-louça e sempre utilize detergente neutro em sua limpeza.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

| PROBLEMA | CAUSAS | O QUE FAZER |
|------------------------|---|---|
| O produto não funciona | Não há energia elétrica na tomada | Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato. |
| Vibração excessiva | Local de apoio desnivelado e/ou irregular | Colocar o aparelho em local adequado. |
| Batedores travados | Massa pouco úmida | Umedecer a massa, permitindo o funcionamento do aparelho. |
| Muita massa | Pode obstruir o giro | Reduzir o volume de massa. |

RECEITA

BOLO RÁPIDO

Ingredientes:
300 g de farinha de trigo • 250 g de açúcar • 50 g de coco ralado • 20 g de fermento em pó • 50 g de manteiga ou margarina • 4 ovos

Modo de fazer:

Coloque todos os ingredientes na tigela seguindo a ordem dos ingredientes. Aumente gradativamente até a velocidade 5 e misture tudo durante 30 segundos girando lentamente a tigela para homogeneizar a mistura.

Coloque a preparação e um refratário untando e enfarinhando. Asse 40 minutos em forno médio (180°C).

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

- O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de **um ano (12 meses)**, contando a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, sendo: 03 (três) meses de garantia legal e, 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
- Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.

Exija do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto desde Termo de Garantia.

II - ABRANGÊNCIA DE GARANTIA

- Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

- Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.

III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia **não abrangerá**, sendo, pois, ônus do consumidor:

- os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
- os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.
- O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independentemente do motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupas.

V - CESSAÇÃO DA GARANTIA

- Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).
- Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.
- O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização, para o uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**
- Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita como também se a frequência Hz é correspondente à do país em que o produto está sendo utilizado.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VII - SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.

Av. Industrial Alda Bernardes de Faria e Silva, 1881 - Galpões: 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 6BL, 9BL, 10B, 11B - 27580-000 - Itatiaia - RJ - CNPJ: 61.077.830/0023-17 Indústria Brasileira

Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br) ou do SAC no (0XX11) 2060-9777, que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços.

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: _____

Endereço: _____

Produto adquirido: _____

Nº de série do produto: _____

Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____ / ____ / ____

Nome do revendedor: _____

CARIMBO DO REVENDEDOR