

5. Apertar o botão de giro da plataforma para baixar o corpo da batedeira e deixá-la na posição de trabalho (figura 5).

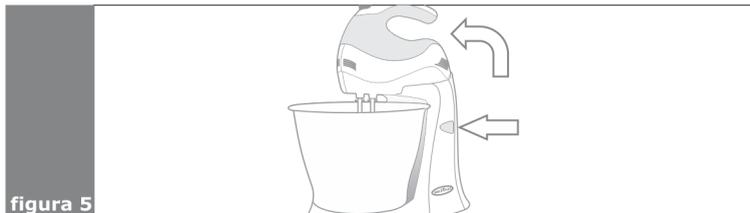


figura 5

6. Para ligar a batedeira, basta girar o botão de velocidades para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para esquerda quando a necessidade for a utilização do botão pulsar (figura 6).

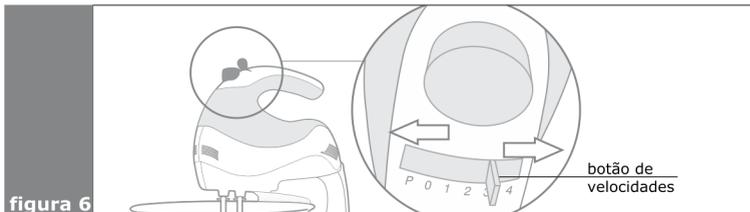


figura 6

7. Levantar novamente a plataforma pressionando o botão de giro (05) da plataforma (figura 1).

8. Para retirada dos batedores, basta pressionar o botão ejetor (figura 7).

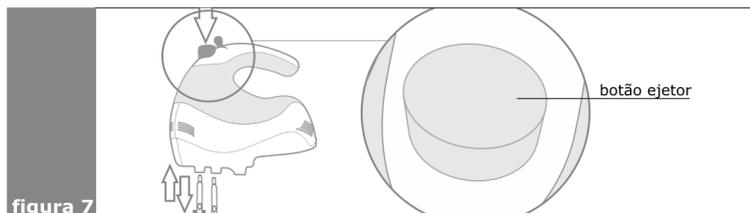


figura 7

Pulsar: pressionando-se o botão "(P) pulsar", a velocidade da batedeira será elevada instantaneamente à potência máxima. Ao se utilizar essa função, será necessário pressionar esse botão durante o período de operação.

Ex.: misturas rápidas

**DICA:** É recomendado iniciar a mistura nas velocidades mais baixas e aumentar gradativamente conforme a mistura for se tornando homogênea. Ver o tópico "Escolhendo a velocidade adequada".

### ESCOLHENDO A VELOCIDADE ADEQUADA

O quadro abaixo apresenta a velocidade indicada para cada função:

VELOCIDADE	FUNÇÃO	EXEMPLOS DE USO	USO CONTÍNUO
0	liga/ desliga		Tempo Máximo
1(baixa)	mexer	misturar líquidos e alimentos secos	5 minutos
2(média)	homogeneizar	preparar molhos, pudins e cremes	8 minutos
3(média alta)	misturar	misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês	6 minutos
4(alta)	bater massas leves	bater massas leves e fofas, claras em neve, suspiros e chantili	10 minutos



Obs.: O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Após o uso e antes de limpar, é preciso retirar o plugue da tomada elétrica.
- Os batedores devem ser removidos para serem lavados.
- O corpo do produto deve ser limpo com um pano úmido. Os batedores e a tigela devem ser lavados com água e detergente; não utilizar produtos abrasivos, álcool saponáceos nem solventes, pois eles podem danificar o aparelho.
- Nunca se deve imergir o corpo do produto em água.



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

imagem meramente ilustrativa

# BRITANIA



BATEDEIRAS

BELLAGIO Maxx

BELLAGIO Maxx New

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Batedeira Bellagio Maxx

Para garantir o melhor desempenho do produto, **é necessário ler atentamente as recomendações a seguir.**

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Nunca desconectar puxando o aparelho pelo fio. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Nunca tocar nos batedores durante o funcionamento do aparelho.
- Não utilizar ao mesmo tempo batedores de tipos diferentes.
- Não deixar a batedeira ligada sem ninguém por perto.
- Nunca bater substâncias inflamáveis.
- Não utilizar a batedeira continuamente por mais de 10 minutos. O motor pode superaquecer e ocasionar danos ao produto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando o aparelho não estiver em uso.
- Não deixar o cabo de força pendurado na beirada de uma mesa ou de um balcão ou ainda perto de superfícies quentes.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- É normal a ocorrência de faísca no interior do aparelho. Isto não indica o mal funcionamento e nem causa risco ao usuário. É possível visualizá-la devido a transparência do material plástico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o produto em casa; caso necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

## COMPONENTES

1. Corpo
2. Botão ejetor
3. Botão seletor de velocidades
4. Plataforma
5. Botão de giro da plataforma
6. Base
7. Batedores para massas leves
8. Tigela grande
9. Cordão elétrico
10. Plugue
11. Batedor Clara e Neve\*

\*Somente para o Modelo Bellagio Maxx Neve

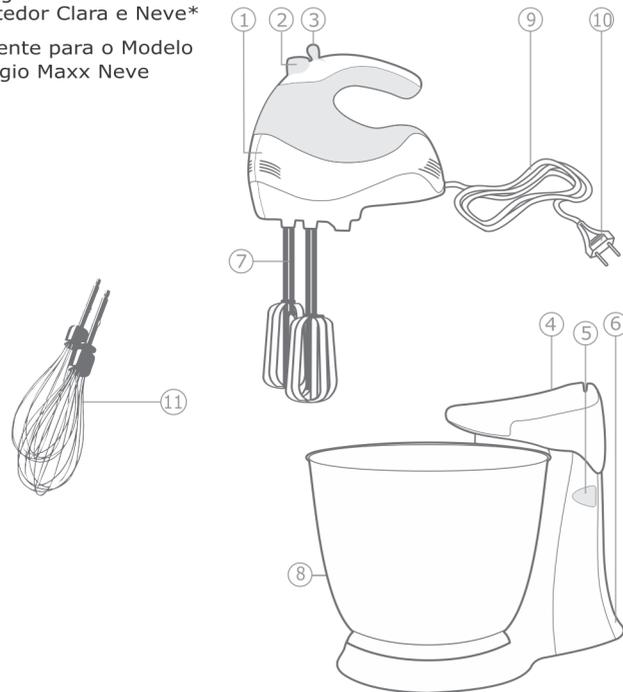

## DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Lavar a tigela e os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.

## UTILIZANDO A Batedeira *Bellagio Maxx*

**ATENÇÃO:** Antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certificar-se de que o botão seletor de velocidades esteja na posição "0".

1. Levantar a plataforma pressionando o botão de giro (figura 1).

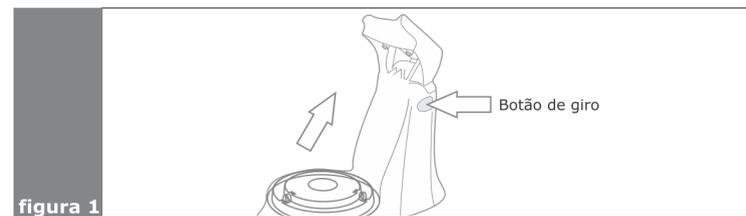


figura 1

- 2.1. Ajustar os batedores nos orifícios existentes no fundo do corpo até travá-los (figura 2).

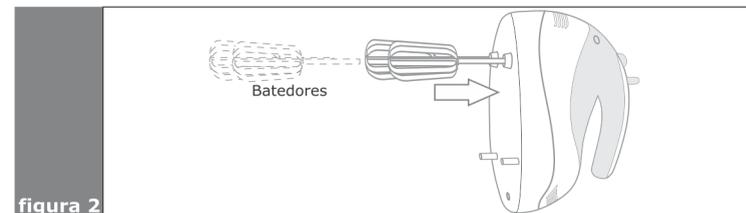


figura 2

3. Encaixar o corpo na plataforma da batedeira. Para isso, encaixar o engate do corpo na plataforma e girar o corpo no sentido vertical para baixo (figura 3).

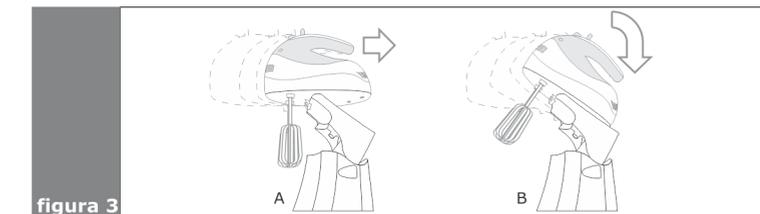


figura 3

4. Encaixar a tigela na base da batedeira, centralizar o pino da tigela com o furo na base (figura 4).

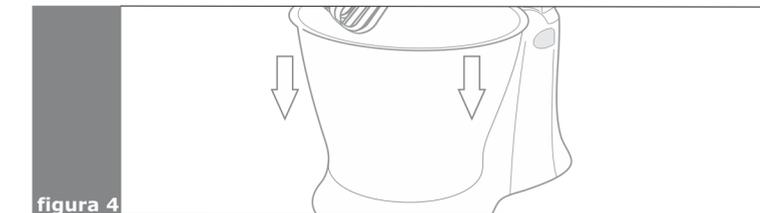


figura 4

**⚠ Tempo máximo de operação: 15 minutos com intervalo de 10 minutos. Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.**