

9 Certificado de Garantia de Eletrodomésticos

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletrodomésticos	
Garantia legal	90 dias
Garantia adicional	180 dias
Garantia total	360 dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0300**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Atendimento
ao Consumidor

(47) 3431-0300
www.britania.com.br



BRITANIA

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

Rua Vergílio Prochnow,
200, Bloco B - Joinville - SC
CEP 89239.270

Insc. Est. 257.125.566

CNPJ 76.492.701/0011-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA

10/20 2477-09-05 010856 Rev.5

BRITANIA

• Manual de Instruções •
Unificado




Batedeiras
BBT350

Parabéns, você acaba de adquirir sua batedeira Britânia!

Para garantir o desempenho e durabilidade de sua batedeira, leia este manual atentamente. Siga as instruções e guarde o manual para eventuais consultas.

O aparelho destina-se somente para uso doméstico

1 Componentes

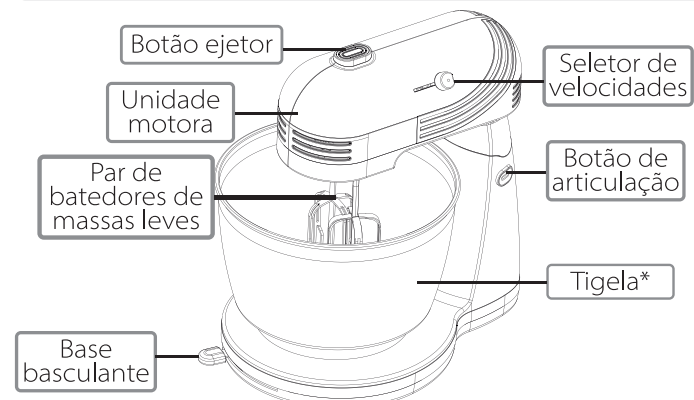

⚠ Atenção

Este manual de instruções é unificado e atende a todas as batedeiras da **Linha BBT350**.
*Algumas funcionalidades, componentes ou materiais podem alterar de acordo com o produto adquirido. Verifique na caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com produto adquirido.

2 Instruções de Segurança

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou

- mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e a ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.


Advertência

Não seguir as instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.


- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não utilizar adaptadores, benjamins ou T's.

3 Montagem da batedeira


Atenção Antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certificar-se de que o botão seletor de velocidades esteja na posição "0".

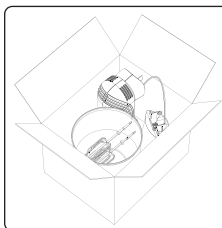


Retire os componentes cuidadosamente colocando-os sobre uma superfície plana.

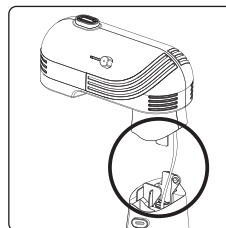


Centralize os encaixes da Unidade Motora nos encaixes da Base. Em seguida, empurre a Unidade Motora em direção da Base até travar.

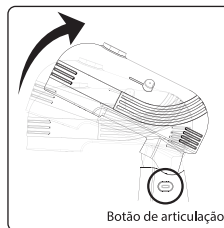


Levante a Unidade Motora pressionando o Botão de Articulação.

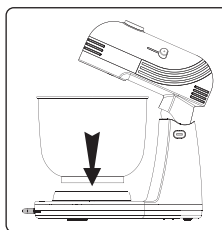

Centralize o pino da Tigela com o furo na Base para encaixar.

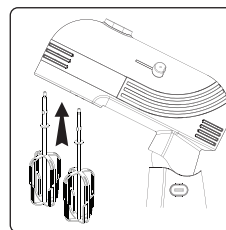


Encaixe os Batedores nos alojamentos existentes na Unidade Motora até travá-los.

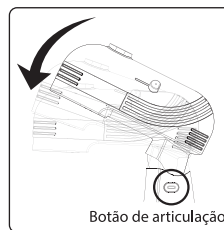


Aperte o Botão de Articulação para baixar a Unidade Motora e deixá-la na posição de trabalho.


4 Utilização da batedeira

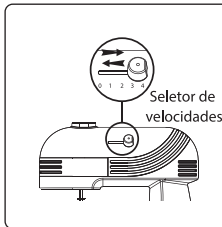

Para ligar a batedeira, basta posicionar o Seletor de Velocidades para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para esquerda quando a necessidade for diminuir a velocidade ou desligar.

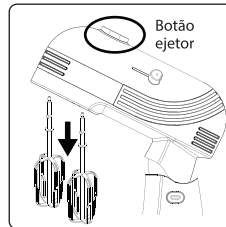

Para retirar os Batedores, desligue a batedeira da tomada e em seguida pressione o Botão Ejetor até os Batedores se soltarem da Unidade Motora.

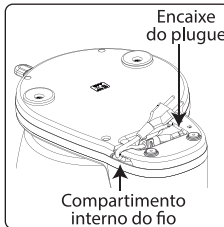

Após o uso e a limpeza do aparelho, coloque o fio no compartimento interno e encaixe o plugue no suporte do mesmo.

5 Utilização das posições na base

Siga as instruções de acordo com a tabela abaixo e posicione a tigela de acordo:

Tigela	Posições indicadas na base		
Tigela 4,3L PP	✓	✓	✓
Tigela 4,3L Cristal	✓	✓	✓
Tigela 3,1L PP	✓	✓	✗
Tigela Inox	✓	✓	✗




ATENÇÃO - As tigelas Inox da Batedeira BBT350 podem ser utilizadas em fornos. As demais tigelas são de uso exclusivo para bater massas.


6 Dicas de utilização

- Após o encaixe da Unidade Motora com a Base você não poderá desencaixar.
- Para preparação de mousses ou cremes, a tigela deverá ser girada manualmente.
- É recomendado iniciar a mistura nas velocidades mais baixas e aumentar gradativamente conforme a mistura for se tornando homogênea.
- O tempo máximo de operação deverá ser de 15 minutos com intervalo de 10 minutos. Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.
- Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.


7 Limpeza da batedeira

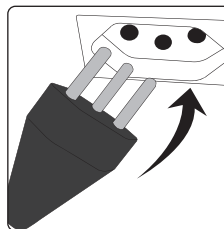

Antes de limpar o produto, certifique-se de que está na posição 0 (desligado) e o plugue fora da tomada.

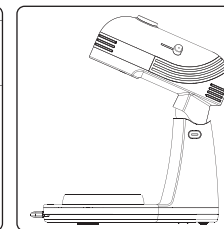

Para limpar o corpo da batedeira, basta passar um pano umedecido. Não utilize químicos.

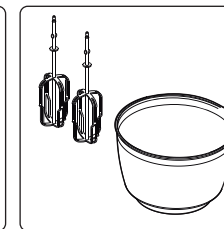

Para limpar os itens removíveis, lave com detergente e esponja e depois enxágue.

Atenção

A batedeira nunca deverá ser mergulhada em água ou outros líquidos.

8 Utilização das posições na base

Receita pão de queijo

- 500g de polvilho azedo
- 300ml de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 ovos
- 200g de queijo ralado
- 1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

- Coloque os ingredientes na batedeira e bata por 90 segundos.
- Unte as forminhas com óleo e coloque a massa nas mesmas.
- Leve ao forno por 20 minutos a 180°C.