

INSTRUÇÕES DE USO

Batedeira Planetária Arno

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e as instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros. **Este aparelho não foi concebido e não deve ser utilizado nas seguintes aplicações, nas quais não há cobertura da garantia contratual: cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho; residências rurais; por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do tipo comercial; em ambientes do tipo pousadas.**

a. Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

d. É importante que se assegure que tanto as crianças quanto as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais que se encontrem reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento não utilizem o aparelho, a menos que esteja sob supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Supervisione para que elas não brinquem com o aparelho, efetuem as tarefas de limpeza e manutenção, sob o risco de causar acidentes graves que podem comprometer a segurança daquele que está manuseando a batedeira e dos demais que estejam próximos.

e. Ao conectar ou desconectar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue. Quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo, desligue o plugue da tomada. Um pequeno descuido poderá provocar acidentes.

f. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

g. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

i. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.


j. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

k. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocariam sérios acidentes.

MASSAS FINAS, UNIFORMES E MACIAS, COM MELHOR RENDIMENTO E MAIOR RÁPIDEZ DE PREPARO.

MOVIMENTO PLANETÁRIO

A batedeira planetária da Arno possui o sistema de movimento planetário, o qual os batedores, além de girar bem próximo, ao redor da tigela, eles também giram em um movimento de rotação, ou seja, em torno de si mesmo. Esse sistema garante uma mistura de massas, com maior rapidez e homogeneidade versus uma batedeira comum.


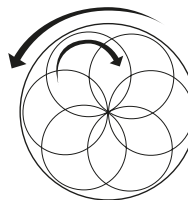


APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

1. Dois batedores em inox multifuncionais, para massas leves e médias
2. Seletor de velocidades
3. Parte superior (motor)
4. Botão ejetor para travar/destravar a batedeira planetária
5. Tigela de plástico transparente com bico, capacidade total de 3,2 litros*
6. Trava fixadora da tigela
7. Ventosa de fixação

* Os itens que acompanham dependem do modelo de Batedeira Planetária que foi adquirido (vide embalagem).

** A quantidade, o modelo e o material da tigela, irá depender do produto adquirido (vide embalagem).

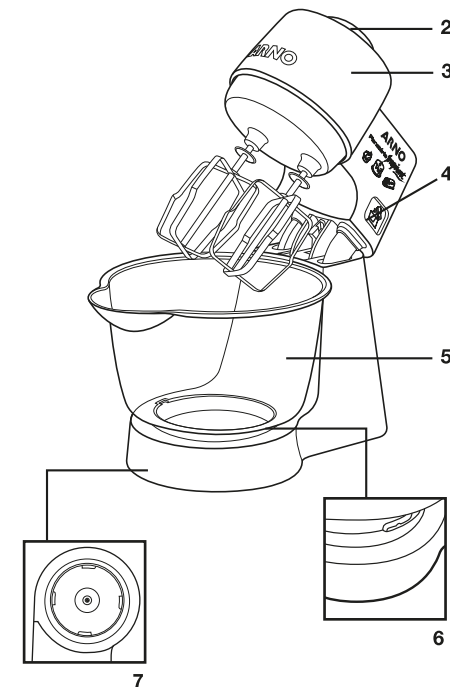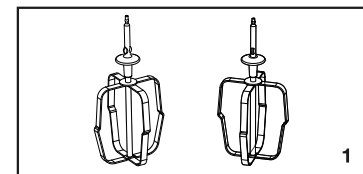

INSTRUÇÕES DE USO

Você recebe a Batedeira Planetária Arno montada e pronta para entrar em funcionamento. Leia atentamente as instruções e, para um melhor proveito, conheça cada detalhe de suas características e acessórios.

SISTEMA DE ABERTURA

Pressione o botão ejetor (demonstrado no item 2 na sessão "Apresentação do produto") e levante a parte superior da batedeira (fig. 1). Nesta posição é possível colocar e/ou retirar a tigela e batedores. Para fechar, basta abaixar a parte superior da batedeira até o botão ejetor voltar a sua posição inicial. Você irá escutar um "click".

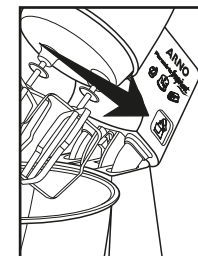


Fig. 1

BATEDORES METÁLICOS

Para encaixar os batedores, introduza-os nos respectivos furos, pressionando-os até ouvir um "click". Observe que os dois batedores devem ficar com o mesmo comprimento. Sempre utilize os dois batedores, nunca utilize apenas um batedor, dessa forma você obterá melhor performance e também evitará danos no seu produto. Para removê-los puxe-os para baixo com as mãos.

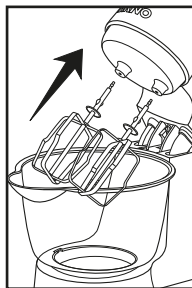


Fig. 2

ENCAIXANDO A TIGELA

A fixação da tigela na base, garante maior firmeza e segurança durante o preparo de receitas. Para fixar a tigela na base, primeiro levante a parte superior da batedeira, encaixe a tigela na base e gire-a no sentido horário (fig.3). Para retirar a tigela, basta girar no sentido contrário.

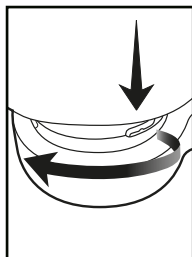


Fig. 3

5 VELOCIDADES

Esta batedeira planetária possui 5 velocidades. Para melhor desempenho, comece o preparo de suas receitas sempre na velocidade 1 por aproximadamente 30 segundos, em seguida a velocidade pode ser alterada.

BICO AUXILIAR DA TIGELA

Bico auxiliar que permite adicionar ingredientes com facilidade durante o preparo de uma receita e também facilita despejar a massa na forma com mais eficácia (fig. 4).



Fig. 4

TIGELAS RESISTENTES A FORNO MICRO-ONDAS*

Somente os modelos que possuem tigelas de plástico são resistentes, estes são fabricados com material apropriado. As tigelas de aço inoxidável não podem ser levadas ao micro-ondas.

RESISTÊNCIA A FORNO MICRO-ONDAS*

• O forno micro-ondas cozinha/aquece os alimentos mais rápido que um forno normal. Por isso, cozinhe em intervalos de tempo curtos e verifique os alimentos frequentemente.

• Tenha cuidado ao aquecer pouca quantidade de ingredientes e alimentos com alto teor de gordura como: doces, chocolates, manteiga, açúcar e outros, pois esses alimentos atingem altas temperaturas e podem provocar danos irreversíveis a tigela. Verifique a cada 30 segundos depois do 1º minuto.

• Para aquecer de maneira uniforme, é sempre aconselhável definir o micro-ondas para uma potência de baixa a média.

• Os resultados podem variar de acordo com o tempo de aquecimento, alimento utilizado, bem como a potência do eletrodoméstico.

* Testes comprovam a resistência da tigela até 80° C no micro-ondas.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave a tigela e os batedores antes da primeira utilização do produtos.

LIMPEZA DO CORPO DO PRODUTO

Utilize apenas um pano umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência. Limpe sempre da mesma forma, as ventosas com pano umedecido com água ou água e sabão neutro.

LIMPEZA DOS BATEDORES

• Nunca utilize esponja de aço comum para não danificar a aparência dos batedores.

• Os melhores produtos para conservar o aço inoxidável são a água, o sabão, os detergentes (suaves & neutro) e os detergentes a base de amoníaco, lavando com água fria, aplicados com um pano suave ou esponja de nylon apropriada. Depois basta enxaguar com bastante água, preferivelmente fria e secar com um pano macio.

• Os batedores podem ser lavados na máquina lava-louças.

CUIDADOS COM A TIGELA TRANSPARENTE

• Lave sempre com água e sabão neutro.
• Nunca utilize esponja de aço ou similares pois pode danificar a aparência da sua tigela.
• Nunca utilize utensílios domésticos de metal pois podem danificar (arranhar) a aparência da sua tigela.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado.
Batedores travados	Massa pouco úmida.	Umedecer a massa permitindo o funcionamento do aparelho.
Muita massa	Pode obstruir o giro	Reduzir o volume da massa.

RECEITA

MASSA PODRE

Ingredientes:

- 2 gemas
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 6 colheres de sopa de margarina
- 2 colheres de sopa de água

Preparo:

Colocar todos os ingredientes na batedeira, começar a bater com velocidades baixas (1 ou 2) para facilitar a mistura dos ingredientes.

Depois, acionar velocidades mais altas (3, 4 ou 5) e bater até obter uma massa macia e amanteigada. Não bata demais para que a massa não comece a ficar esbranquiçada; se isso ocorrer, coloque um pouco mais de farinha e água para que a massa recupere o ponto ideal. Como recheio, pode-se colocar frango desfiado, carne moída, legumes ou algum recheio doce para sobremesa.

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

1. O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de **um ano** (12 meses), contando a partir da data de sua aquisição pelo primeiro Consumidor, sendo: 03 (três) meses de garantia legal e, 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.

2. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.

Exija do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto desde Garantia.

II - ABRANGÊNCIA DE GARANTIA

1. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tomem impróprio ou inadequado ao uso regular.

2. Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.

III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia **não abrangerá**, sendo, pois, ônus do consumidor:

- a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
- b) os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

2. O ônus pelo transporte do produto até a Assistência Autorizada, independente do motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupas.

V - CESSAÇÃO DA GARANTIA

1. Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).

2. Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.

3. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização, para o uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**

2. Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.

3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função próprio do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VII - SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.

Av. Industrial Alda Bernardes de Faria e Silva, 1881 - Galpões - 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 6BL, 9BL, 10B, 11B - 27580-000 - Itaitiaia - RJ - CNPJ: 61.077.830/0023-17 - Indústria Brasileira

Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br) ou do SAC no (0XX11) 2060-9777, que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços.

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: _____

Endereço: _____

Produto adquirido: _____

Nº de série do produto: _____

Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____ / ____ / ____

Nome do revendedor: _____

CARIMBO DO REVENDEDOR