

Manual de uso

PLAXMETAL

CADEIRAS CORPORATIVAS E MÓVEIS ESCOLARES



Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Plaxmetal!

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência de mais de 25 anos de atuação da Plaxmetal no mercado. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade.

Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer a relação perfeita entre design, conforto e qualidade.

E não importa qual a finalidade: desenvolvemos uma família de opções para atender às necessidades específicas de cada cliente Plaxmetal.

Leia com atenção nosso manual de uso, e siga as instruções para regular e adequar sua cadeira Plaxmetal conforme suas necessidades!

Instruções de Conservação do seu produto Plaxmetal

Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produto Plaxmetal, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:

- Faça a limpeza do seu produto com frequência,
- Para limpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material,
- Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies.
- Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço.
- Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.

Plásticos:

- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Tecidos:

- *Facto Dunas e Couro Ecológico:* Friccionar levemente o tecido com esponja umedecida utilizando sabão neutro e remover o excesso com um pano suave. Não utilizar produtos químicos derivados do petróleo.



- *Poliéster:* Para manchas oleosas e pastosas que penetrarem entre o urdume e a trama do tecido, remova o excesso da sujeira da superfície do tecido e use, para completa remoção, uma solução de detergente neutro ou uma solução fraca de amoníaco, umedecendo a superfície manchada e esfregando de maneira suave até a completa remoção. O pó e a sujeira sólida podem ser removidos facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum.



- *Polipropileno:* O artigo não deve ser submetido à alvejamento à base de cloro. O pó e a sujeira sólida podem ser removidos facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum. Não utilizar produtos químicos derivados do petróleo.



Classificação das cadeiras Giratórias Operacionais

A norma ABNT NBR 13962:2006 classifica as cadeiras giratórias operacionais segundo os tipos A, B ou C, conforme dispositivos de regulagem que apresentam obrigatória (O) ou facultativamente (F) (Norma ABNT NBR 13962:2006 - Item “4.1 Classificação”).

Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B	Tipo C
Altura do assento	O	O	O
Altura do apoio lombar	O	O	O
Inclinação do encosto	O	O	F
Profundidade do assento	O	F	F
Inclinação do assento	O	F	F

*Tabela Adaptada da
Norma ABNT NBR 13962:2006


<p>Backita M3</p> <p>Sincron 4E</p> <p><small>*Quando com altura do encosto regulável (L' ou Catraca)</small></p>	<p>Backita M1</p> <p>Backita M1 PLUS</p> <p>Relaxita</p> <p>Sincron 1E</p> <p><small>*Quando com altura do encosto regulável (L' ou Catraca)</small></p>	<p>Plaxforte* Universal*</p> <p><small>*Quando com altura do encosto regulável (L' ou Catraca)</small></p>
---	--	--

Ainda, conforme sugere a norma, a recomendação de um tipo de cadeira deve ser feita com base na análise ergonômica, onde é considerado o posto de trabalho ou uso da cadeira.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Plaxforte E *Mecanismo Universal*

Altura do assento

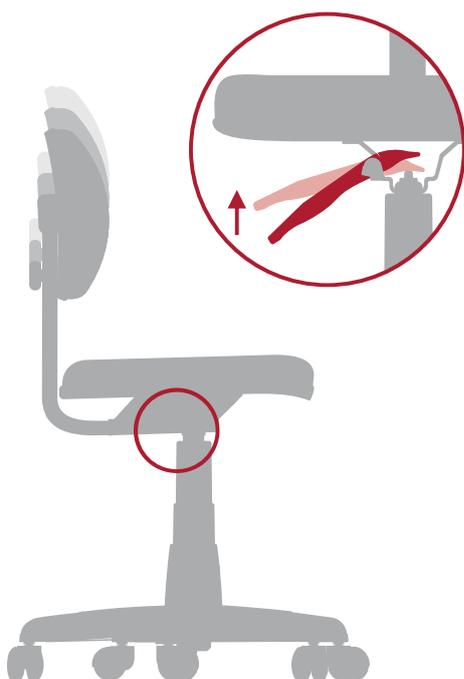


↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Altura do encosto (*Opcional*)

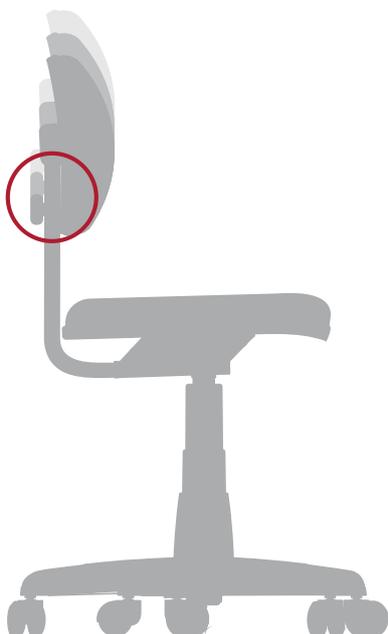

↑↓ Para ajustar

Gire o manípulo localizado na parte posterior do encosto no sentido anti-horário para destravar o encosto. Regule a altura do encosto, movimentando-o para cima ou para baixo até atingir a altura desejada.


Para travar

Ao atingir a altura desejada, gire o manípulo no sentido horário para travar o encosto na posição.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Relaxita

Altura do assento

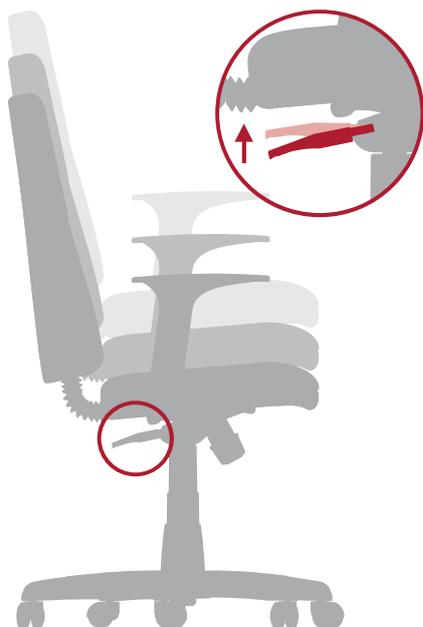


↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Inclinação e tensão

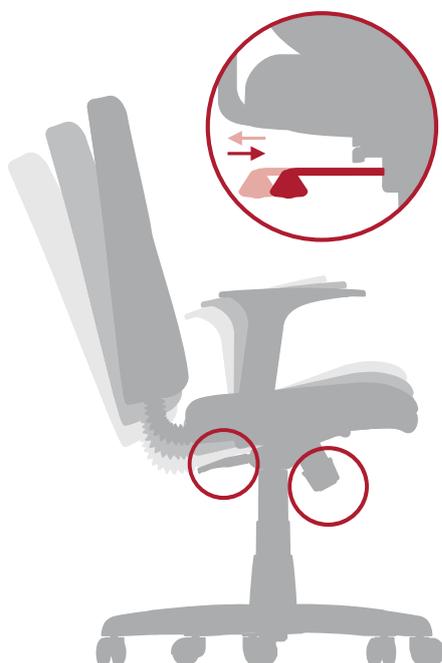

← Para liberar

Para liberar a inclinação, puxe a alavanca para fora.

→ Para travar

Para travar o assento e encosto na posição inicial, empurre a alavanca.

Regulagem de tensão

O manípulo para regulagem da tensão fica localizado abaixo do assento, centralizado.

- ⌚+ Para aumentar a tensão, gire o manípulo no sentido anti-horário
- ⌚- Para diminuir a tensão, gire o manípulo no sentido horário.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Backita M1

Altura do assento



↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, à frente, puxando-a para cima. Ao atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Altura e inclinação do encosto



↑ Para levantar o encosto

Movimente-o para cima até atingir a altura desejada.

↓ Para abaixar o encosto

Movimentando o encosto até a altura máxima, o mecanismo destrava, e o encosto retorna para a altura mínima.



↑ Para liberar

Para liberar a inclinação do encosto, solte a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, atrás, empurrando-a para baixo.

↓ Para travar

Quando atingir a inclinação desejada, puxe a alavanca para cima para travar.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Backita M1 PLUS

Altura do assento



↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, à frente, puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Altura e inclinação do encosto



↑ Para levantar o encosto

Movimente-o para cima até a altura desejada.

↓ Para abaixar o encosto

Movimentando o encosto até a altura máxima o mecanismo destrava e o encosto retorna para a altura mínima.



Inclinação do encosto

Para liberar a inclinação movimente para cima ou para baixo a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, atrás. Ao soltar a alavanca, o encosto trava automaticamente na posição.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Backita M3

Altura do assento e encosto



Para regular altura do assento e encosto das cadeiras com mecanismo M3, siga as mesmas instruções descritas no mecanismo M1

Inclinação do encosto



↑ Para liberar

Para liberar a inclinação do encosto, solte a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, atrás, puxando-a para cima

↓ Para travar

Quando atingir a inclinação desejada, empurre a alavanca para baixo.

Inclinação simultânea assento/encosto



↑ Para liberar

Para liberar a inclinação, puxe a alavanca localizada abaixo do assento, no lado esquerdo, para cima.



↓ Para travar

Para travar o assento e encosto na posição desejada, empurre a alavanca para baixo.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Sincron 1 Estágio

Altura do assento

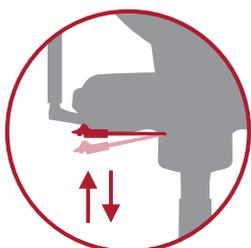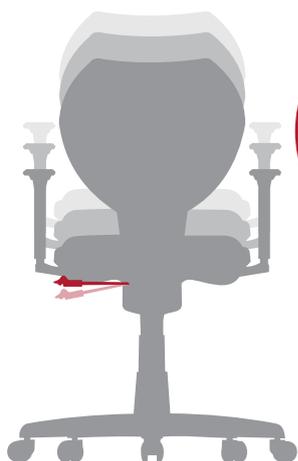

↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, à frente. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Inclinação sincronizada assento/encosto



← Para liberar

Para liberar a inclinação, puxe a alavanca para fora.



→ Para travar

Para travar o assento e encosto na posição inicial, empurre a alavanca.



Regulagem de tensão

O manípulo para regulagem da tensão fica localizado abaixo do assento, centralizado.



Para aumentar a tensão, gire o manípulo no sentido anti-horário

Para diminuir a tensão, gire o manípulo no sentido horário.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Mecanismo Sincron 4 estágios

Altura do assento

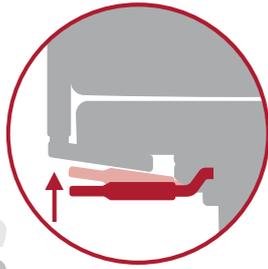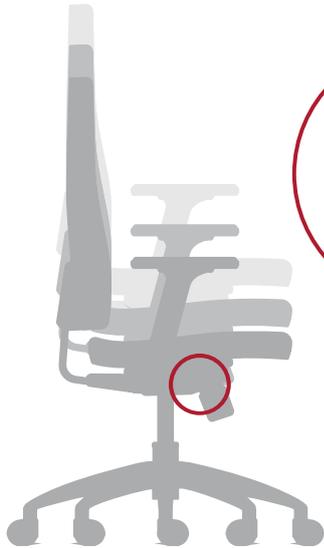


↓ Para abaixar o assento

Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, à frente. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

↑ Para levantar o assento

Alivie o peso do corpo sobre o assento, e acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Inclinação sincronizada assento/encosto

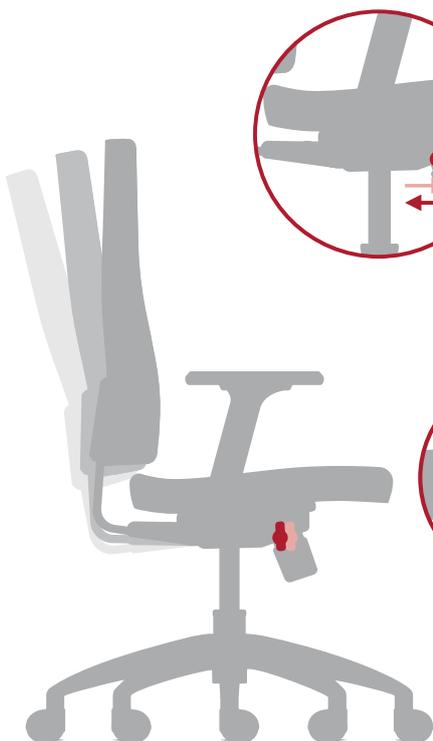

→ Para Liberar

Movimente a alavanca para frente para inclinar o encosto.

← Para travar

Ao inclinar o encosto, movimente a alavanca para trás e o encosto irá travar no estágio mais próximo.



Regulagem de tensão

O manípulo fica localizado abaixo do assento, centralizado.

⊕ Para aumentar a tensão, gire o manípulo no sentido anti-horário.

⊖ Para diminuir a tensão, gire o manípulo no sentido horário.

COMO USAR A SUA CADEIRA

Aro Apoio para Pés Encosto com Lâmina regulável Braço Regulável

Altura do ARO



↑↓ Para ajustar

Gire o manípulo localizado no cone do aro no sentido anti-horário para destravar. Mova o aro para cima ou para baixo até atingir a altura desejada.

Para travar

Gire o manípulo no sentido horário

Encosto com Catraca



↑ Para levantar o encosto

Movimente-o para cima até atingir a altura desejada.

↓ Para abaixar o encosto

Movimentando o encosto até a altura máxima, o mecanismo destrava, e o encosto retorna para a altura mínima.

Altura do apoio para braço



↑↓ Para regular a altura

Aperte o botão localizado na parte inferior da superfície de apoio. Com o botão acionado, movimente o braço para cima ou para baixo. Ao atingir a altura desejada, solte o botão. Tente movimentar o braço para certificar-se de que está travado. Caso não esteja travado, movimente-o até ouvir o 'clac'.

Garantia Plaxmetal

Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.



A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas prima pela satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso controle de qualidade e assegurando a garantia de todos os produtos vendidos com a marca “Plaxmetal”.

Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”. A Plaxmetal S/A estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, 3 (três) anos para colunas a gás, e 1 (um) ano para os demais componentes e acabamentos cromados.

Os defeitos de fabricação na estrutura metálica incluem:

- Pintura apresentando falhas ou pontos de oxidação; estruturas metálicas deformadas.

Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação). Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso (8h ao dias por pessoas com um peso até 110kg) e a observação das instruções de Uso e Conservação do produto, contidas neste manual. A substituição do produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar.

O período de garantia para as colunas a gás é de 3 (três) anos a partir da data de fabricação gravada no cilindro (ano/semana). Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só tem validade com a apresentação da mesma. Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa. A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O presente Termo de Garantia não abrange:

- Falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta,
- Variações de tons de tecidos dentro de tolerâncias comerciais,
- Mudanças e alterações de cor nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) devido ao uso indevido do produto, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento,
- Danos, marcas, ou manchas nas superfícies devido ao uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, ou à exposição prolongada à luz solar e à intempéries.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas,
- Danos ocorridos durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.

Ainda, a Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

Siga com cuidado as instruções de uso e conservação para garantir a qualidade, boa aparência, o conforto e o aspecto de novo do seu produto Plaxmetal por muito mais tempo. A Plaxmetal encontra-se à disposição para dúvidas e esclarecimentos a respeito de seus produtos e serviços pelos contatos:

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

SAC: (54)2107 1800 (R.7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br

Dados do seu produto:

Data da Compra: _____ / _____ / _____

Local da Compra: _____

Nota Fiscal N°: _____

Modelo: _____

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Tel: (54) 2107 1800 (Ramal 7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br

***Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.
RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas
Março de 2016 - Rev.02***

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Plaxmetal S/A - Indústria de cadeiras corporativas

Rua Salomão Ioschpe, 267 | Bairro Industrial

99700-000 | Erechim – RS – Brasil

Fone: +55 (54) 2107-1800 | Fax: +55 (54) 2107-1810