

Manual de Instruções

Cadeira Alta Premium

Ref. 5070



Galzerano

O lugar do seu bebê.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE

**LER COM ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS CONSULTAS**

**."ESTA CADEIRA ALTA NÃO PODE
SER UTILIZADA POR CRIANÇAS
COM PESO ACIMA DE 15KG, OU
QUE AINDA NÃO SEJAM
CAPAZES DE PERMANECER EM
UMA POSIÇÃO SENTADA DEVIDO
Á SUA PRÓPRIA
COORDENAÇÃO";**

**."A cadeira só deve ser usada por
crianças que já conseguem
sentar sozinhas";**

**."ATENÇÃO! Assegure-se de que
todos os dispositivos de
travamento estejam acionados**

(fig.09 e 10).

A ponta da tira deverá ficar embaixo da tira (fig.11). Certifique-se que a mesma ficou travada.

Para ajustar as tiras abdominais puxe as pontas (fig.12).



Para fechar a cadeira alta, pressione simultaneamente as travas metálicas localizadas em cada um dos lados na parte de trás do assento (fig.13), puxe a perna traseira contra a perna dianteira até fechar a cadeira alta soltando as travas (fig.14).




Galzerano

O lugar do seu bebê.

2

INSTRUÇÕES DE USO

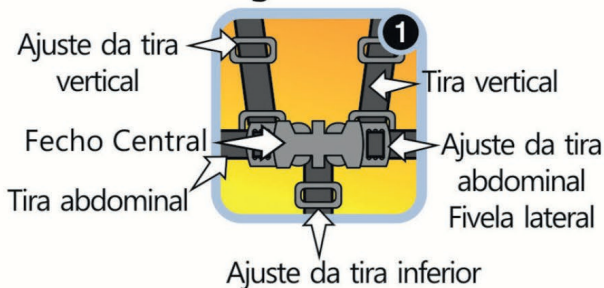

Esta cadeira possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para a frente.

Para colocar o cinto de segurança, insira as fivelas laterais até que trave, quando ouvir um "click" (fig.02).

Cuidadosamente ajuste as tiras verticais e inferior ajustando as fivelas e a tira abdominal ajustando a fita.

Para remover o cinto, aperte simultaneamente as linguetas da fivela lateral e retire-as, em ambos os lados (fig. 04).

IMPORTANTE: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que ela não consiga saltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fiquem confortável.



Para inserir as tiras abdominais do cinto de segurança nas fivelas laterais, passe debaixo para cima a ponta da tira na primeira casa da fivela (fig.05), passe de cima para baixo na terceira casa (fig.06 e 07) e volte com a ponta da tira debaixo para cima na segunda casa (fig.08) retornando para a primeira

antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado";

." Utilize somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante. A utilização de outros acessórios pode ser perigosa".

."NÃO PENDURE NENHUM PESO NA CADEIRA";

."ATENÇÃO! Mantenha os freios acionados sempre que a cadeira estiver em uso";

."ATENÇÃO! Esteja ciente do risco de chama e outras fontes de calor nas proximidades da cadeira";

."ATENÇÃO! Não utilize a cadeira

- se houver algum elemento danificado ou em falta;
- **"ATENÇÃO! Nunca deixe a criança sozinha na cadeira e sem a supervisão de um adulto";**
 - **"ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA";**
 - **"ATENÇÃO! Mantenha as embalagens fora do alcance da criança para evitar riscos de asfixia"**
 - **"ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal".**
 - **"ATENÇÃO: Esta cadeira possui partes pequenas quando desmontada. É necessária a montagem por um adulto"**
 - **"ATENÇÃO: Sempre use a**

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1





Para montar a cadeira alta, **NÃO RETIRE O LACRE** que prende a estrutura do assento (fig.01).

IMPORTANTE: Verifique se um dos ferro que passa embaixo do assento está encaixado na peça plástica da lateral da perna traseira da cadeira (fig.02).

Caso o ferro esteja fora da peça plástica encaixa-lo.

Após retirar este manual, puxe para frente as tiras verticais do cinto de segurança e verifique se a posição da casa é compatível as características biométricas da criança (fig.03).

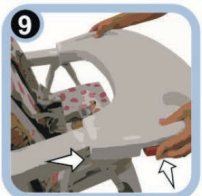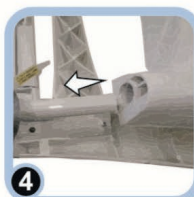

Posicione uma das pernas plásticas nos tubos traseiros da cadeira e encaixe (fig.03); Em seguida posicione a outra perna plástica nos tubos dianteiros da cadeira e encaixe (fig.04).

Para abrir a cadeira alta retire o lacre que está localizado na lateral da estrutura (fig.01) e desloque as pernas na direção contrária uma da outra encaixando o assento (fig.05).

Certifique-se que o assento esteja travado (fig.06).

Para encaixar a bandeja, aperte simultaneamente os 2 botões vermelhos localizados na parte lateral da mesma e alinhe-a com os encaixes do suporte da bandeja, soltando os botões na posição desejada (fig.07 e 08).

A bandeja pode ser regulada em 3 posições.

Para retirar aperte simultaneamente os 2 botões vermelhos das laterais e puxe para fora a bandeja (fig. 09).

Antes de colocar a criança na cadeira, certifique-se que a mesma esteja travada.

.Evite deixar objetos, tais como talheres ou utensílios pontiagudos ao alcance das crianças, evitando o risco de ferimentos graves;

RELAÇÃO DE COMPONENTES



Desembale cuidadosamente a cadeira alta, confira o conteúdo da embalagem com a lista de componentes acima. Descarte imediatamente o saco plástico

cadeira sobre um piso reto e uniforme".

."ATENÇÃO: Lave a bandeja e a bandeja removível antes do primeiro uso para remover eventuais resíduos industriais e após cada uso";

."CUIDADO: Nunca deixe a criança desacompanhada, sem cinto de segurança ou de pé sobre a cadeira";

.Caso tenha dificuldade em abrir ou fechar esta cadeira alta, não force e releia as instruções;

.O uso desta cadeira alta por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos à sua estrutura e comprometer sua segurança;

- .Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente a cadeira. Este produto foi projetado para ser usado somente por uma criança de cada vez;**
- .Não permita que crianças utilizem esta cadeira como brinquedo;**
- .Não deixe a criança brincar ou pendurar-se na cadeira;**
- .Não permita que crianças subam ou desçam desassistidas da cadeira;**
- .Assegure-se que o corpo da criança esteja longe de qualquer parte móvel quando for ajustar a cadeira;**
- .Não deixe a cadeira**

desmontada ou parcialmente montada e colocada solta ao alcance de crianças, pois pode cair, machucando-as;

.Não coloque líquidos quentes na bandeja, evitando risco de ferimentos á criança;

.Inspeccione periodicamente as condições da cadeira para certificar-se que não existem peças quebradas ou rachadas, e que o cinto de segurança está em perfeito funcionamento.

.Verifique se o dispositivo de segurança (cinto de segurança) está corretamente encaixado e ajustado evitando que a criança possa escorregar pela frente da cadeira alta;

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para laminados:

- Não lavar;
- Não usar produtos alvejantes;
- Não lavar com solventes químicos;
- Limpar com um tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco ou neutro.
- Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco.

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- Limpar com um tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco e neutro.
- Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco;
- Não jogar água corrente para não molhar o assento e o encosto da cadeira alta.

Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 - Limeira - SP - Brasil
Caixa Postal 184 - www.galzerano.com.br
Tel.: 19 3404-3030 - Fax: 19 3404-3031
SAC 0800.7730330

