

Manual do usuário

Cafeteira Elétrica Electrolux Efficient ECM20



Fotos e desenhos ilustrativos CAFETEIRA_ECM20_PORT_REV00

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO




ATENÇÃO: Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

CONHEÇA SUA CAFETEIRA

- A. Botão (liga/desliga) com luz piloto
- B. Jarra de vidro graduada
- C. Reservatório de água
- D. Indicador do nível da água
- E. Tampa articulada
- F. Suporte do filtro de café permanente com válvula corta pingos
- G. Filtro de café permanente

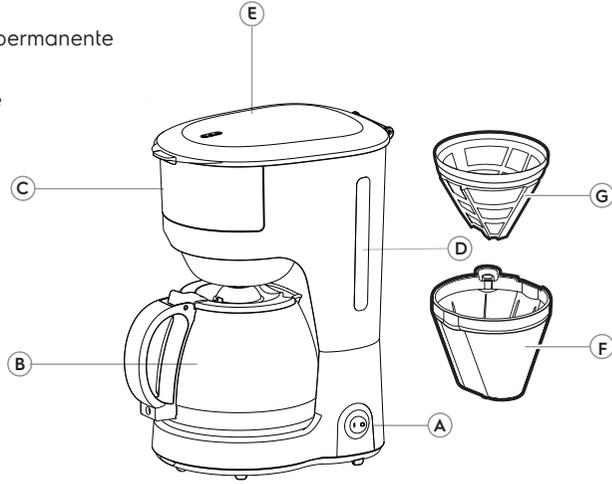

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	Cafeteira	
Modelo	ECM20	ECM20
Tensão (V~)	127	220
Potência (W)	750	750
Frequência (Hz)	60	60
Capacidade máxima (L)	1,2	1,2
Cor	Aço Inox Escovado	

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O produto não liga ou não aquece.	Falha na alimentação elétrica. Queda na rede de energia elétrica.	Verifique se a tensão do produto corresponde à tomada utilizada. Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada. Conecte o plugue a outra tomada. Aguarde a volta da energia.
O café esfria rapidamente.	O contato da jarra com a placa de aquecimento é deficiente.	Verifique se a jarra está corretamente apoiada sobre a placa de aquecimento ou se há algum corpo estranho entre ambos.
Somente uma parte da água que está no tanque chega à jarra.	Dutos obstruídos.	Efetue o procedimento que está descrito na sessão descalcificação.
Transbordamento de café no porta-filtro	Suporte do filtro de café permanente não está encaixado corretamente. A jarra não está bem encaixada sobre a placa de aquecimento.	Verificar o encaixe do suporte do filtro. Corrigir o posicionamento da jarra.
Excesso de pó de café no filtro permanente.	Excesso de pó de café no filtro permanente.	Utilizar a quantidade de café indicada no manual.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

3004-8778
(Capitais e Região metropolitana)
0800 728 8778
(Demais Regiões)

Lembre-se! Ao acessar a Central de Atendimento do Consumidor tenha em mãos:
- Código de identificação do produto;
- Nota fiscal de compra
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - CEP 81520-900 - Curitiba-PR - Brasil
www.electrolux.com

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo. Desligue o produto da tomada sempre que for fazer limpeza/manutenção.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não danificá-lo.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de lazer e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão.

Ligue sua cafeteira a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

O produto deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o produto em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT. Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do produto.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

Utilize este produto apenas para fazer café.

Não ligue a cafeteira se não houver água no reservatório, pois poderá danificar o produto. Não coloque água no produto quando ele estiver quente. Para esfriá-lo, desconecte-o da tomada e espere cinco minutos.

Não deixe o produto conectado na tomada quando não o estiver utilizando.

Nunca deixe a jarra da cafeteira vazia sobre a base de aquecimento, pois poderá ocasionar trincas e a quebra da jarra.

Não use o aparelho se a jarra apresentar quaisquer sinais de trincas ou se a alça estiver frouxa ou solta. Use a jarra apenas com este aparelho.

Não deixe a cafeteira funcionando sem supervisão.

Não coloque a jarra quente sobre superfícies molhadas ou frias, pois o choque térmico pode quebrá-la.

Apesar de o vidro da jarra ser temperado, não a leve ao fogo, pois a alça não é resistente ao calor.

O reservatório deve conter apenas água fria (temperatura ambiente). Não coloque açúcar, café ou leite no reservatório.

Sempre esvazie o produto depois de utilizá-lo e proteja-o do calor e da umidade.

Evite transbordamentos: não encha o reservatório além do nível máximo indicado.

Evite queimaduras: Enquanto estiver utilizando a cafeteira, não toque nas partes quentes do produto nem toque nelas com objetos metálicos.

Não abra a tampa do produto durante o funcionamento; existe o risco de respingos de água quente.

A superfície do elemento de aquecimento é sujeito a calor residual mesmo após desligado. Cuidado para não espirrar água no conector elétrico.

Para sua segurança e comodidade, recomenda-se que apenas profissionais treinados para a Electrolux consertem o produto.

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto confira seção **Solucionando Problemas**. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.



QUEREMOS QUE SUA CASA SEJA BEM VIVIDA

Obrigado por adquirir um eletroportátil da Electrolux. Você escolheu um produto que é resultado de décadas de experiência profissional e inovação.

Moderno e único, este produto foi desenvolvido pensando em você. Toda vez que usá-lo, você terá uma ótima experiência, que entrega o que há de melhor.

Bem vindo à Electrolux.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto.
2. Limpe o exterior da cafeteira com um pano umedecido.
3. Lave a jarra de vidro e o filtro permanente com água morna e detergente neutro.
4. Encha o reservatório com água até o nível máximo. Em seguida, deixe a cafeteira funcionar um ou dois ciclos utilizando apenas água.
5. Repita esta operação toda vez que a cafeteira ficar parada ou sem uso por um tempo prolongado.

UTILIZANDO SUA CAFETEIRA

1. Coloque a base da cafeteira sobre uma superfície firme, plana e seca. Conecte o plugue da cafeteira na tomada.

NOTA: Certifique-se de que o botão Liga/Desliga esteja na posição "0" (desligado - luz piloto apagada) antes de iniciar a utilização.

2. Levante a tampa do reservatório e utilize a jarra de vidro para encher o reservatório com água até o nível desejado (máx. 30 xícaras ou máx. de 1,2 L de água).
OBS: 1 (uma) xícara equivale a 40 ml.

NOTA: O produto não deve ser utilizado com o reservatório de água vazio.

NOTA: Não encher o reservatório com água acima da marcação MAX.

3. Insira o filtro de café permanente no suporte do filtro e encha com café moído conforme sua preferência (mais forte ou mais fraco). Fechar a tampa do reservatório de água e colocar a jarra sobre a placa de aquecimento.

⚠ ATENÇÃO: Para melhores resultados, recomenda-se no máximo 20 colheres (de chá) ou 60g de pó de café para a capacidade máxima de café.

NOTA: O café pode ser preparado com o filtro de café permanente ou com o filtro de papel. Para utilizar o filtro de papel remova o filtro de café permanente para evitar transbordamento de café.

NOTA: Certifique-se de que a jarra esteja encaixada corretamente sobre a placa de aquecimento.

4. Pressione o botão Liga/Desliga para a posição "1" (ligado). A luz piloto se acenderá, sinalizando que o café está sendo preparado.

5. O preparo do café pode ser interrompido pressionando o botão para a posição "0" (desligado) a qualquer momento. O aparelho continuará o processo de infusão quando o botão Liga/Desliga for pressionado novamente.

NOTA: Se a jarra for removida durante o processo de preparo do café, a válvula do suporte do filtro impede o fluxo de café sobre a placa.

NOTA: A jarra não deve ser removida por mais de 30 segundos durante o processo de preparo do café, caso contrário, o filtro irá transbordar.

6. Para manter o café aquecido, mantenha a jarra de vidro sobre a placa de aquecimento. A cafeteira manterá seu café aquecido durante o tempo desejado. Se você não desejar utilizar esta função, posicione a chave na posição "0" e retire o plugue da tomada.

NOTA: Não utilizar a função "manter aquecido" por mais de 75 minutos, para evitar a oxidação natural do café.

CAUIDADO: Nunca abra a tampa logo após ferver água, vapores quentes podem causar queimaduras.

CAUIDADO: Ao servir o café, vapores quentes podem sair do bico de saída da jarra.

CAUIDADO: Nunca toque o corpo da jarra, pois ele fica muito quente após o preparo do café. Sempre manuseie a jarra pela alça.

7. Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando a jarra estiver vazia ou quando a cafeteira não estiver sendo utilizada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado da tomada.
2. Nunca enxágue nem mergulhe a cafeteira em água ou qualquer outro líquido. Basta limpar com um pano úmido, sem detergentes abrasivos.
3. Lave a jarra e o suporte do filtro com água e detergente neutro, sem utilizar esponja de aço para que não fiquem riscados ou danificados. De preferência, o suporte do filtro deve ser lavado logo após o uso, pressionando a válvula corta pingo para que a água flua através dela.

NOTA: A jarra de vidro é apta para colocar na máquina de lavar louça.

NOTA: Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.

DESCALCIFICAÇÃO

A descalcificação é recomendada a cada três meses para A descalcificação é recomendada a cada três meses para um melhor desempenho. Encher o reservatório com água e descalcificador de acordo com as instruções do produto (existem produtos específicos no mercado), utilizando a proporção 4:1 (4 partes de água para 1 parte de solução descalcificadora). Deixe atuando por 15 minutos. Posicione a jarra na placa de aquecimento e, após os 15 minutos de descanso, efetue um ciclo somente com água e descalcificador, sem pó de café.

NOTA: Após a descalcificação, efetue dois ciclos somente com água, e enxágue a jarra, a tampa e o suporte de filtro em água corrente. Acione a válvula do filtro repetida-mente durante o processo de enxágue.

ARMAZENAMENTO

Guarde a sua Cafeteira em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças. Somente guarde sua Cafeteira após a mesma ter esfriado.

MEIO AMBIENTE



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum. Casoseu equipamento possua pilhas ou baterias essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. A destinação ambientalmente adequada das embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, utilize nosso serviço de atendimento ao consumidor ou localize um ponto de recebimento mais próximo à você no site da ABREE* (<http://abree.org.br>).

*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.