


# Amvox®

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

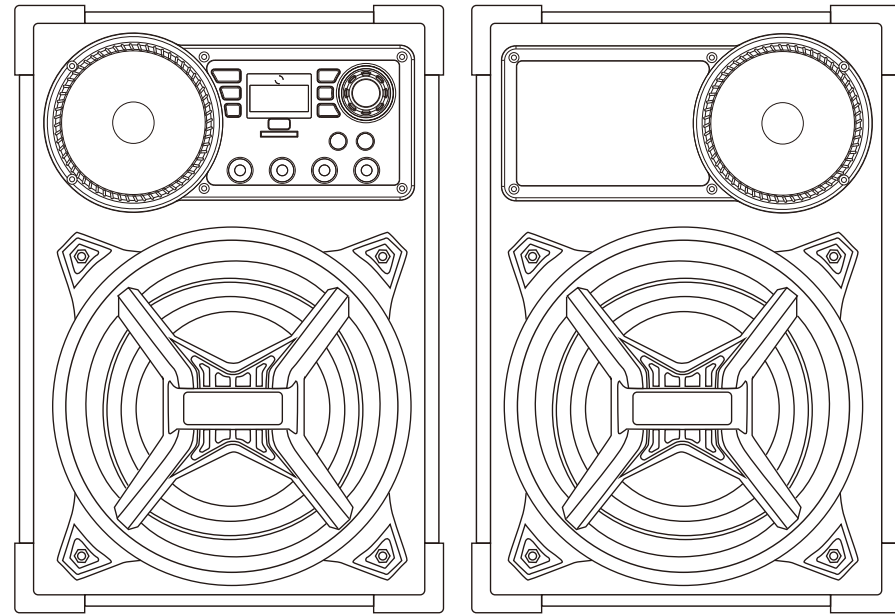

封面

Prezado Consumidor,

Obrigada por adquirir nosso produto.


Antes de utilizar seu equipamento, gentileza ler o manual com as instruções de segurança e operações. Sempre mantenha o Manual à disposição para consultas para operação e instruções de segurança

1. Para garantir o melhor desempenho do seu equipamento leia cuidadosamente o Manual.
2. Gentileza manter o equipamento em local arejado, seco e limpo, longe de janelas, locais de muito calor ou muito frio, vibrações excessivas, poeira e sujeira.
3. Não abra o equipamento sem permissão do fabricante. Caso haja algum problema, contate o fabricante.
4. Não force nenhuma entrada, controle, tecla ou cabos. Quando for movimentar o equipamento, desconecte-o da tomada. Caso haja algum outro dispositivo conectado, também o remove para movimentar o equipamento
5. Não limpe o equipamento com qualquer produto químico. Utilize apenas um pano seco.
6. Em caso de algum problema, primeiramente consulte todos os problemas, causas e soluções no quadro ao fim do manual.
7. Não deixe o equipamento com a frente para baixo.
8. As vibrações produzidas pelas ondas de frequência podem causar distorção na imagem da TV ou na passagem de músicas em discos e CD. Nesse caso, remova o equipamento do local, mantendo-o distante.
9. Caso escute uma voz distorcida no equipamento (o que não é normal), abaixe o volume. Uma trilha de filme com baixa frequência ou grave muito pesado pode danificar o alto falante.


第1页

### 1. Conhecendo seu produto

#### 1.1. Controle do painel frontal e traseiro

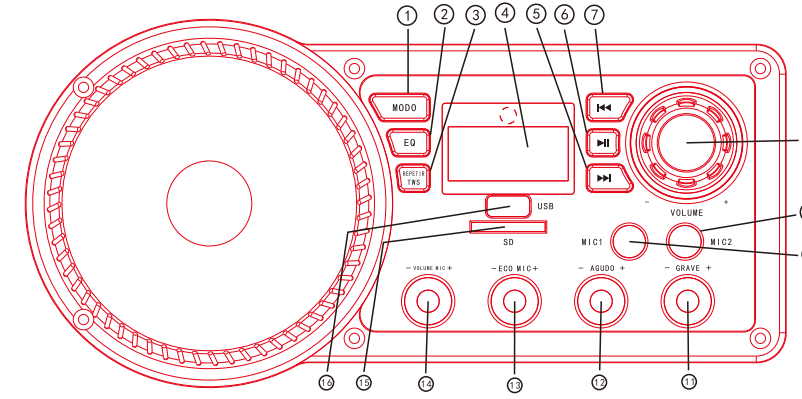


1. MODO: Seleciona o modo de execução (Aux, Rádio FM e Bluetooth)
2. EQUALIZADOR: Equaliza nas funções pré-programadas (normal, rock, pop, classic, jazz, soft)
3. REPETIR: Repete a música. / TWS - permite emparelhar dois equipamentos e dobrar a potência.
4. TELA DE LED
5. PRÓXIMA: próxima música MP3 / BT e botão FM CH +
6. Pausar/Tocar/Prioridade
7. Pausar/Tocar: Utilize esse botão para pausar ou pausar a música desejada. Prioridade: Pressione e segure por 3 segundos para mostrar a prioridade do microfone PON. Em seguida, pressione por 3 segundos para mostrar a prioridade do microfone POFF para desligar.
8. ANTERIOR: música anterior MP3 e botão FM CH-
9. VOLUME: Controle do volume central
10. MICROFONE: Entrada para microfone
11. GRAVE: Pressione este botão para ajustar o grave da música
12. AGUDO: Pressione este botão para ajustar o agudo da música
13. ECO MICROFONE: Controle do eco do microfone
14. VOLUME MICROFONE: Controle do volume do microfone
15. ENTRADA SD: Conecte seu dispositivo de cartão de memória para tocar música em formato mp3
16. ENTRADA USB: Conecte seu dispositivo pen drive para tocar música em formato mp3
17. ENTRADA DE ENERGIA: ~110-240V 50/60Hz input
18. POWER ON/OFF: Botão liga/desliga
19. LED LIGADO / DESLIGADO: Liga/desliga as luzes de led laterais
20. SAÍDA ÁUDIO
21. SAÍDA DE LUZ
22. 23. ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO: Utilizado para conexão com outros equipamentos.

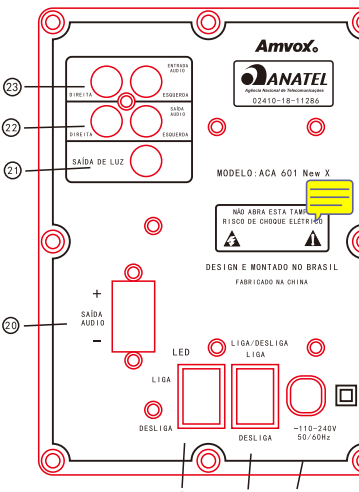

第2页


#### 1.2. Conexão Saída / Entrada de Áudio

Conecte seus áudios conforme figura abaixo

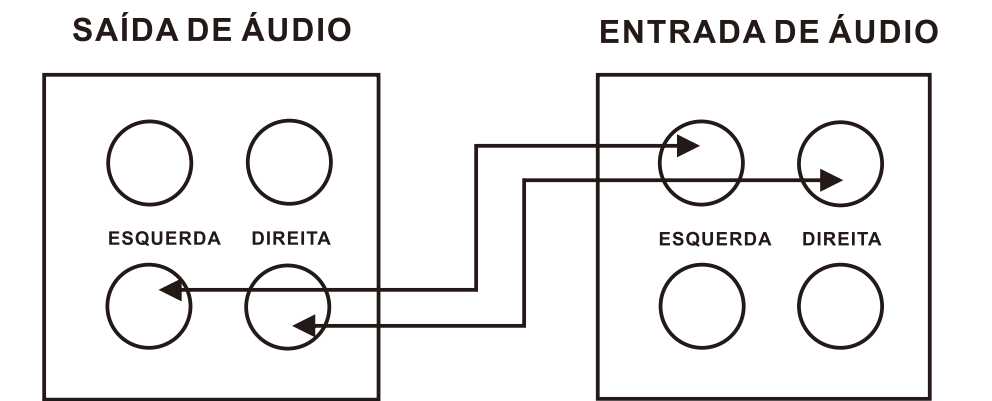

#### 1.3. Controle remoto

1. LIGA / DESLIGA
2. MODO
3. PARAR
4. MUDO
5. VOLUME +
6. VOLUME -
7. MÚSICA ANTERIOR
8. PAUSAR / TOCAR
9. PRÓXIMA
10. REPETIR
11. EQUALIZADOR
12. 0-9 SELEÇÃO DE MÚSICA USB/SD CARD

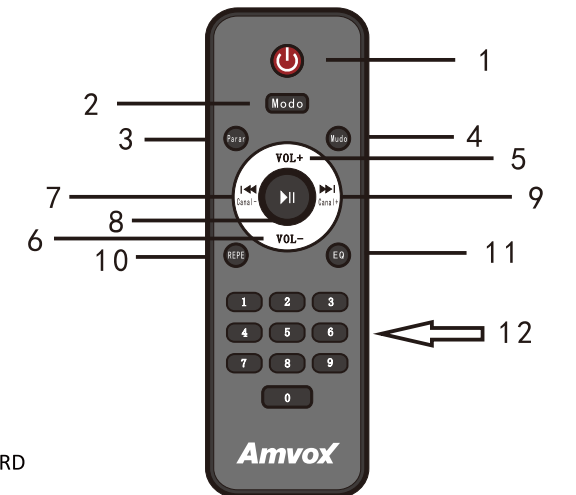

第3页

### 2. Funções

#### 2.1. Auxiliar - USB/SD

Aparecerá no display do produto a função AUX. Insira o dispositivo USB ou SD na entrada específica e automaticamente começará a tocar.

Para selecionar suas músicas:

Pressione a tecla ANTERIOR ou próximo até encontrar a música desejada

Pelo controle remoto, utilizando as teclas numéricas. Por exemplo: Se você quiser música 9, só precisa pressionar 9, e se você quiser a música 19, só precisa pressionar 1 + 9.

**Importante:** Sua caixa ACA 601 New X só aceita dispositivos USB com no mínimo 1GB de memória e no máximo 16GB

#### 2.2. Rádio

Pressione o botão Mode até aparecer uma estação de rádio.

Para selecionar uma estação existem 3 formas:

a) Utilizando o controle remoto digite o número da estação. Por exemplo, se a estação for 100.1. Você digitará 1+0+0+1.

b) Se pressionar o botão PLAY, automaticamente irá sintonizar alguma rádio que funcione na região.

第4页

c) Pressionando as teclas próximo ou anterior, poderá ir passando de número em número até sintonizar na estação desejada.

**Importante:** O funcionamento do rádio dependerá da localização em que se encontra para que busque a melhor sintonia

#### 2.3 Bluetooth

Pressione o botão MODO até aparecer "BLUE" no painel frontal. O painel irá piscar com a palavra "BLUE". Abra o bluetooth do seu dispositivo móvel e encontre o nome bluetooth da unidade, chamada " Amvox 601 New X ". Para conectar, basta clicar e ouvirá um aviso sonoro "Bluetooth ligado", isto significa que foi conectado com sucesso.

#### 2.4 TWS

Altere o MODO do seu dispositivo para bluetooth.

Pressione a tecla REPETIR/TWS de qualquer um dos seus equipamentos por 3 segundos, irá ouvir o aviso sonoro "bluetooth ligado". Esse aviso confirma que foi conectado e a operação foi concluída com sucesso.

Para desconectar, aperte o botão " REPETIR/TWS " por 3 segundos, irá ouvir o aviso sonoro "bluetooth desligado". Este aviso significa que foi desconectado e a operação foi concluída com sucesso.

**Nota:** Se o equipamento for desligado sem desconectar, quando for ligado novamente a conexão ocorrerá automaticamente.

#### 2.5 PASSAR PASTA

**Nota:** Somente aplicado se houver múltiplas pastas no USB

Pressione o botão "próxima", na tela irá aparecer a próxima pasta, o equipamento irá tocar a primeira música da próxima pasta.

Pressione o botão "anterior", na tela irá aparecer a pasta anterior, o equipamento irá tocar a primeira música da pasta anterior.

第5页

### 3. Perguntas frequentes

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Sem conexão	1. Produto desligado 2. Cabo de energia não conectado	Conecte o cabo de energia na tomada
Sem som	1. Controle de volume esta posicionado no zero 2. Botão mute do controle acionado	Aumente o volume
USB não funciona	1. Arquivos que não são no formato mp3 2. Arquivo corrompido 3. Capacidade do pen drive	1. Retire do seu pen drive qualquer arquivo que não seja de música mp3 2. Testar outros pen drives 3. Para funcionamento o Pen drive deve ter no mínimo 1GB e no máximo 16 GB de memória

#### Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nosso canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site [www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3- Telefone (71)3649-8900, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
- 6- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)

Whatsapp (71) 9267-0131. Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.

第6页

ACA 601 New X说明书

希和电子 刘勋

2019/7/18

第7页