

POLYVOX

Caixa de Som Amplificada com Bluetooth e Bateria

Modelo XT-660T

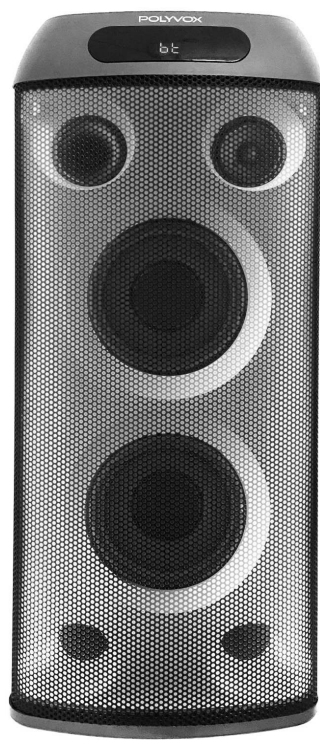


Imagem Ilustrativa

MNI66000001CN

MANUAL DO USUÁRIO

Prezado Cliente,

Muito obrigado por escolher o nosso Produto. Para operá-lo corretamente e desfrutar de todos os recursos do Aparelho, por favor leia este Manual de Instruções com cuidado antes de ligar o Aparelho. Ele irá ajudá-lo a conhecer melhor cada função.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA: Antes de usar este Produto, leia atentamente todas as instruções de segurança e operação.

Observe todas as instruções sobre operação segura. Estas instruções de segurança e operação devem ser lidas e guardadas para referência, em caso de qualquer dúvida.



(1)



(3)



(2)



(4)

1. Cuidados com o Cabo de Força: Certifique-se de que o Cabo de Força não esteja preso ou pressionado por objetos pesados e/ou cortantes. Preste atenção especial aos pinos de conexão à Rede Elétrica, ao Cabo de Força, e ao conector do Equipamento. **NÃO** puxe ou arraste o Aparelho pelo Cabo de Força. Não use nenhum Produto com Cabo rompido ou danificado. Reparos e Serviços devem ser sempre executados pelo Centro de Serviço e Assistência Técnica da POLYVOX, ou pessoal autorizado.

2. Ventilação: Este Aparelho deve ser utilizado em local ventilado. **NÃO** utilize pano ou qualquer outro objeto para cobri-lo. A distância da parede não deve ser inferior a 10 centímetros. **NÃO** coloque este Produto na cama, sofá, tapete ou outros objetos com superfície semelhante, para garantir uma boa ventilação.

3. Desmontagem do Produto: **NUNCA** abra o Produto ou a Fonte de Alimentação. Risco de choque elétrico se tocar nos componentes internos. Utilize somente o Serviço Autorizado se o Produto necessitar de reparos.

4. Cheiro anormal: Se você notar cheiro anormal ou fumaça no Aparelho, imediatamente desligue o Aparelho da tomada. Entre em contato com o Serviço Autorizado para análise do problema.

5. Atenção: Utilizar somente a Fonte de alimentação original do produto. Fontes não originais podem causar sérios danos ao seu Aparelho.

6. Nunca coloque líquidos próximo ao Produto, evitando acidentes que possam causar sérios problemas ao seu Aparelho.

MEIO AMBIENTE:

PILHAS E BATERIAS

Todos os tipos de Pilhas e Baterias devem receber atenção especial. As Pilhas e Baterias incorporam metais pesados tóxicos. Portanto deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados.


AS PILHAS E BATERIAS NUNCA DEVEM SER DESCARTADAS NO LIXO COMUM.

EMBALAGEM

O material utilizado na fabricação da embalagem (Papelão) e na proteção (Plásticos, EPS etc.) deste Aparelho e seus Acessórios podem e devem ser reciclados sempre que possível. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

ATENÇÃO: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição. (Lei 11.291/06)

FUNÇÕES DO PAINEL SUPERIOR

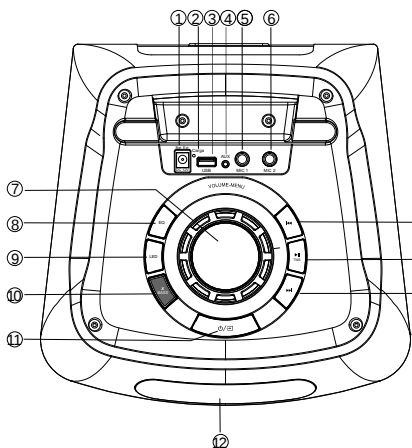

1. Entrada 12V DC para conectar Bateria externa (Cabo não fornecido).
2. Indicador de Carga da Bateria:
VERMELHO: Carregando VERDE: Carregada
3. Entrada USB.
4. Entrada AUX.
5. MIC 1: Entrada Microfone 1.
6. MIC 2: Entrada Microfone 2,
7. VOLUME-/+ e MENU: Ajuste do Volume. Aperte o botão para selecionar MENU.
8. Tecla Equalizador.
9. LIGA/DESLIGA Luzes.
10. Tecla X-BASS.
11. Liga/Desliga e Seleção de Entradas.
12. Display.
13. Faixa Anterior.
14. Play/Pausa e TWS (no modo Bluetooth pressione por alguns segundos para parear com outra Caixa TWS compatível. Em FM pressione rapidamente essa Tecla para entrar no modo de sintonia automática.
15. Next track.

CARREGANDO A BATERIA:

1. Carregue o seu Produto XT-660T por pelo menos 5 horas antes de usá-lo pela 1ª vez.
2. Conecte o Cabo de Força no seu Produto XT-660T e a outra extremidade a uma Tomada de energia elétrica (100~240V AC).
3. Enquanto a Bateria estiver sendo carregada, o LED indicador de carga acenderá VERMELHO, e quando a carga estiver completa, o LED indicador de carga acenderá VERDE.
4. Depois de ser carregada pela 1ª vez antes do uso, o seu Produto XT-660T poderá ser usado normalmente durante o processo de carga.

OPERAÇÕES BÁSICAS:

1. **LIGA/DESL e Seletor de Entradas (11):** Pressione e segure o Botão (11) por cerca de 3 segundos, e será exibido no Display "HI" e "bLUE"; novamente pressione e segure o Botão (11) por cerca de 3 segundos para desligar o Produto. Durante o funcionamento, aperte o Botão (11) por um intervalo curto para selecionar as entradas. A sequência é: USB (quando um Dispositivo USB estiver conectado), FM, LINE, BT.

2. **VOLUME e MENU (7):** Ajuste do Volume; aperte o Botão para entrar no Menu: gire à esquerda e à direita para ajustar o volume de 0 a 30. Pressionando e depois girando à esquerda e à direita, você pode ajustar o nível de graves, agudos, volume do microfone, funções ECO e DELAY, e também selecionar os efeitos de Luzes.

3. **PLAY/PAUSE (14):** Para tocar ou pausar a música. No modo FM, pressione e segure o Botão por 3 segundos para fazer a procura e memorização automática das emissoras.

4. **PROXIMA e ANTERIOR (13 e 15):** Para mudar de música ou estação de Rádio.

5. **USB (3):** Entrada para Pen Driver.

6. **AUX (4):** Entrada de Áudio auxiliar para conectar Dispositivos externos compatíveis (Cabo não fornecido).

7. **X-BASS (10):** Tecla para reforço extra de Graves.

8. **EQUALIZADOR (8):** Tecla para selecionar os modos pré-definidos de equalização "POP, CLASSICAL, JAZZ e ROCK".

9. RÁDIO FM: Pressione levemente o Botão (11) para alternar para o modo FM, pressione e segure o Botão (14) para procurar automaticamente a estação de Rádio. Pressionando o Botão ANTERIOR (13) ou PROXIMA (15) pode-se selecionar a emissora anterior ou a próxima.

10. FUNÇÃO TWS: São necessárias 2 Caixas Acústicas POLYVOX compatíveis para fazer a função TWS, conforme as etapas abaixo:

1. **Não parear** as Caixas Acústicas com o Telefone Celular.
2. Ligue as 2 Caixas Acústicas, e selecione o modo Bluetooth em ambas.
3. Pressione e segure o Botão PLAY / PAUSA de uma das Caixas Acústicas por aproximadamente 3 segundos, e aguarde as 2 Caixas Acústicas se conectarem. Você ouvirá um "BIP" confirmando a conexão com sucesso.
4. Ligue o Celular para pesquisar o nome Bluetooth "**XT-660T**", e toque para parear. Você ouvirá um "BIP" na Caixa Acústica, confirmando o pareamento com sucesso.

BLUETOOTH:

Pressione o Botão (11) no controle do Painel para selecionar o modo Bluetooth. Simultaneamente, abra a configuração Bluetooth no seu Telefone, Tablet ou qualquer outro Dispositivo de áudio habilitado para Bluetooth, e selecione "**XT-660T**", para o pareamento.

APLICATIVO POLYVOX:

Para controlar o Dispositivo através do Telefone, Tablet etc., faça o download do aplicativo "**POLYVOX AUDIO CONTROL**", na Loja de Aplicativos do seu Dispositivo iOS ou Android, ou aponte o seu Telefone Celular para o **QR CODE** abaixo:



Depois que a XT-660T e o Dispositivo estiverem conectados via Bluetooth, abra o aplicativo "**POLYVOX**

AUDIO CONTROL" no seu Telefone Celular, e pressione o Botão  e em seguida click em "**APP POLYVOX**", para estabelecer a conexão do Celular com a Caixa Acústica. Isso permitirá que você controle as funções a seguir no Dispositivo a partir do Telefone Celular: Música, Luz, Rádio FM, Aux, Cartão USB, e Equalizador, Timer.

Abra o aplicativo "**APP POLYVOX**" no seu Telefone. Você encontrará 9 ícones de Funções na tela principal, conforme abaixo:

1. **Connect** : Controla a conexão Bluetooth.
2. **Sound**: Ajusta Equalizador, Volume, Graves, Agudos
3. **FM Radio**: Controla as funções do Rádio FM
4. **Timer**: Programação desligar (nos Produtos disponíveis)
5. **USB**: Seleciona entrada USB
6. **Music**: Reproduz músicas via Bluetooth.
7. **Light**: Controla os efeitos de luzes.
8. **Line**: Entrada Auxiliar.



(1) Bluetooth Music play (Reprodução Músicas via BT):

Pressione  para entrar na página de reprodução de música Bluetooth, pressione "Escolher músicas para reproduzir" para escolher a faixa que deseja reproduzir, pressione "Concluído" para retornar a página de reprodução de música Bluetooth. Também é possível operar pausa, reprodução, retrocesso, avanço e ajuste de volume, repetição, reprodução aleatória. Pressione "Voltar" (←) no canto superior da tela para retornar à página principal.

(2) USB Card Play (Reprodução de Músicas via USB):


Insira o seu dispositivo USB no XT- 660T, e pressione  para entrar no Menu USB Card play. Para escolher uma música e tocar no cartão USB, pressione "Play" para entrar a página de controle de reprodução, onde você pode operar pausa, reprodução, retrocesso, avanço e ajuste de volume.

Pressione "Lista" para retornar à página da lista USB, pressione "Voltar" (←) no canto superior esquerdo para retornar a página principal.

(3) Light (Luzes) Seleção de Cores / Efeitos, e Ajuste de Brilho:

Pressione  para entrar no Menu "Light". Você pode selecionar as cores para o show de luzes da XT-660T, e também ajustar o brilho das luzes. Para retornar ao Menu Principal, pressione "Back" (←) no canto superior esquerdo para retornar a página principal.

Pressione "Profiles" (Perfis) para entrar no Menu "Light Effect" (Efeito de Luzes). Você pode escolher entre 12 diferentes opções de efeitos de Luzes disponíveis. Para retornar ao Menu "Light", pressione "Light" (←) no canto superior esquerdo da tela.

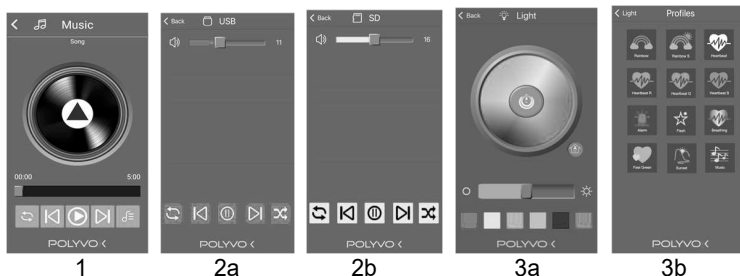

(4) Rádio FM:

Pressione  para entrar na função Rádio FM. Pressione a tecla "SCAN" para fazer a sintonia automática das emissoras. Pressione ◀▶ para sintonia automática. Pressione ▲▼ para ajuste fino da sintonia (se necessário). As emissoras também podem ser sintonizadas girando o Botão TUNER. Deslize o Botão para direita e esquerda para sintonizar as emissoras.

(5) Conexão Bluetooth:

Pressione  para entrar no Menu "Discover", e em seguida click em "APP POLYVOX", para estabelecer a conexão do Celular com a Caixa Acústica.

(6) Line In input / Mute (Entrada Aux / Mudo):

Pressione  para entrar no Menu "Line". Pressione  e conecte um Dispositivo compatível na entrada "AUX" para ouvir. Pressione  para "MUTE" (MUDO). Pressione "Back" (←) no canto superior da Tela para retornar ao Menu principal.


(7) Sound: (Equalizador, Ajuste de Volume):

Pressione  para entrar no Menu "Sound", onde você poderá ajustar o Equalizador e Volume da Música. Pressione SOUND para ajustar o volume, os graves e os agudos. Existem 4 modos de equalização predefinidos para escolha entre: Pop, Classic, Jazz ou Rock. Você também pode usar o Equalizador Gráfico para configurar a equalização conforme sua preferência.

(8) Ajustes Microfone:

No Menu "Sound" , aperte o Botão "Microfone" entrar nas opções de ajuste do Volume do Microfone, Eco e Delay.

IMPORTANTE: Para o ajuste de ECO atuar, o ajuste do ATRASO não pode estar em ZERO.

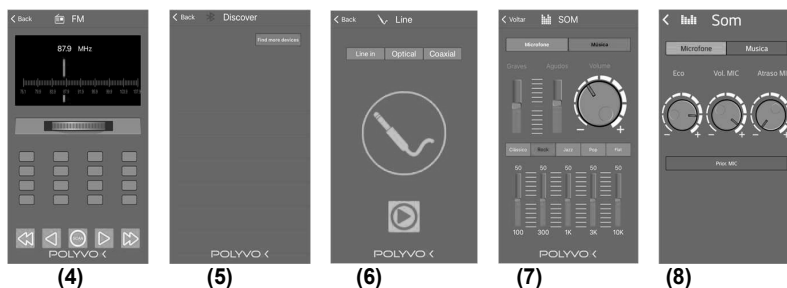

*ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: XT-660T

Resposta de Frequência: 35Hz – 20KHz

Versão Bluetooth: 5.0

Tensão Alimentação: 100 – 240 VAC – 50/60Hz (automático)

Bateria Interna 12V DC 4.5A

Duração da Bateria: aproximadamente 4 horas (com volume a 75%).

Dimensões: 63,8x27,5x27,0cm

Peso líquido (aprox.): 9,30Kg.

REQUISITOS MÍNIMOS DO TELEFONE CELULAR

Android 4.4 ou acima.

iOS 7.0 ou acima.

Bluetooth: versão 4.0 BLE ou acima

* Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso

CERTIFICADO DE GARANTIA 1 ANO

A **POLYVOX** assegura ao proprietário-consumidor deste Aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias, mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário, e exclusivamente para uso doméstico.

A **POLYVOX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu Técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. Materiais plásticos, Gabinetes, Antenas, Pilhas (quando fornecidas), Cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e Conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do Aparelho;
2. A eliminação de interferências externas ao Produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de Antenas inadequadas;
3. O transporte, mão de obra e remoção de Produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
4. O atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do Aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

A POLYVOX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1. Se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
3. Se for ligado à Rede Elétrica imprópria;
4. Em caso de flutuações excessivas de Energia elétrica;
5. Em caso de uso comercial / profissional;
6. Se forem utilizadas Mídias não originais ou de má qualidade.
7. Se o número de série for removido ou rasurado;
8. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
9. Se o Aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pela **POLYVOX**.
10. Se o Produto adquirido provier de venda no Estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
11. No caso de venda no Estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer Acessórios.

A **POLYVOX** compromete-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver Oficinas de Serviços, próprias ou especificamente Autorizadas, para atender este Aparelho. O proprietário consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste Aparelho à Oficina Autorizada **POLYVOX** mais próxima (ida e volta).

NOTA: A **POLYVOX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para esclarecer qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o Serviço de Atendimento **POLYVOX** pelo e-mail sac@polyvox.com.br . Você também pode consultar nosso Site, www.polyvox.com.br . A garantia é válida somente em território brasileiro.

POLYVOX Tecnologia Digital Ltda

CNPJ: 04.933.508/0004-46

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor):

Email: sac@polyvox.com.br

Website: www.polyvox.com.br

Tel: (11) 4082-2380

WhatsApp: (11) 99502-7913

- Parte do conteúdo deste Manual pode não coincidir exatamente com o Produto, dependendo do modelo e da versão do Software do Aparelho.
- Especificações Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Imagens meramente ilustrativas.

ATENÇÃO: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição. (Lei 11.291/06)

“Este Produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

“Este Equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”. Para maiores informações, consulte o Site da ANATEL www.anatel.gov.br

Este Produto contém a Placa **221412A-Y298**

Código de Homologação Anatel: **02857-21-13726**



02857-21-13726

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



Fabricado por: CNPJ 04.933.508/0004-46
Industria Brasileira

Impresso no Brasil

Cod: MNI6600001CN Revisão 00

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.