



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

Manual de Instruções

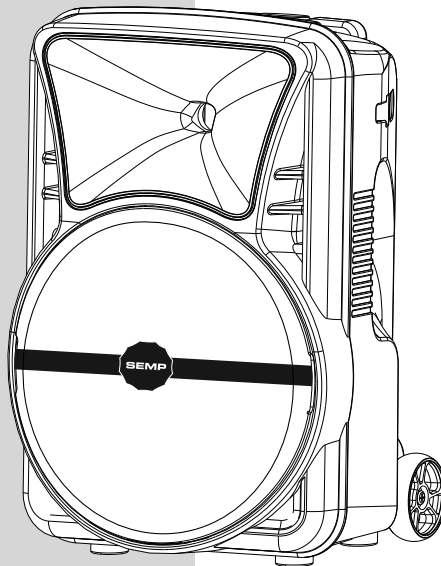


Imagem Ilustrativa

ATENÇÃO!

PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA.

SEMP

CAIXA AMPLIFICADORA

TR200A





Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um Rádio com CAIXA AMPLIFICADORA da SEMP

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. **MEIO AMBIENTE:** A SEMP TCL preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o manual de instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios SEMP TCL.

A SEMP TCL disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TCL recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TCL mantém pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através da **CAC** pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptcl.com.br para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.


CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Ajustes e procedimentos diferentes dos aqui mencionados podem resultar em danos ao aparelho.
- Nunca deixe o aparelho em locais muito quentes, como por exemplo, no interior de um automóvel fechado exposto ao sol.
- Para proteção adicional deste aparelho, desconecte o carregador da tomada durante dias chuvosos com trovoadas, ou quando não for utilizá-lo por longos períodos, evitando, assim, os riscos provocados por excesso e/ou variação brusca de tensão da rede elétrica.
- Use a alça para transportá-lo.
- Para limpeza utilize somente um pano macio umedecido em água, nunca utilize álcool, benzina ou qualquer outro produto químico, nem abrasivos.
- Não abra o aparelho para acessar a parte interna. Há risco de choque elétrico e perda da garantia. Qualquer problema procure a assistência técnica da rede autorizada.
- Para desligar completamente o aparelho deixe a chave "POWER" na posição desligada e o carregador AC desconectado da rede e do produto.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS



Microfone



Cabo MIC




Carregador





COMANDOS E FUNÇÕES

PAINEL DE CONTROLE

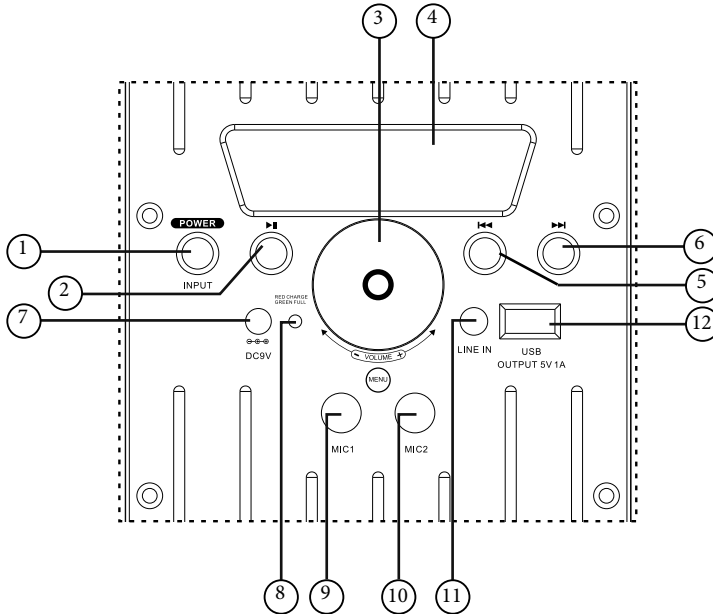

- 1- Tecla Liga/Desliga e INPUT:** Pressione e mantenha pressionado por 3 segundos para ligar ou desligar o aparelho. Pressione rapidamente para mudar de função.
- 2- Tecla PLAY/PAUSE ►||:** Pressione-a para iniciar ou pausar temporariamente a reprodução do USB ou BT.
- 3- Botão Volume:** Gire o botão e controle o VOLUME do som, aumentando ou diminuindo.
- 4- Visor de LED:** Indica as funções do USB, BT, e Rádio.
- 5- Tecla Retroceder ◀◀:** Para reproduzir a faixa anterior em USB/BT. Em FM pula para a emissora memorizada anterior.
- 6- Tecla Avançar ►►:** Para pular para a próxima faixa em USB/BT. Em FM pula para a próxima emissora memorizada.
- 7- Entrada para o cabo do adaptador DC.**
- 8- Indicador de status da Bateria**
- 9- MICROFONE1**
- 10- MICROFONE2**
- 11- Entrada Auxiliar (LINE IN)**
- 12- Entrada USB:** Conecte um dispositivo USB na entrada USB para reprodução de música MP3.

MENU : Pressionar o botão volume para selecionar as seguintes opções de ajustes:

ba: Ajuste de Graves -9 ~ 9

tr: Ajuste de Agudos -9 ~ 9

IU: Ajuste de nível do Microfone 0 ~ 16

Ec: Ajuste do Eco do Microfone 0 ~ 16

dl: Ajuste de Atraso do Microfone 0 ~ 40

ib: Ajuste de Graves do Microfone -9 ~ 9

it: Ajuste de Agudos do Microfone -9 ~ 9

bo: Ajuste da Luz do Falante (01 ~ 12)


br: Ajuste de Brilho da Luz do Falante 0 ~ 16





COMANDOS E FUNÇÕES

PAINEL DE CONTROLE

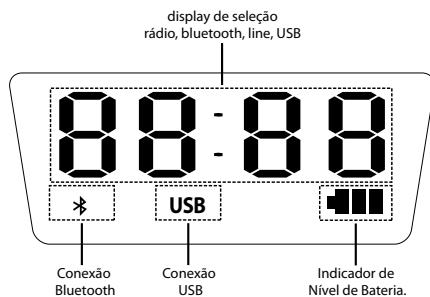

BATERIA E RECARGA

RECARREGAR (7)

1. Este aparelho vem equipado com uma bateria interna recarregável. Para efetuar a recarga de maneira mais rápida, recomendamos que o processo seja feito com o aparelho desligado. Enquanto o aparelho estiver recarregando o led indicador de bateria (8) ficará vermelho. O led ficará verde quando o aparelho estiver totalmente carregado.
2. RECARGA DE DISPOSITIVOS MOVEIS (Função POWER BANK): Conectando um dispositivo móvel à porta USB pode se recarregar a sua bateria com a carga do TR200A.

Notas:

- Utilize o adaptador DC de 9V para carregar a bateria do aparelho independentemente da caixa estar ligada ou desligada.
- Quando a bateria estiver baixa, a caixa emitirá um sinal e poderá se desligar automaticamente caso não seja conectada a uma fonte de energia.

ENTRADA AUXILIAR

ENTRADA AUXILIAR (LINE IN) (11)

Uma fonte de áudio externo auxiliar (ex. player de Smartphone ou Leitor MP3 player) pode ser conectada a este aparelho e ouvida através dos alto-falantes.

1. Conecte uma extremidade do cabo P2 (não fornecido) à tomada de entrada LINE IN no aparelho.
2. Ligue a outra extremidade do cabo P2 na saída da fonte externa de áudio. (ex: saída do fone de ouvido)
3. Selecione no botão INPUT (1) a opção LINE.
4. Inicie a reprodução do aparelho externo.
5. Ajuste o volume de acordo com sua preferência.

MICROFONES

MICROFONE1 (9)

1. Conecte o cabo MIC no aparelho e ao microfone.
2. Escolha o player (BLUE, LINE, Rádio ou USB) no modo desejado.

MICROFONE2 (10)

1. Conecte o cabo MIC no aparelho e ao microfone.
2. Escolha o player (BLUE, LINE, Rádio ou USB) no modo desejado.





RECEPÇÃO DE RÁDIO

OUVINDO O RÁDIO

1. Selecione pela tecla **INPUT** a opção **RÁDIO**.
2. Mantenha pressionada a tecla **PLAY/PAUSE ►||** para o aparelho fazer a varredura das estações.
3. Após a varredura utilize as teclas **◀◀** e **▶▶** para trocar as estações. As estações estarão identificadas no VISOR(4) por **P1, P2, P3**, etc.
4. Para reprogramar a varredura de estações repita o processo.

DISPOSITIVO USB

IMPORTANTE:

Este aparelho identificará todos os dispositivos conectados nas entradas USB/BT do aparelho. Caso mais de uma entrada esteja em uso, é possível alternar entre elas através da tecla **INPUT**. Note que no visor teremos a indicação "USB" ou "BLUE" conforme a entrada em uso seja a USB ou BT respectivamente."

REPRODUÇÃO DE DISPOSITIVO USB.

1. Conectando um dispositivo USB o aparelho o identificará automaticamente e iniciará a reprodução.
3. O aparelho irá iniciar a leitura da mídia.
4. A reprodução se inicia na primeira faixa mostrando o tempo decorrido da faixa.

INTERROMPER A REPRODUÇÃO

Pressione a tecla **PLAY/PAUSE ►||**, o tempo decorrido ficará congelado no visor. Pressione novamente a tecla para retomar a reprodução da faixa.

MUDAR PARA O INÍCIO DE UMA FAIXA

1. Pressione qualquer uma das teclas **◀◀ ▶▶**, de acordo com a direção desejada.
2. A reprodução recomeça a partir da faixa

selecionada.

3. Pressione a tecla **◀◀** uma vez durante a reprodução, para retornar ao início da faixa anterior.
4. Pressione a tecla **▶▶** uma vez durante a reprodução para tocar a próxima faixa.

COMPATIBILIDADE DOS DISPOSITIVOS USB

- Esta entrada não aceita conexão com computador.
- Este aparelho não suporta arquivos maiores que 2GB (Gigabytes).
- Ao reproduzir um arquivo com alta taxa de transferência, os sons poderão ser interrompidos durante a reprodução.
- Esta entrada não suporta MP3 players ou outros dispositivos USB que requeiram a instalação de drivers.
- Esta entrada lê apenas arquivos tipo MP3/WMA.
- Não é possível formatar memórias a partir desta entrada.

ESPECIFICAÇÕES PARA ARQUIVO MP3

MPEG: 1/2/2,5 Camada 3 (ISO/IEC 111723, ISO/IEC 13818-3.2

Taxa de compressão (bit rate): 32 a 320 kbps

Frequência de amostragem: 32, 44.1 e 48 kHz






DISPOSITIVO BLUETOOTH / APP

CONEXÃO.

1. Pressione o botão POWER / INPUT no painel para selecionar o modo Bluetooth.
2. Abra simultaneamente a configuração Bluetooth em seu telefone, tablet ou outro dispositivo de áudio habilitado para Bluetooth e selecione "TR200A" para fazer a conexão.
3. É possível controlar a caixa de som através do dispositivo conectado com o Bluetooth e vice e versa.

CONEXÃO APP: *SPEAKER-PRO*

1. Baixe a aplicação "Speaker Pro" em sua loja de aplicativos.
2. Com a caixa e o dispositivo conectados via Bluetooth, abra o "Speaker Pro".
3. No aplicativo pressione o botão Bluetooth (E). Isso permitirá que você controle seis funções: USB, Iluminação, Entrada LINE, Radio FM, Bluetooth e Equalizador.
4. No aplicativo confirme a conexão com o aparelho (vide item E na página 7) e aproveite o som.
5. Para sair do aplicativo, desligue a função Bluetooth do aparelho conectado.

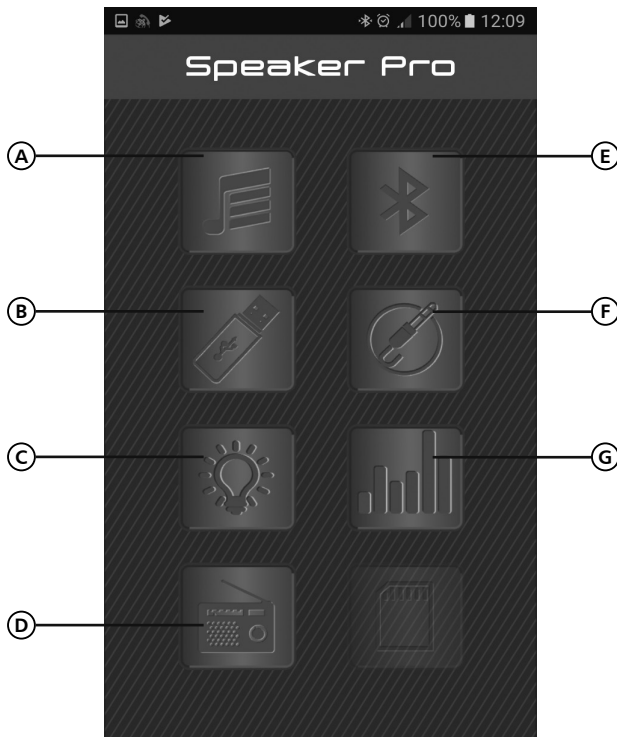


- A- Músicas da conexão Bluetooth
- B- Conexão USB
- C- Controle de Luz frontal
- D- Rádio FM
- E- Conexão Bluetooth do aplicativo
- F- Conexão LINE IN
- G- Equalizador, volume e microfone.



DISPOSITIVO BLUETOOTH / APP


A - MÚSICAS DA CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione para entrar na página de reprodução de música Bluetooth. A lista de Músicas do dispositivo aparecem no visor. Escolha a música desejada.

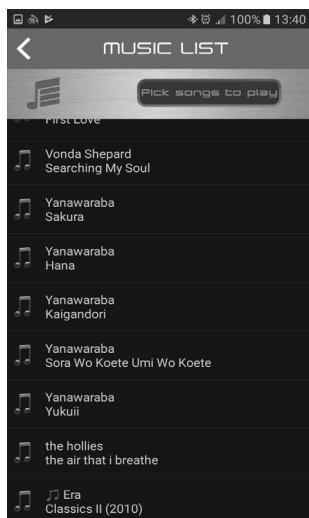



C - CONTROLE DE LUZ FRONTAL

1. Para o controle de iluminação é possível customizar a cor, escolher cor e intensidade ou utilizar uma das 12 animações pré-definidas. Pode se ainda desligar a luz.

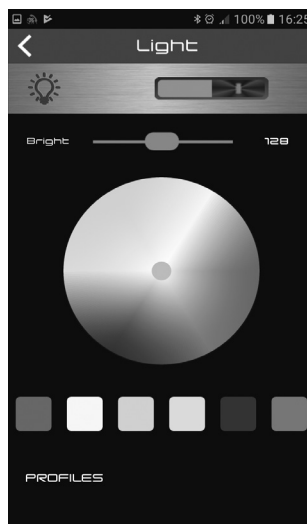

B - CONEXÃO USB

1. Pressione para entrar na página de reprodução de músicas do dispositivo USB, conecte um dispositivo USB e escolha a música desejada.

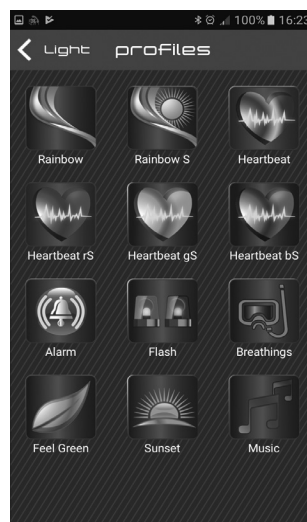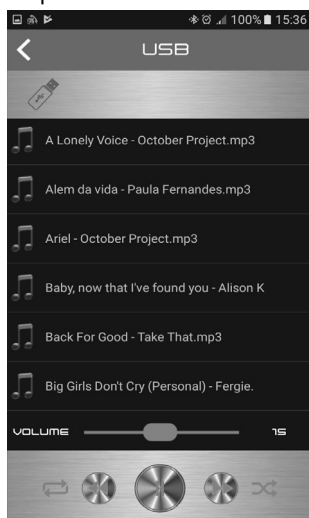



DISPOSITIVO BLUETOOTH / APP


D - RÁDIO

1. Pressione para entrar na página de configuração do rádio (G). Para iniciar a varredura e memorizar as emissoras existentes pressione a tecla SCAN localizada no centro do círculo inferior.
2. Para fazer a sintonia manual, deslize o ponteiro na escala acima ou gire o botão rotativo na parte central da tela. Uma vez encontrada a emissora, pressione e mantenha pressionada uma das posições de memória para gravar a emissora nela.




E - CONEXÃO BLUETOOTH

1. Pressione para entrar na página de conexão Bluetooth (B) do aplicativo para controle e ajuste da caixa. Selecione "Find more devices" e ative a conexão encontrada "TR200A App".

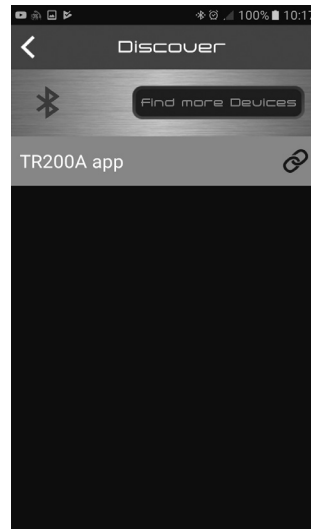

F - CONEXÃO LINE IN

1. Pressione para entrar na página de ajuste da entrada LINE IN (D). Nela podemos selecionar se a entrada estará acionada ou muda.

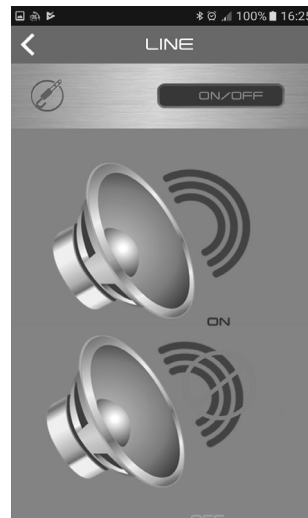



DISPOSITIVO BLUETOOTH / APP


G - EQUALIZADOR, VOLUME E MICROFONE

1. Pressione para entrar na página do Equalizador, volume e microfone(F) e gerencie as definições desejadas.
2. Na opção **MIC DSP** do Equalizador e volume do microfone há o acesso ao painel de controle de configuração dos efeitos do microfone.

Equalizador e volume do som



Equalizador e volume do microfone

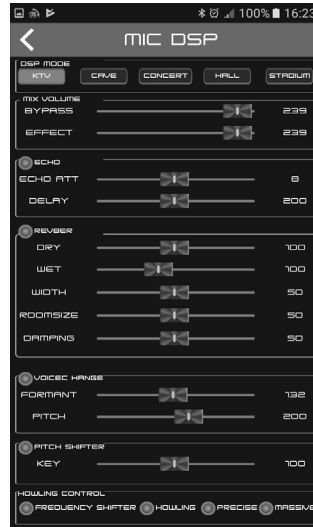

AVISO:


O Fabricante se reserva no direito do APP: *SPEAKER-PRO* ser alterado, suspenso, removido, encerrado, interrompido, ou desativado a qualquer momento, sem aviso prévio, e não oferecer qualquer garantia de que permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FM: Faixa de Frequência: 76,1 ~107,9MHz

AlimentaçãoDC 9V  1A

Dimensões (LxAxP)340 x 515 x 320 mm

Peso Líquido.....6,20 kg

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

AVISO: Nunca tente efetuar reparos ao seu aparelho por conta própria, este ato anula a garantia do produto.

Para o acionamento da assistência técnica tome nota dos seguintes dados:

- Modelo e número de série.
- Data e número da nota fiscal de compra.
- Uma descrição clara do problema.

Depois, contate um posto de assistência técnica autorizada.

IMPORTANTE

Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletroeletrônicos, principalmente de telefones celulares.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E USO DA GARANTIA

Para maiores informações sobre assistência técnica, fazer uso da garantia ou fazer download deste manual visite o nosso site www.semptcl.com.br ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

MEIO AMBIENTE

Não descarte o aparelho junto com o lixo doméstico normal, mas leve-o ao centro de reciclagem. Ao fazer isso, você estará contribuindo para a proteção do meio ambiente.





CERTIFICADO DE GARANTIA

SEMP TCL assegura ao proprietário consumidor deste CAIXA AMPLIFICADORA, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo 90 (noventa) dias de garantia legal. A SEMP TCL restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso. SEMP TCL declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à adaptadores ou fontes de tensão diferentes dos indicados ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TCL.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações. A SEMP TCL obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender CAIXA AMPLIFICADORA.

O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TCL mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir esta CAIXA AMPLIFICADORA no período de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, somente para eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

**" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".**



02058-18-11244
MÓDULO: BL9801-M

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."





Administração Geral:
Avenida Arnaldo Rojek, 1 CEP 07786-900 - Cajamar (SP)

SEMP TCL



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

CAC (11) 3232-2000
www.semptcl.com.br

NE: 824149

