

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a Nota Fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 – A AUDIOFRAHM garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 – Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 – Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone 0800 47 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 – Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 – Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:


- a) defeitos recorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição à umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 – A AUDIOFRAHM reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

FRAHM

Importado e Distribuído por:
AUDIOFRAHM IND. E COM. DE ELETRO LTDA.
Rodovia BR 470, KM 140, nº 5640 Valada Itoupava
Rio do Sul - SC CEP 89.162-915
CNPJ: 27.133.259/0001-67 / IE: 258.248.734
Fone: 47 3531 8800
Origem: China / Design e Projeto: FRAHM / BRASIL
(V04)

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.

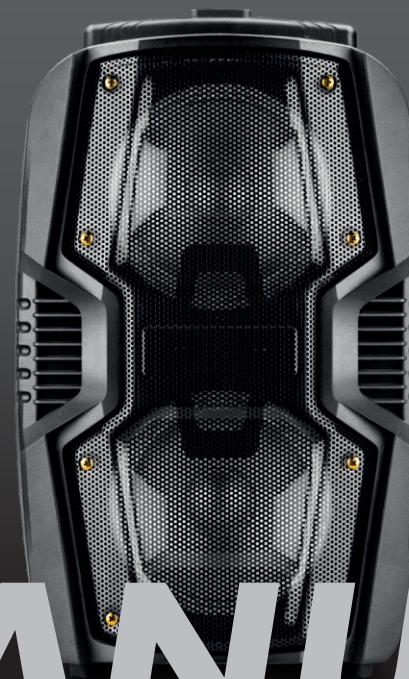

MANUAL

TÉCNICO DO USUÁRIO

FRAHM

TF 200 WIRELESS CONNECT

CONHEÇA A TF 200 WIRELESS CONNECT

A caixa TF 200 WIRELESS CONNECT foi projetada e desenvolvida em laboratórios equipados com os mais avançados recursos e softwares de engenharia acústica;

Em uma câmara anecóica (sala especialmente projetada para testes de produtos) as caixas são testadas e avaliadas para a garantia de sua qualidade sonora;

A caixa TF 200 WIRELESS CONNECT pode ser posicionada em pedestais através de sua base de sustentação ajustável permitindo o encaixe em todos os tipos de pedestais.

Possui um circuito que elimina ruídos indesejáveis e interferências no som da caixa, além de reproduzir com fidelidade todos os timbres sonoros;

Depois de projetado, todo protótipo passa por rigorosos testes de vida. Sob condições extremas nas caixas permanecem ligadas por mais 100 horas com músicas no volume máximo para atestar sua robustez e qualidade.

Os alto-falantes foram especialmente projetados nos laboratórios da empresa de acordo com a aplicação das caixas.

Todos os canais da caixa podem ser utilizados simultaneamente sem perder a qualidade do timbre dos instrumentos / microfones ou aparelhos que estão sendo utilizados.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa acústica;
- 01 Fonte externa Bivolt (5V @ 2A);
- 01 Controle remoto;
- 01 Manual de instrução.


CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 01- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 02- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 03- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 04- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- 05- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

INSTRUÇÕES CONTROLE REMOTO

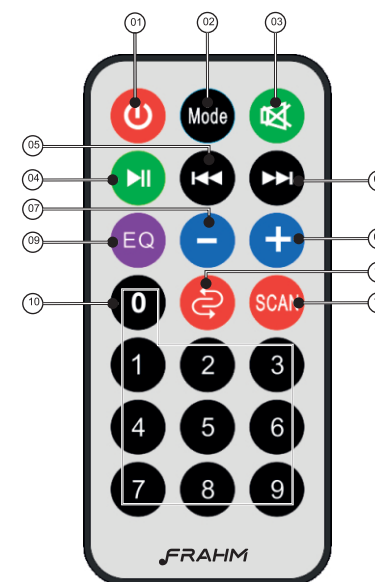

- 01 - On / Off: Pressione para colocar a caixa em modo Stand-by.
- 02 - Alterna entre os modos Bluetooth / USB / Line (AUX) / FM.
- 03 - Pressione para silenciar a caixa.
- 04 - Bluetooth: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar;
USB / MicroSD: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar;
FM: Pressione para memorizar as estações com sinal mais forte.
- 05 - USB / MicroSD: Pressione para ir para a música anterior. Pressione e segure para retroceder na música;
FM: Pressione para retroceder uma posição na memória de estações salvas;
Bluetooth: Pressione para ir para a música anterior;
- 06 - USB / MicroSD: Pressione para ir para a próxima música. Pressione e segure para avançar na música;
FM: Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas;
Bluetooth: Pressione para ir para a próxima música;
- 07 - Pressione para reduzir o volume; Pressione e segure para reduzir rapidamente o volume;
- 08 - Pressione para aumentar o volume; Pressione e segure para aumentar rapidamente o volume;
- 09 - Bluetooth / USB / MicroSD: Pressione para selecionar entre as 6 equalizações disponíveis;
FM / Line (AUX): Não atua;
- 10 - Teclas Numéricas
USB / Micro SD: Digite o número da faixa que deseja reproduzir;
FM: Digite o número da posição na memória de estações salvas, ou a frequência da estação que deseja reproduzir.
Bluetooth / Line (AUX): Não atua.
- 11 - Pressione uma vez para repetir a faixa; Pressione novamente para repetir todas as faixas;
- 12 - USB / MicroSD: Não atua;
FM: Pressione para memorizar as estações com sinal mais forte;
Bluetooth / Line (AUX): Não atua.

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES

- 01 - Entrada para carregador externo;
- 02 - LED indicador de carga da bateria;
- 03 - Entrada de microfone (P10);
- 04 - Volume do AUX / Bluetooth / USB / MicroSD / FM; Rotacione o botão no sentido horário até ouvir um click para ligar a caixa;
- 05 - Entrada Auxiliar (P2)
- 06 - Pressione para alternar entre os modos Bluetooth / USB / FM / Line;
- 07 - Display de LED
- 08 - ◀◀ FM: Pressione para retroceder uma posição na memória de estações salvas; Pressione e segure para reduzir o volume.
Bluetooth / USB / MicroSD: Pressione para ir para a música anterior. Pressione e segure para reduzir o volume;
Line (Aux): Pressione e segure para reduzir o volume;
- 09 - ▶▶ USB / Micro SD: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar.
Bluetooth: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar. Pressione e segure para ativar a função Frahm Wireless Connect.
FM: Pressione para memorizar as estações com sinal mais forte.
Line (Aux): Pressione para desligar a saída de áudio;
- 10 - ▶▶ FM: Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas. Pressione e segure para aumentar o volume.
Bluetooth: Pressione para ir para a próxima música; Pressione e segure para aumentar o volume;
USB / MicroSD: Pressione para ir para a próxima música; Pressione e segure para aumentar o volume;
Line (Aux): Pressione e segure para aumentar o volume;
- 11 - Conexão USB / MicroSD;
- 12 - Volume do microfone;
- 13 - Ajuste de efeito echo do microfone;

DADOS TÉCNICOS

Canais de entrada:

1 - USB/SD/FM/BT/Aux - (P2) Estéreo

2 - Microfone / Violão: (P10) Mono

Potência RMS: 200W

Sistema Acústico: Bass Reflex

Alto falante: 2x 6,5"

Alimentação: Bateria Interna Lítio / Fonte Externa Bivolt (5V @ 2A)

Dimensões (AxLxP): 43 x 26 x 21 cm

Peso: 3,8 Kg

Conexões de entrada:

Microfone – P10 Mono

Auxiliar – P2 Stereo

Código: 31611

FUNCIONAMENTO BLUETOOTH

1. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... ligue o Bluetooth.
2. Ligue o produto rotacionando o volume geral até ouvir um click.
3. Selecione a função Bluetooth pressionando a tecla Mode.
4. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... irá aparecer na lista de dispositivos detectados. Selecione a caixa (BT FRAHM) para completar o processo de pareamento.

O Processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do aparelho. Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

FUNCIONAMENTO FRAHM WIRELESS CONNECT

1. Coloque duas caixas no modo Bluetooth.
2. Conecte uma das caixas ao seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc...
3. Pressione e segure a tecla play/pause.
4. Aguarde 5 segundos após o bipe para que suas caixas se conectem
5. Agora você já pode aproveitar a conexão Frahm Wireless Connect nas suas caixas.

GUIA BATERIA

As caixas FRAHM com Bateria Interna foram desenvolvidas visando total autonomia, o que permite ao usuário utilizá-las em acampamentos, campo, praia, sala de aula, palestras, viagens, festas e outros ambientes com total autonomia e liberdade. A caixa possui em seu interior uma bateria interna de lítio, que garante o seu funcionamento sem a necessidade de estar ligada na energia elétrica ou a uma bateria externa. Um carregador externo acompanha o produto. Com ele é possível carregar a caixa em qualquer região sem se preocupar com a tensão da rede elétrica (100V - 240V). As caixas FRAHM com Bateria Interna possuem em seu display uma indicação do estado atual da bateria. Durante o uso o ícone de nível baixo indica que o produto se desligará nos próximos minutos. Conecte o carregador externo para carregar o produto.

A AUTONOMIA DA BATERIA

Volume Máximo: 1h45m;
 Volume Médio: 5h40m;
 Tempo de recarga: 5h30m

OBS.: A bateria reduz sua capacidade de armazenar carga com o passar do tempo, reduzindo gradativamente a autonomia da caixa. Os testes de autonomia da caixa foram realizados com bateria nova e 100% carregada.

CAIXA CONECTADA NA TOMADA

Importante:

- A) Enquanto a caixa estiver sendo utilizada com a energia elétrica da tomada a bateria recebe a recarga sem que haja interferência alguma em sua eficiência;
- B) A bateria não pode ser recarregada por uma bateria externa ou em auto-elétricas, apenas por seu carregador externo;
- C) Nunca retire a bateria para recarregar;

Recomendações Importantes sobre a bateria interna de lítio

- 1 - Carregue a bateria interna da caixa por 12 horas antes de usar a caixa pela primeira vez;
- 2 - Para prolongar a vida útil da bateria interna lítio , recarregue-a sempre que possível, ou pelo menos dê uma carga de 12 horas a cada 30 dias. **NUNCA GUARDE A CAIXA COM A BATERIA DESCARREGADA;**
- 3 - A caixa possui um circuito eletrônico inteligente que a desliga automaticamente quando a bateria interna está fraca;
- 4 - Para recarregar a bateria interna, basta conectar o carregador externo na tomada. Quando o ícone carga completa permanecer aceso, a bateria estará carregada;
- 5 - Para efetuar a troca da BATERIA INTERNA DE LÍTIO 3,6V, leve a caixa ao Assistente Técnico Autorizado.

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES

