

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PCX3800



01. INTRODUÇÃO	4	03. UTILIZANDO O APARELHO	9	04. CERTIFICADO DE GARANTIA	20
1.1 CUIDADOS	4	3.1 CARREGAMENTO	9	05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES	22
1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	4	3.2 LIGAR E DESLIGAR	10		
1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO	5	3.3 AJUSTE DE VOLUME	10		
1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA	5	3.4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO	11		
1.5 MANUSEIO E LIMPEZA	5	3.4.1 BOTÃO RETROCEDER	11		
1.6 MEIO AMBIENTE	5	3.4.2 BOTÃO AVANÇAR	11		
		3.4.3 BOTÃO PLAY/ PAUSE	11		
02. CONHECENDO SEU APARELHO	7	3.5 MODOS DE OPERAÇÃO	12		
2.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM	7	3.5.1 BLUETOOTH	12		
2.2 CARACTERÍSTICAS	7	3.5.2 USB	13		
2.3 O APARELHO	8	3.5.3 TF	14		
2.3.1 PAINEL E CONEXÕES	8	3.5.4 RÁDIO FM	15		
		3.5.5 AUXILIAR	16		
		3.6 TWS (PHILCO CONNECTION)	17		
		3.7 REPETIR	17		
		3.8. MICROFONE	18		
		3.8.1 VOLUME DO MICROFONE	18		
		3.8.2 ECO MICROFONE E MODO PRIORITÁRIO	18		
		3.9 FLASH LIGHT	19		

01. Introdução

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário. Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

1.1 CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma. Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.

Quando houver tempestades, desligar o

cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso. Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.

Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

1.5 MANUSEIO E LIMPEZA

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.6 MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto,

contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas e Baterias

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

02. CONHECENDO SEU APARELHO

2.1 Conteúdo da Embalagem

01. CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PCX3800.
Manual de Instruções.

Acessórios:

- 02. Cabo USB tipo C.
- 03. Cabo Auxiliar (P2)




2.2 Características

Bluetooth V5.1
Potência 250 W
Woofer de 8"
Entrada AUX (P2)
Entrada USB 2.0 para Pendrive (.mp3 e .wma)
Entrada TF (.mp3 e .wma)
Rádio FM
Entrada para microfone (P10)
Philco Connection- Conexão TWS
Flash light
Alimentação USB-C padrão

2.3 O aparelho

2.3.1 Painel e Conexões

01. Liga/Desliga
02. Entrada Auxiliar
03. Entrada TF
04. Entrada USB-C para carregamento
05. Luz de carregamento
06. Entrada USB
07. Entrada Microfone P10
08. Flash Light
09. Botão ajustar volume do Microfone
10. Modo repetir
11. Botão de avançar faixa e/ou aumentar volume
12. Play/Pause e Memorizar estações FM
13. Botão de retroceder faixa e/ou diminuir volume
14. Modo Prioridade
15. Modos de Operação

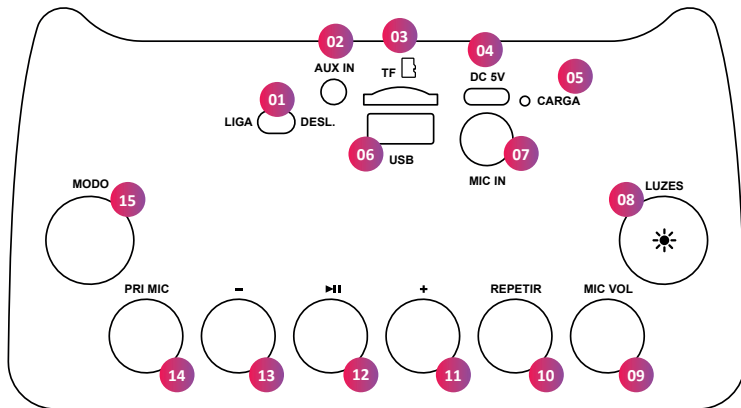

03. Utilizando o aparelho

3.1 Carregamento

1. Utilizar carregador de 5V / 2A.
2. Conecte uma extremidade do cabo USB-C no produto e a outra extremidade em um carregador externo.
3. Conecte, então, o carregador externo à uma tomada.



Carregador externo não incluso.


Tempo carregamento total: 4 horas

Tempo de Reprodução:

Vol. 60%, luzes apagadas	Vol. 100%, luzes acesas
9h15min	2h



O tempo de reprodução varia de acordo com o tipo de música, volume e efeitos de iluminação utilizados.

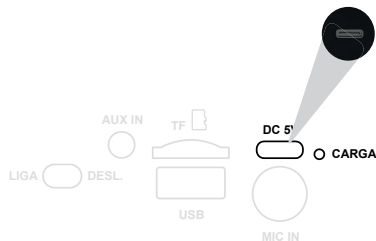

LED APAGADO:

DC 5V
○ CHARGE

Produto em uso
desconectado do
carregador.

LED AZUL:

DC 5V
● CHARGE

Produto em
carregamento.



Quando a carga da bateria estiver baixa o áudio poderá sofrer cortes durante a reprodução.

É possível acompanhar o nível de carregamento do aparelho no seu dispositivo caso esteja conectado ao Bluetooth.

3.2 Ligar e Desligar


Altere a posição da chave para ligar ou desligar o produto.



3.3 Ajuste de Volume

Pressione o botão brevemente para ajustar o volume conforme desejado.

O led azul pisca quando o Bluetooth aguarda o emparelhamento após ligar.

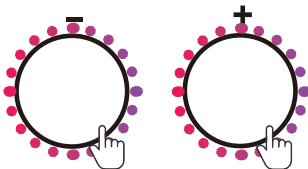

O volume da caixa e de seu dispositivo conectado via Bluetooth ou entrada Auxiliar são ajustados de forma independente.



ALTERAR A POSIÇÃO




PRESSIONAR BREVEMENTE

3.4 Botões de Navegação

3.4.1 BOTÃO RETROCEDER

Ao pressionar e segurar o botão - voltará para a faixa anterior.

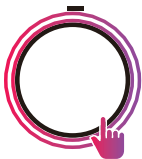

3.4.2 BOTÃO AVANÇAR

Ao pressionar e segurar o botão + irá para a próxima faixa.




3.4.3 BOTÃO PLAY/ PAUSE

01. Pressione brevemente o botão Play/Pause para pausar ou tocar a faixa.



Este botão também tem a função de sintonia e programação automática das estações de rádio FM.

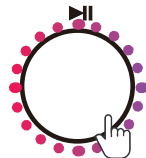

PRESSONAR E SEGURAR




PRESSONAR BREVEMENTE

3.5 Modos de Operação

3.5.1 BLUETOOTH


01. Pressione rapidamente o botão até que o modo Bluetooth seja selecionado através de um indicativo sonoro.

02. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, busque na lista a caixa PCX3800 e faça a conexão.

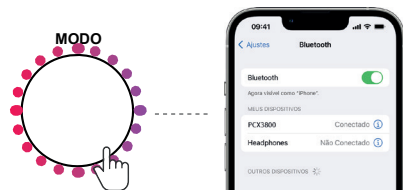


03. Ajuste o volume.

Pressione brevemente o botão - ou Botão + para ajustar o volume ao nível desejado.

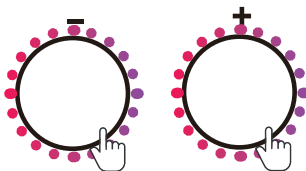

04. Ao pressionar e segurar o botão - voltará para a faixa de música anterior.

05. Ao pressionar e segurar o botão + irá para a próxima faixa de música.

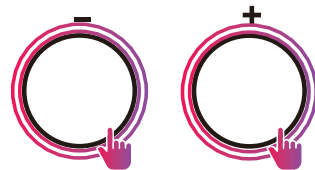

PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE

3.5.2 USB

01. Conecte o Pendrive na entrada USB.

02. A faixa será tocada automaticamente ou pressione brevemente o botão **MODO** até selecionar a função USB.




Entrada USB exclusiva para o uso do Pendrive. Conectar outros dispositivos pode danificar o produto.

03. Ajuste o volume.

Pressione brevemente o botão - ou Botão + para ajustar o volume ao nível desejado.

04. Ao pressionar e segurar o botão - voltará para a faixa de música anterior.

05. Ao pressionar e segurar o botão + irá para a próxima faixa de música.

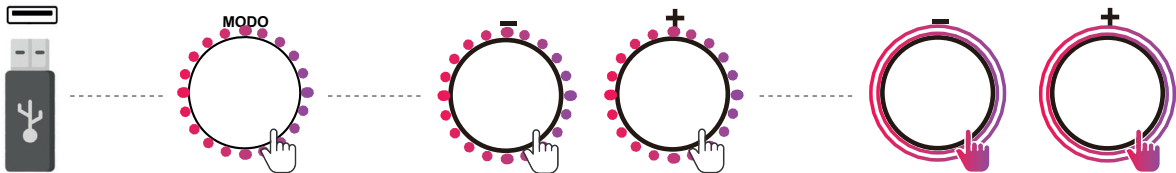


O Pendrive é formatado como estrutura de arquivos FAT32. Os arquivos devem estar no formato MP3 ou WMA.

3.5.3 TF

01. Conecte o dispositivo na entrada TF.
02. A faixa será tocada automaticamente ou pressione brevemente o botão **MODO** até selecionar a função TF.

03. Ajuste o volume.
Pressione brevemente o **botão -** ou **Botão +** para ajustar o volume ao nível desejado.

04. Ao pressionar e segurar o botão - voltará para a faixa anterior.
05. Ao pressionar e segurar o botão + irá para a próxima faixa.

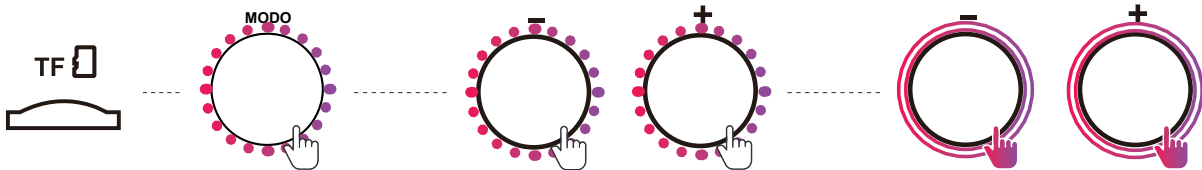

O Cartão é formatado como estrutura de arquivos FAT32. Os arquivos devem estar no formato MP3 ou WMA.



PRESSIONAR E SEGURAR




PRESSIONAR BREVEMENTE

3.5.4 Rádio FM

Busca Automática


01. Selecione a função Rádio.

02. Pressione e segure o botão ►|| para memorizar as estações de rádio FM.

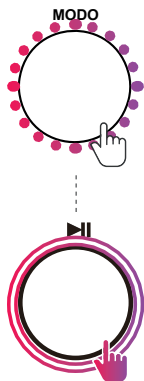


03. Ajuste o volume.

Pressione brevemente o botão - ou Botão + para ajustar o volume ao nível desejado.

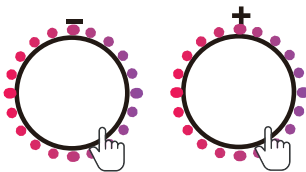

04. Ao pressionar e segurar o botão - voltará para a estação anterior.

05. Ao pressionar e segurar o botão + irá para a próxima estação.

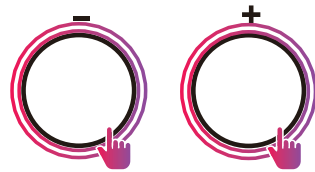

PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE


3.5.5 Auxiliar

01. Conecte seu dispositivo na entrada AUX.
02. Pressione o botão **MODO** até selecionar o modo **AUX**.

03. Ajuste o volume.

Pressione brevemente o botão - ou Botão + para ajustar o volume ao nível desejado.

04. Pressione o botão ►|| para mutar ou desmutar a entrada auxiliar.

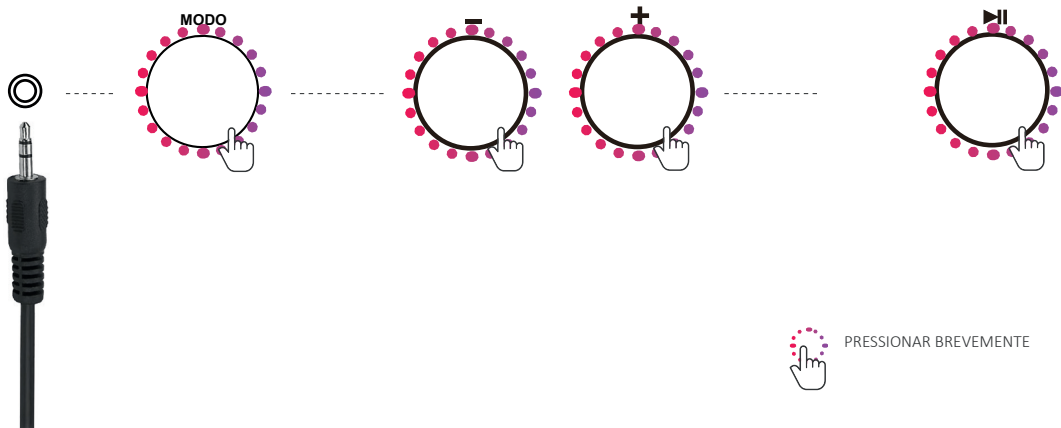

3.6 Philco Connection (TWS)

Se você tiver duas unidades deste modelo, poderá conectá-las pela função TWS.

01.Ligue as duas caixas, pressione e segure o botão **▶||** nas duas caixas até emitir um indicativo sonoro.



3.7 Repetir

Pressione o botão para repetir a música atual, pressione novamente para repetir todas as músicas dos modos de Operação.



Repetir não é aplicado ao modo Bluetooth e Auxiliar



PRESSONAR E SEGURAR




PRESSONAR BREVEMENTE

3.8. Microfone

3.8.1 Volume do Microfone

01. Conecte seu microfone da entrada disponível.

02. Ajuste o volume do microfone pelo botão **MIC. VOL**.

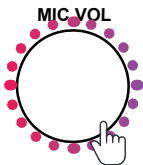


03. Pressionar brevemente para aumentar o volume.

04. Pressionar e segurar para diminuir o volume.

3.8.2 Eco Microfone e Modo Prioritário

01. Ao pressionar brevemente botão **PRI. MIC**, habilita-se o modo prioritário do microfone, ou seja, o som de fundo é abafado ao falar no microfone.

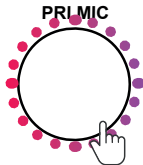

02. Ao pressionar e segurar o botão **PRI. MIC** desabilita-se o efeito de eco no microfone.



PRESSONAR E SEGURAR




PRESSONAR BREVEMENTE


3.9 Flash Light

A caixa possui 7 modos de iluminação e iluminação desligada.

01. Pressione brevemente o botão indicado na caixa para selecionar o modo desejado.

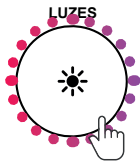

02. Ao pressionar e segurar o botão flash light, desliga-se as luzes.

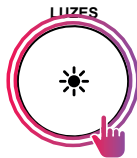

PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE

04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

TEMPO DE GARANTIA

Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

BATERIA E ACESSÓRIOS

Garantia Legal*	3 Meses
-----------------	---------

*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o

prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



Philco

ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

A relação de Postos Autorizados está
disponível através do site:

www.philco.com.br

ou através do SAC

(47) 3431-0499.

05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 - Aparelho não liga.

Mantenha o produto conectado ao carregador e tomada por cerca de 30 minutos e após isso tente ligá-lo.

Verifique se a tomada em que está conectado o carregador está funcionando corretamente. Assegure-se de estar utilizando o cabo USB-C original do aparelho e que o carregador externo utilizado possua a especificação informada no item

2 - Sem som.

Volume no mínimo na caixa:

Aumente o volume até um nível agradável.

Volume no mínimo no dispositivo conectado via Bluetooth ou na entrada auxiliar:

Verifique se o volume do áudio no seu dispositivo não está no mínimo ou mutado.

Verifique se o cabo não está danificado e se está corretamente conectado em ambos os aparelhos.

3 - Aparelho com som distorcido.

Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth ou via entrada auxiliar.

4 - Aparelho com som abafado.

Ajuste o equalizador.

5 - Microfone sem som.

Microfone em mute ou desligado:

Mudar chave para posição ON e ajustar o nível de volume.

Verifique se o cabo está corretamente conectado a caixa e se o cabo não está danificado.

6 - Entrada USB/TF não funciona.

Formate o dispositivo USB/TF em FAT32 ou exFAT e grave os arquivos novamente no

dispositivo.

Arquivos não compatíveis:

O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, verifique as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS informadas neste manual.

Modo de operação incorreto:

Pressionar o botão MODO até acessar a opção "USB/TF".

Muitas divisões de pastas:

Mantenha o conteúdo a ser reproduzido na raiz do pendrive ou apenas em subpastas 1 e 2. EX: Raiz > pasta 1 > pasta 2 > música.

Dispositivo USB/TF não funciona:

Utilize outro dispositivo USB/TF para a reprodução de conteúdo no produto.

7 - Áudio da fonte BLUETOOTH.

Dispositivo fora de alcance:

Aproxime do produto o dispositivo conectado via Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

Dispositivo não pareado:

Selecionar o modo “bluetooth” no produto, ligar o bluetooth do dispositivo e realizar a busca e conectar ao produto (PCX3800).

Aparelho atualmente em ligação:

O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.

Aparelho incompatível:

O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Mude a posição do produto a fim de melhorar a recepção.

O sinal de rádio pode sofrer interferências por diversos fatores externos, incluindo interferência eletromagnética, zonas de sombra, distância das estações transmissoras, etc.



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

8 – Falha na sintonia/reprodução de rádio.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 03959-24-16592



Cód. de Homologação 03959-24-16592

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE
CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3
Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8- CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

The background features a vertical gradient from a vibrant pink at the top to a deep purple at the bottom. Overlaid on this are several patterns of white circles. In the upper right, there are curved, overlapping arcs of circles. In the lower left and right, there are vertical columns of circles, some of which are slightly offset or staggered, creating a sense of depth and movement.

Philco

07/24 11752-00-05 725441 Rev.1