



Boombbox
GSP300
Intense



MANUAL DO USUÁRIO

Boombbox
Intense

Parabéns!
Você acaba de se tornar proprietário do aparelho de alta qualidade, o **Boombbox Intense GSP300**. Leia atentamente este manual de instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha.

Distribuidor Autorizado Pacific

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Alimentação

Este aparelho opera com bateria recarregável. Utilize o carregador e o cabo USB Tipo «C» fornecido, para carregar a bateria conforme instruções da página 7 «CARREGANDO A BATERIA DO APARELHO».

CUIDADOS



Não abra o aparelho: risco de dano e perda da garantia.
Todo reparo deve ser realizado apenas por técnicos autorizados.

Ouvir música a cima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

Cuidados com meio Ambiente

- Embalagem. A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços, sacos plásticos, caixa de papelão, papel).
- Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.

Boombbox
Intense


RECOMENDAÇÕES

Utilização

- Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- Interromper o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.

Limpeza

- Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio.
- Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.
- Nunca use substâncias voláteis (**benzina, álcool, tiner e solvente em geral**) no aparelho.

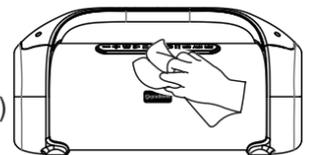

Atenção!

O GSP300 possui impermeabilidade contra respingos (não submergir na água) classificação (IPX5), no entanto, o isolamento interno somente será eficaz quando a tampa de vedação do aparelho for devidamente fechada. Caso contrário, isso irá danificar o produto e implicará em perda da garantia.




Tampa de vedação fechada



Boombbox
Intense

CONHEÇA O SEU APARELHO

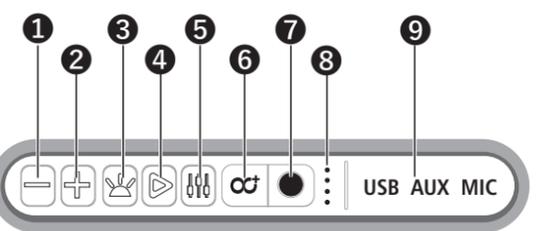

1. Tecla « - »

- Modo USB** - Pressione e segure para selecionar faixas anteriores.
- Volume** - Pressione e solte repetidamente para diminuir o volume.

2. Tecla « + »

- Modo USB** - Pressione e segure para selecionar faixas seguintes.
- Volume** - Pressione e solte repetidamente para aumentar o volume.

3. Tecla iluminação «☽»

Pressione para ligar ou desligar a iluminação nas laterais.

4. Tecla Play/Pause «▶»

Modo USB - Pressione para reproduzir ou pausar a reprodução de faixas Mp3.

5. Tecla Equalização «📊»

O GSP300 permite equalizar com 2 efeitos sonoros, pressionado a tecla «📊» (5).

Boombbox
Intense

Modo USB

Pressione e segure a tecla «📊» por 2 a 3 segundos para selecionar a próxima pasta de música.

6. Tecla Gradiente connect «🔗»

Pressione para ativar a função «Gradiente connect», criando assim uma conexão sem fio entre duas caixas GSP300 criando um efeito estereofônico.

7. Tecla Power «🔘»

Mantenha a tecla power pressionada para ligar o aparelho e pressione e solte para desligá-lo. Ao ligar, o aparelho automaticamente entrará no modo Bluetooth e emitirá um bip. Caso nenhum outro aparelho seja conectado ou utilizado durante 20 minutos, o GSP300 irá desligar automaticamente.

Led Indicador de Função:

Modo Bluetooth

- Led piscando significa que o aparelho está disponível para conexão bluetooth,
- Led fixo, o aparelho já está conectado.

Modo Auxiliar


- Led piscando em uma menor frequência significa que cabo auxiliar está conectado.

8. Leds Indicadores de nível da bateria

- Leds indicadores de nível e processo de carga.

Boombbox
Intense

9. CONEXÕES

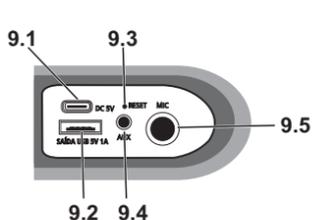

9.1 USB Tipo C

Entrada para cabo de alimentação DC 5V.

9.2 USB Tipo A

- Entrada para reprodução de dispositivos USB contendo faixas no formato MP3.
- Função Power Bank, para carregar Smartphones, saída de 5V - 1A.

9.3 Reset

Utilize algo pontiagudo e fino que não seja metálico para pressionar o botão de reinicialização. Usado para reset no aparelho quando apresentar falhas, por exemplo (o produto não desligar ou não responder).


9.4 Auxiliar

Entrada para conexão de outros aparelhos por meio da entrada auxiliar (P2).

9.5 Entrada P10

Entrada (P10) para conexão de microfone.

Boombbox
Intense

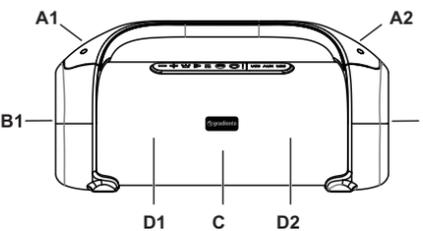

A1 e A2 - Suporte para alça transversal.

B1 e B2 - Radiadores de sons graves.

C - Subwoofer

D1 e D2 - Alto falantes.

FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO APARELHO.

- Conexão Bluetooth
- Conexão Auxiliar
- Bateria recarregável
- Gradiente Connect
- Classificação IPX5 (a prova de respingos de água)
- Conexão USB Tipo A e Tipo C
- Equalização
- Função Karaokê (entrada para 1 microfone com fio)
- Função Power Bank
- Iluminação
- Google Assistant e controle de voz da Siri
- otimizados

Itens Inclusos

- 1 cabo USB Tipo C
- 1 Carregador USB 5V
- 1 cabo auxiliar (P2)
- 1 manual do usuário




gradiente

CARREGANDO A BATERIA DO APARELHO

Para carregar a bateria do aparelho, conecte o cabo USB Tipo « C » no GSP300 e a outra extremidade ao carregador 5V DC.

Obs: O carregamento da bateria em aparelhos totalmente descarregados levará aproximadamente 5 horas e meia.

O aparelho possui 4 LEDs “brancos” que acenderão de forma gradativa durante o processo de carregamento (uma vez que o produto esteja ligado). Após o carregamento completo, os 4 LEDs apagam se o aparelho estiver desligado.



BATERIA. Descarte a bateria de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.

KARAOKÊ


Ligue o aparelho escolha o modo de reprodução e inicie a reprodução de uma músicas. Em seguida conecte um microfone (não fornecido) na entrada (P10) e o GSP300 já estará pronto para a função Karaoke.

EQUALIZADOR

O GSP300 permite equalizar com 2 efeitos sonoros, pressionado a tecla «EQ» (5). Pressione e solte a tecla «EQ» (5), para alternar entre os modos de equalização.

ASSISTENTE DE VOZ

Faça a conexão Bluetooth com seu telefone celular (veja pagina 9), em seguida pressione e segure a tecla Reproduzir/Pausar «▶» (4), para ativar o assistente de voz SIRI / Google Assistente.

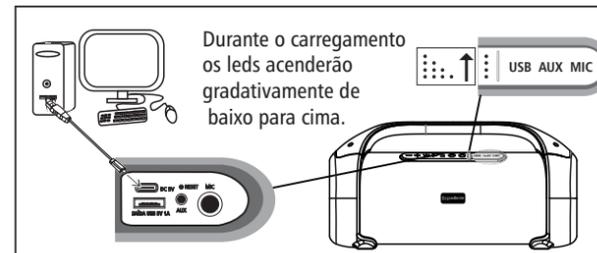


MODO BLUETOOTH

Ao ligar o aparelho, automaticamente ele entrará no modo Bluetooth, ative o Bluetooth do seu celular e pesquise o nome “GSP300” e conecte-o. Um bip indicará que a conexão foi estabelecida.

- Led da tecla Power «●» (7) piscando - Indica que o aparelho está aguardado o pareamento.
- Led da tecla Power «●» (7) aceso - Indica que a conexão com o celular foi estabelecida. Agora só reproduzir suas músicas e se divertir.
- Pressione e segure a tecla «-» (1) ou «+» (2) para mudar de música.
- Pressione e solte a tecla «-» (1) ou «+» (2) para diminuir ou aumentar volume.
- Pressione a tecla «▶» (4) para interromper a reprodução.
- Pressione novamente para volta a reproduzir.
- Ao desconectar do celular (Bluetooth) o GSP300 emitirá dois bip.

Atenção. A função **Bluetooth** funciona melhor num raio de até 10 metros, sem obstáculos.

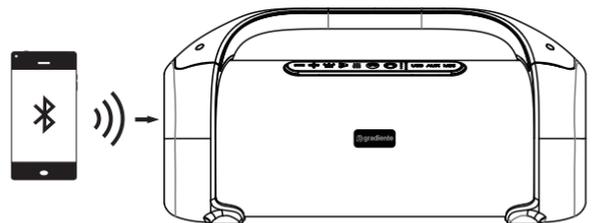


MODO GRADIENTE CONNECT

O Gradiente GSP300, permite a conexão com outro GSP300 sem a necessidade de fios, para uma experiência sonora estéreo, tornando o som mais agradável. Siga os passos abaixo.

- 1- Ligue os dois produtos GSP-300 a serem conectados, pressionando a tecla «●» (7).
- 2- Você deve definir uma das caixas como principal, pressione a tecla Gradiente Connect «∞» (6) você ouvirá dois bips, em seguida, pressione a mesma tecla no aparelho secundário e aguarde até que estabeleça a conexão. Ele então irá emitir um bipe por 3 vezes e a tecla power «●» (7), permanecerá aceso confirmando o pareamento com sucesso.
- 3- Após estabelecida a conexão entre as caixas, ative a função Bluetooth e em seu celular, pesquise e selecione o GSP300.

- 4- Pronto agora você pode iniciar a reprodução de suas músicas.

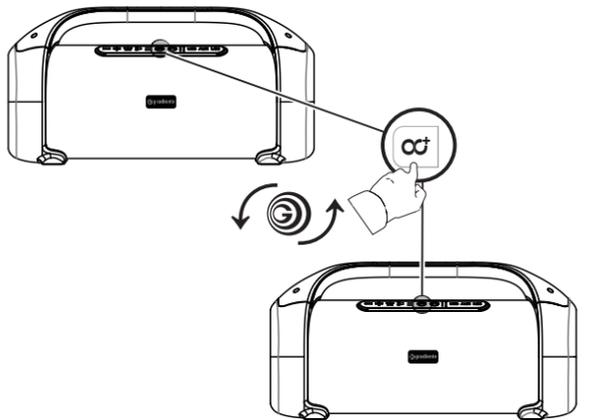


Observação:

Caso queira realizar a conexão de duas caixas GSP300, mas o celular já se encontre conectado com um dos GSP300, siga as orientações abaixo:

- Pressione a tecla Gradiente Connect «∞» (6), para desconectar o bluetooth entre o celular e o GSP300.
- Inicie a conexão das caixas seguindo os passos 1 ao 3 do modo **MODO GRADIENTE CONNECT**.

ENTRADA USB

1. Insira um dispositivo USB, na conexão USB (9.2) contendo arquivos Mp3. O aparelho iniciará a reprodução automaticamente.
2. Pressione a tecla «▶» (4), para interromper a reprodução e pressione novamente para restaurar o áudio.
3. Para navegar nas faixas anteriores ou seguintes, pressione e segure as teclas «-» (1) ou a tecla «+»(2).
4. Para aumentar ou diminuir o volume, pressione e solte repetidamente as teclas «-» (1) ou a tecla «+» (2) até o nível de volume desejado.

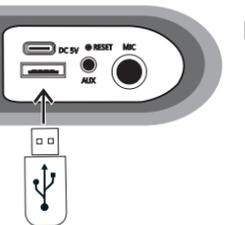


Nota. Não conecte o dispositivo USB ao aparelho por meio de cabo OTG-USB, pois isso pode provocar interferência indesejáveis na reprodução.

MODO AUXILIAR

1. Insira o cabo auxiliar na entrada P2 (9.4) do GSP300 e do aparelho o qual deseja conectar, ex. (Mp3/ Mp4 player).
2. Inicie a reprodução no aparelho conectado ao GSP300.
3. Ajuste o volume de ambos aparelhos, os demais ajustes deverão ser realizado no aparelho conectado ao GSP300.

4. Para sair do modo auxiliar, você pode interromper a reprodução, retirando o cabo auxiliar desconectando ambos aparelhos.

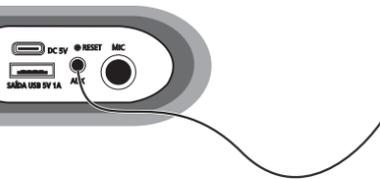

FUNÇÃO ATENDER CHAMADAS

O GSP300 possui um microfone embutido, que permite atender chamadas telefônicas quando conectado via Bluetooth.

1. Sempre que receber uma ligação enquanto estiver ouvindo músicas via Bluetooth, o aparelho irá pausar a reprodução e você irá ouvir o toque «campainha» para chamadas recebidas, você pode atender as ligações pressionando a tecla «▶» (4).
2. Após atender a ligação procure falar próximo do aparelho.
3. Para finalizar uma chamada pressione novamente a tecla «▶»(4) o aparelho irá retomar a reprodução de onde parou.
4. Você também pode rejeitar uma chamada pressionando e segurando a tecla «▶» (4) até que a chamada seja cancelada, a reprodução será retomada automaticamente.

ESPECIFICAÇÕES:

Classificação impermeabilidade: IPX5.
 Bateria: bateria de lítio 7,4V/4400mAh.
 Alimentação: 5V de 2A.
 Carregador: Entrada 100-240V AC~60Hz / Saída 5V - 2A
 Potência sonora: 100W.
 Alto falantes: 1 Subwoofer 5” e 2 Tweeter de 3”.
 Impedância falantes: 4 Ω.
 SNR: ≥ 85 Db (modo Bluetooth)
 Frequência de reposta: 50 Hz – 15 KHz.
 Capacidade USB: 32 GB.
 Tempo de carregamento: aproximadamente de 5 a 9 horas.
 Tempo de reprodução: 4 horas com volume no máximo e led aceso.
 Dimensões do aparelho (AxLxP): 234 x 452 x 182 mm.
 Peso: 3,346 Kg
 Cabo USB tipo C: 80cm.
 Cabo de áudio: P2(3,5mm) 60 cm.
 Alça transversal (AxL): 3,24 x 120 mm.
Bluetooth SPEC
 Descrição Bluetooth: GSP300.
 Versão do Bluetooth: 5.0
 Perfil Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HSP.
 Classe 2: (-6dBm < Pout < 4dBm).
 Distância máxima de transmissão: 10 metros.



Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.[03].