

Caixa de Som Portátil Bluetooth

# ENJOY

SM-CSP1307 **30W**<sub>RMS</sub>

### Atendimento ao Cliente

+55 61. 3404-5958

SAC@SUMAY.COM.BR

**SUMAY**

Produto Importado e Distribuído por:  
Sumay do Brasil Ltda - CNPJ: 09.625.361/0001-06  
MADE IN PRC.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, poderá prejudicar a sua audição.

### ANATEL

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto contém a placa SMB1313 com o código de Homologação 08937-21-10265

SIGA NOSSAS REDES



sumaybr

[www.sumay.com.br](http://www.sumay.com.br)

Caixa de Som Portátil Bluetooth

# ENJOY

**30W**<sub>RMS</sub>

Conteúdo da caixa:

- . 1x Enjoy
- . 1x Cabo Micro USB
- . 1x Manual do produto
- . 1x Certificado de Garantia

SM-CSP1307



## Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores na tomada.

### Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

### CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não abra o aparelho. Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional. As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6- Evite que o cabo de alimentação USB seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 7- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo.

## Acessórios na Embalagem



01 Caixa de Som





01 cabo para carregamento USB



Manual do Usuário

Imagens meramente ilustrativas.

## Funções do Painel

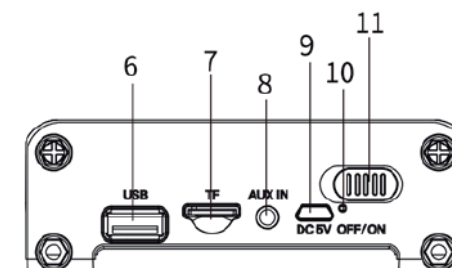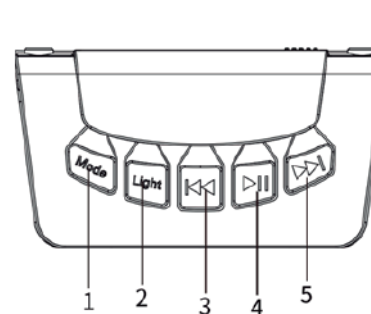

1. Modo / TWS;
2. Ligar/desligar a Luz / Repetir Faixa;
3. Música anterior / precione 2 vezes para a pasta anterior / VOL -
4. PLAY / PAUSA
5. Próxima música / precione 2 vezes para a próxima pasta / VOL +

6. Entrada USB
7. Entrada para cartão TF
8. Entrada Aux in
9. Porta de carregamento de 5 V
10. LED de carregamento
11. Desligue / ligue

## Descrição da função MP3

- 1- Insira o USB, para reproduzir a música armazenada no formato MP3 ou WMA;
- 2- Tecla Reproduzir / Pausar: Pressione rapidamente para reproduzir / pausar;
- 3- Música anterior: Pressione rapidamente para a música anterior / Troca de pasta: pressione duas vezes para a pasta anterior;
- 4- Próxima música: Pressione rapidamente para próxima música; Pressione duas vezes para a próxima pasta;
- 5- Luz / Repetir: Pressione rapidamente para desligar / ligar. Pressione e segure para repetir uma única música - aperte novamente para todas as músicas e novamente para pasta aleatória.

## Descrição da função Bluetooth

1. Pressione o botão de modo para entrar no modo Bluetooth, o som diz "BLUETOOTH". Use seu dispositivo que tenha Bluetooth para procurar dispositivos disponíveis e selecione "SM-CSP1307" para conectar. O alto-falante tocará a voz de alerta quando emparelhado com sucesso
2. Tecla Reproduzir / Pausar: pressione rapidamente para reproduzir / pausar. Pressione e segure para desconectar ou conectar novamente.
3. Tecla de música anterior / próxima: pressione rapidamente para música anterior / próxima.

## Descrição da Função TWS

1. Para iniciar o emparelhamento, coloque duas caixas de som, Enjoy, próximas um do outro e ligue-as.
2. Pressione "Mode" para entrar no modo Bluetooth para ambos os dispositivos.
3. Selecione "SM-CSP1307" na lista, o primeiro conectado com sucesso será o principal para a função TWS, o outro atuará como o secundário.

03

4. Pressione e segure a tecla "Mode" de um deles, eles irão se conectar e a reprodução do TWS estará pronta. Pressione e segure a tecla "Modo" novamente para desconectá-los um do outro.
5. Nota: A função TWS pode emparelhar apenas duas caixas de som, no modo Bluetooth.

## Indicação da Bateria

1. O carregamento da bateria é necessário quando o símbolo da bateria está vazio e piscando, o produto entrará em estado de autoproteção de baixa energia, o volume cairá para 70%, use o cabo DC 5V para para carregar a caixa. A luz de carregamento fica acesa ao carregar e desligada quando o carregamento termina.
2. Use o cabo de carregamento DC 5V [adaptador] para carregar
3. Nota: Carregue por mais de 12 horas pela primeira vez, mantenha a bateria com sempre carregada.
4. A garantia da bateria é de 03 meses.

## Especificações Técnicas

Potência de RMS:	30W
Frequência de resposta:	90Hz ~ 20kHz
Alto-falante:	6,5 "3Ω × 1
Sensibilidade de isolamento:	≥ 60dB
Alimentação:	USB 5.0V 1200 mhh (adaptador n/ incluso) 3.7V 1200mAh
Tempo de carregamento:	04 horas
Duração da bateria:	até 06 horas (80% do volume)
Compatível com:	USB, Cartão TF, AUX, Rádio FM
Tecnologia:	Bluetooth
Material:	Caixa em ABS, Resistente a Maresia Alto-falante com luz de LED colorida
Tamanho do produto:	241x311x147mm (LxAxC)
Garantia da bateria:	03 meses
Garantia do produto:	01 ano