

SY SUMAY®

Caixa de Som Portátil Bluetooth

MUTANT
SM-CAP26 **450W** RMS

Conteúdo da caixa:

- . 1x Mutant
- . 1x Microfone com fio
- . 1x Carregador
- . 1x Manual do produto
- . 1x Certificado de Garantia



Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças Internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções do manual antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor e não o coloque em uma cama ou sofá, pois isso sufocará a ventilação da unidade. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6- Evite que o cabo de alimentação seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 7- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 8- Quando utilizar um carrinho para transporte tenha precauções ao mover a combinação de cabos para evitar acidentes por quedas.
- 9- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo. Se a unidade emitir qualquer cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação.
- 10- A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado, quando o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, ou algum líquido tiver sido derramado sobre o sistema, ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, ou o aparelho tenha sido exposto à chuva ou à umidade.
- 11- Odor Estranho: Se a sua unidade emitir algum odor estranho, desligue-o imediatamente da tomada da parede. Não use a unidade novamente até que tenha reparado por um centro de serviço qualificado.



Acessórios na Embalagem



Caixa de som



Manual do Usuário



Controle




Carregador



Microfone com fio


Imagens meramente ilustrativas.

Funções do Controle Remoto

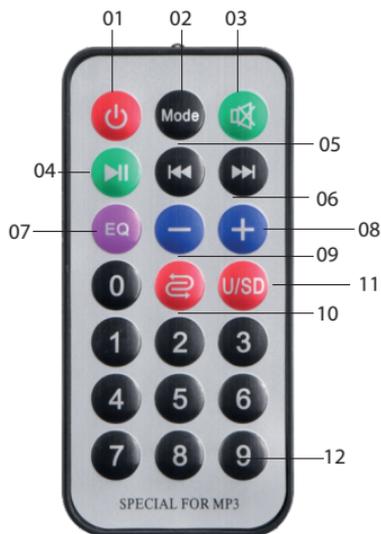

- 1. Ligar/Desligar
- Mode** 2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/BLUETOOTH]
- 3. Mudo
- 4. Iniciar /pausar
- 5. Faixa anterior
- 6. Próxima faixa
- EQ** 7. Equalizar
- 8. Botão aumentar volume
- 9. Botão diminuir o volume
- 10. Repetir
- U/SD** 11. Troca de pasta
- 0-9 12. Botão de seleção

Descrição do painel Superior

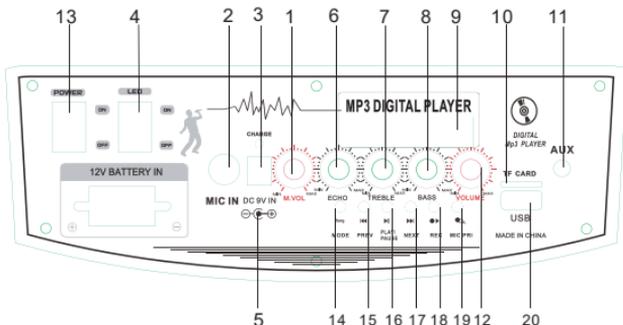

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Vol. Microfone | 11. Entrada Auxiliar |
| 2. Entrada para Microfone | 12. Volume do aparelho |
| 3. Entrada de carregador | 13. LIGA/ DESLIGA |
| 4. botão led (on/off); | 14. MODE (pressione e segure para ligar o LED) |
| 5. DC:9V Conector de alimentação | 15. VOLTAR |
| 6. Ajuste de ECO | 16. INICIAR/PARAR |
| 7. Ajuste de MÉDIO | 17. AVANÇAR (possui duas funções) |
| 8. Ajuste de GRAVE | 18. GRAVAR |
| 9. Display de led | 19. Prioridade de Microfone |
| 10. Entrada de cartão TF | 20. Entrada USB |

Bateria

A Caixa de Som MUTANTE Amplificada Portátil é alimentada por bateria recarregável (7.4v), constituída de Lithium .

Quando a bateria da caixa estiver carregando o indicador de carga ficará piscando. Depois que a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de carga acenderá.

1. Conecte o adaptador AC / DC à tomada DC9V IN da caixa com firmeza e conecte-o a uma tomada.
2. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte primeiro o adaptador AC / DC do alto-falante e em seguida, da tomada na parede.
3. Não use a caixa de som ao carregar.
4. Garantia da bateria 3 meses. Não inclui mal uso por parte do usuário.

Por favor, carregue a bateria pelo menos 6 horas antes da sua utilização.

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

TWS

Para ativar a função TWS, pressione sozinho o botão pausareprodução, em torno de 3 segundos"

Entrada de áudio

1. Conecte um cabo de áudio (não incluído) à entrada de áudio da caixa de som e ao soquete de saída de áudio nos dispositivos de áudio externos, como MP3 Player, discman etc, e selecione a linha pressionando o botão de modo no painel frontal.
2. reproduza a partir de um dispositivo de áudio externo.

Bluetooth

Por favor, pressione o botão MODE no painel de controle para selecionar o modo Bluetooth. Simultaneamente, abra a configuração de conexão bluetooth em seu telefone, tablet ou qualquer outro dispositivo de áudio habilitado para Bluetooth e selecione (não é necessário combinar o código), a unidade e o dispositivo serão conectados via conexão bluetooth. Pressione o botão Next song e Prev song no painel de controle para selecionar a música ou pressione o botão Play / pause para controlar o status da reprodução.

Especificações Técnicas

Potência RMS:	450W RMS
Alimentação:	AC 50/60Hz, 110V-240V DC 9V
Bateria recarregável:	Lithium-ácido 7.4V / 2200mAh
Frequência de resposta:	90Hz ~ 20kHz
Duração da bateria:	5 horas (80%volume)
Tamanho do Subwoofer:	1x12
Tweeter:	1x1
Display:	LED integrado
Entradas de áudio:	P2, P10 (entrada para microfone)
Compatível com:	USB, CartãoTF, Rádio FM, AUX, TWS Bluetooth e função troca de pasta
Peso bruto:	6.62 Kg (aproximado)
Peso líquido:	5.28 Kg (aproximado)
Tamanho do produto (LxAxC):	39,2x34,5x59,3cm (aproximado)
Cor:	Preta
Garantia do produto:	1 ano
Garantia da bateria:	3 meses

Caixa de Som Portátil Bluetooth
MUTANT
SM-CAP26 **450W** RMS

Atendimento ao Cliente

 +55 61. 3404-5958

 SAC@SUMAY.COM.BR

SUMAY

Produto Importado e Distribuído por:
Sumay do Brasil Ltda - CNPJ: 09.628.361/0001-06
MADE IN PRC.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, poderá prejudicar a sua audição.

ANATEL

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto contém a placa SMB1311 com o código de Homologação 00616-21-12749

SIGA NOSSAS REDES



sumaybr

 WWW.SUMAY.COM.BR