

**SM SUMAY®**

Caixa de Som Portátil Bluetooth

# SUN FIRE

SM-CAP35

**600W** RMS

Conteúdo da caixa:

- . 1x Sun Fire
- . 1x Controle remoto
- . 1x Carregador
- . 1x Cartão de Garantia



# Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

## Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

### CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

**Nota:** este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

## Recomendações importantes sobre nível de volume


Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

## Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções do manual antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor e não o coloque em uma cama ou sofá, pois isso sufocará a ventilação da unidade. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6- Evite que o cabo de alimentação seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 7- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 8- Quando utilizar um carrinho para transporte tenha precauções ao mover a combinação de cabos para evitar acidentes por quedas.
- 9- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo. Se a unidade emitir qualquer cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação.
- 10- A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado, quando o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, ou algum líquido tiver sido derramado sobre o sistema, ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, ou o aparelho tenha sido exposto à chuva ou à umidade.
- 11- Odor Estranho: Se a sua unidade emitir algum odor estranho, desligue-o imediatamente da tomada da parede. Não use a unidade novamente até que tenha reparado por um centro de serviço qualificado.




# CONTROLE REMOTO

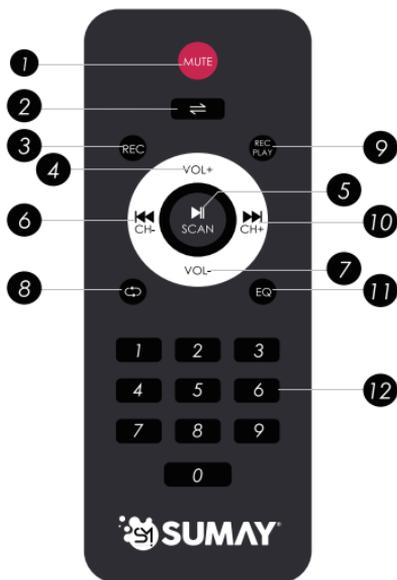

- MUTE 1. Ligar/Desligar/ mudo
- ↔ 2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/TF/BLUETOOTH]
- REC 3. Gravar
- VOL+ 4. Aumentar vol.
- ▶ 5. Iniciar /pausar / scan
- ◀▶ 6. Faixa anterior
- VOL- 7. Diminuir volume
- ↺ 8. Repetir
- REC PLAY 9. Repro./ sair gravação
- EQ 10. Próx. Faixa
- 11. Equalização
- 12. Seleção

1. Silenciar a saída de áudio e pressione novamente para retomar
2. Alternar entre as várias entradas [AUX, USB, TF, FM, BLUETOOTH].
3. Pressione este botão para gravar.
4. Pressione para aumentar o volume
5. Pressione este botão para selecionar a música / canal anterior.
6. Pressione este botão para reduzir o volume principal da unidade.
7. Pressione este botão para Diminuir Volume
8. Pressione este botão para repetir / repetir tudo.
9. Pressione este botão para reproduzir a gravação ou sair da função de gravação
10. Pressione este botão para selecionar a próxima música / canal.
11. Pressione este botão para o modo EQ de bemol, Jazz, Rock, Pop, Clássico.
12. 0- Número da chave para selecionar certas músicas no cartão USB / TF.MODE

# PAINEL SUPERIOR

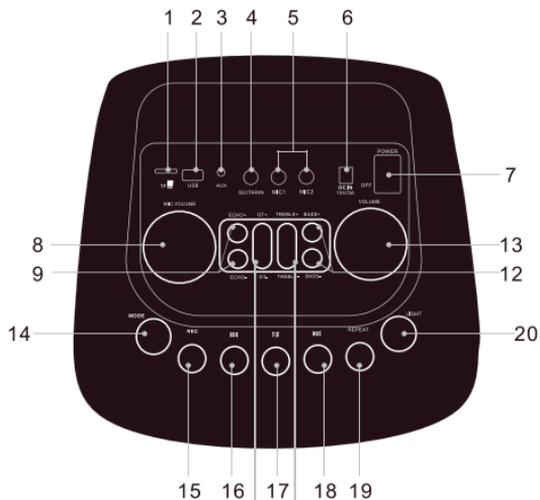

1. TF: Entrada para inserir o cartão TF
2. USB: Entrada para cabos tipo USB
3. AUX: Entrada para cabo auxiliar
4. GUITA: Uma entrada Guita
5. MIC: Entrada para microfone
6. DC 15V IN: Entrada para um cabo auxiliar
7. POWER: Função de ligar/desligar o aparelho
8. MIC VOLUME: Botão para aumentar e diminuir o volume do microfone
9. ECHO BOTTOM: Botão de eco
10. G VOLUME: Guita volume

11. TREBLE: Botão triplo
12. BASS: Botão do grave
13. VOLUME: Botão de volume principal
14. MODE: Mude e a faixa de áudio e as funções BT/IFM/USB/TF
15. REC: Função de gravação
16. PREV: Esse botão possui a função de retroceder a faixa de áudio
17. PLAY/PAUSE: Possui a função de iniciar e parar a faixa de áudio
18. NEXT: Possui a função de passar para a próxima faixa de áudio
19. REPEAT: Possui a função de repetir a mesma faixa de áudio
20. LIGHT: Trocar a luz

## **BLUETOOTH**

---

- Modo de emparelhamento BT sem fio:  
Pressione MODE na unidade ou no controle remoto até que BT seja selecionado.
  1. Coloque o telefone celular a menos de 10 metros;
  2. Ative os recursos BT em seu telefone celular para que ele comece a procurar o dispositivo BT.
  3. Pesquise o modelo de emparelhamento de seus dispositivos Bluetooth e toque em para conectá-lo.
  4. Agora você pode tocar músicas de seus dispositivos Bluetooth.
  5. Pressione brevemente " **||** " para reproduzir ou pausar a música, pressione brevemente a tecla " **◀◀** " ou " **▶▶** " para selecionar a faixa anterior ou seguinte.

## **MODO LINE IN:**

---

Pressione o botão MODE na unidade ou no controle remoto até que LINE IN seja selecionado. Reproduza a música do dispositivo conectado à entrada LINE IN.

## **MODO USB/ CARTÃO TF:**

---

1. Após a inicialização, pressione MODE para selecionar "USB / TF Card" e insira o dispositivo USB / TF Card. A unidade irá ler e reproduzir automaticamente a música no dispositivo USB / cartão TF.
2. Pressione a tecla " **▶▶** " brevemente para pausar ou reproduzir.
3. Pressione brevemente a tecla " **◀◀** " para a faixa anterior.
4. Pressione brevemente a tecla " **▶▶** " para a próxima faixa.

## **MODO FM**

---

- Ligue a alimentação e pressione o botão MODE repetidamente para selecionar a função FM [a frequência é exibida no visor].
- Pressione o botão play para ativar a memorização automática [o sintonizador procura as estações disponíveis e memoriza automaticamente]. O número de estações memorizadas depende da recepção em sua área.
- Use os botões seguinte / anterior para ouvir as estações memorizadas.
- Para selecionar uma estação memorizada diretamente, pressione a tecla numérica correspondente no controle remoto.

## **MODO TWS**

---

### PASSO 1

Pressione o botão Mode em ambos os alto-falantes até que eles estejam no modo Bluetooth. A tela exibirá a palavra "AZUL".

### PASSO 2

Quando ambos os alto-falantes estiverem no modo Bluetooth, pressione e segure o botão TWS por 3 segundos. Você ouvirá um bipe e a tela "Azul" parará de piscar.

### ETAPA 3

Em seu dispositivo, ative suas configurações de Bluetooth para "ON" e, em seguida, selecione a unidade e o emparelhe. Desfrute do som TWS (True Wireless Stereo) do seu telefone via BT.

## **POLÍTICA DE GARANTIA DA BATERIA**

---

A bateria interna 12V possui somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

### Recomendações

Para se aproveitar ao máximo as baterias siga as orientações abaixo:

- Não guarde o produto descarregado;
- Não mantenha muito tempo na tomada! "Causa vícios";
- Obedeça as luzes indicativas;  
LOW (baixa), CHARGE (carregando), FULL(carregada);
- Não deixe o produto sem carregamento por longos períodos;
- Não utilize a caixa de som quando a mesma estiver carregando.

Obs:

O produto e os acessórios podem ser ligeiramente diferentes dos apresentados no manual ou na embalagem. Para obter mais detalhes, consulte a unidade real.

## Especificações Técnicas

Potência RMS:	600W RMS
Potência Musical:	1200W
Fonte de alimentação:	110-220V ~ 50 / 60Hz
Frequência de resposta:	45Hz - 20kHz
Tamanho do Subwoofer:	8" x 2
Impedância:	4Ω
Display:	LED integrado
Entradas de áudio:	USB, AUX (P2), Microfone
Compatível com:	Rádio FM, Bluetooth, TWS, Cartão TF, troca de pasta.
Peso bruto:	9,65 Kg Aproximado
Peso líquido:	8,35 Kg Aproximado
Tamanho do produto (LxAxC)	36,7x33,9x72,2 cm
Cor:	Preta
Garantia:	12 meses

Caixa de Som Portátil Bluetooth

# SUN FIRE

SM-CAP35

**600W**RMS

### Atendimento ao Cliente

 +55 61. 3404-5958

 SAC@SUMAY.COM.BR

**SUMAY**

Produto Importado e Distribuído por:  
Sumay do Brasil Ltda - CNPJ: 09.625.361/0001-06  
MADE IN PRC.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, poderá prejudicar a sua audição.

### ANATEL

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
Este produto contém a placa SMB1310 com o código de Homologação 09812-20-10759.

SIGA NOSSAS REDES



sumaybr

 [WWW.SUMAY.COM.BR](http://WWW.SUMAY.COM.BR)