


Flip Vita manual

1. Seu Celular Multilaser FLIP VITA

1.1 Instruções

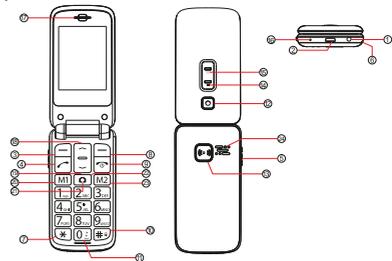

1.Lanterna 2.Porta Micro USB 3. Acessa o menu na tela inicial 4.Botão de Chamada 5.Botão da lanterna 6.Abertura da capa traseira 7.Tecla* 8.Acessa a agenda de contato na tela inicial 9.Finalizar chamada /ligar aparelho / desligar aparelho 10.Tecla #, segure para entrar em modo de silêncio / mudar método de entrada 11.Tecla 0, tocar música (somente para o rádio) 12.Câmera 13.Botão SOS 14.LED/ Bateria 15.LED/Mensagem 16.Microfone 17.Alto-falante/chamadas 18.Tecla para cima 19.Tecla para baixo 20.Tecla M1 (discagem rápida) 21.Disparo da câmera 22.Acessar a câmera 23.Tecla M2 (discagem rápida) 24.Alto-falante

3.3 Realizando uma chamada

1. Digite o número (incluindo o código de área caso necessário), caso precise apagar um número digitado errado, pressione Limpar.

2.Pressione para ligar e Abortar para cancelar a ligação.

3.4 Realizando uma chamada a partir da Lista telefônica

1. Pressione "Contatos" na tela inicial para abrir a "lista".

2.Use para navegar entre os contatos ou pesquise rapidamente, digitando a primeira letra do nome.

3.Pressione para iniciar a chamada.

4. Mensagens

4.1 Escrever mensagem

1.Pressione Menu entre em Mensagens e pressione OK.

2.Selecione Escrever mensagem e pressione OK.

3.Digite a mensagem .

Pressione para inserir símbolos, pressione para mudar o modo de entrada.

4.Pressione Opções para enviar a mensagem.

6.2 Bluetooth

1. Pressione menu, desça até Ferramentas e pressione OK

2. Selecione Bluetooth e pressione OK para as seguintes configurações:

3. Alimentação: Selecione Ativar/Desativar para ligar ou desligar o Bluetooth.

4. Visibilidade: Selecione Ativar/Desativar para tornar o telefone visível/invisível para outros aparelhos.

5. Meu dispositivo: Permite conectar novos Dispositivos.

6. Buscar dispositivo de áudio: Procura por dispositivos de áudio disponíveis, procure pressionando Sim. Se conectar a outro dispositivo e for necessário uma senha, digite a senha e pressione OK.

7. Alterar nome do dispositivo: alterar o nome do identificador do dispositivo.

6.3 Calendário

1. Pressione Menu, entre em Ferramentas, pressione OK para selecionar Calendário.

A data é mostrada na tela.

2. Pressione Opções para fazer as seguintes configurações:

Ir para a data: Digite a data e pressione OK

Ir para hoje: Ver o dia atual


Ir para vista semanal: Ver calendário da semana

2. Instalando o Cartão de memória, SIM e a Bateria

2.1 Remova a capa traseira



2.2 Insira o cartão de memória.

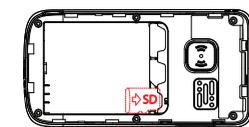

2.3 Insira o cartão SIM com cuidado, deslizando-o sobre o espaço indicado abaixo. Tenha certeza de que o cartão está com o contato voltado para baixo.



2.4 Insira a bateria.



2.5 Recoloque a capa traseira



3. Lista Telefônica

3.1 Adicionando contatos

1. Pressione **Menu** para acessar a **Lista Telefônica**, em seguida pressione **OK**.

2. Selecione **Adicionar novo contato** e **Opções** logo em seguida.

3. Pressione **Selecionar** para escolher entre **Telefone** ou **SIM**.

4. Digite o Nome e o Número.

5. Pressione **Opções** e **Salvar**

6. Pressione para retornar.

Apagar todas

Pressione selecionar para deletar todas mensagens.

Salvar para lista telefônica

Aqui você pode salvar este número direto para sua lista.

4.3 Pastas enviadas

Pressione **Menu** vá em **Mensagens** e pressione **OK**.

2.Selecione Pastas enviadas e pressione **OK**.

3.Selecione a mensagem a partir da lista e pressione Opções para Ver/ Reenviar/Editar/Apagar/Deletar o mesmo número/Apagar todas.

4.4 Rascunhos

Acesse aqui as mensagens salvas que não foram enviadas.

4.5 Enviadas

Acesse aqui as mensagens enviadas.

4.6 Definições de SMS

Aqui é possível checar espaço livre/usado e definir as configurações.

3. Para ver as fotos, pressione Opções e selecione Fotos. Atenção! Se não houver espaço disponível no cartão de memória, apague alguns arquivos ou obtenha um cartão com mais espaço de armazenamento.

7.2 Visualizador de imagens

Veja todas as fotos salvas neste menu.

7.3 Rádio FM

1. Pressione Menu, entre em Multimedia, pressione OK para selecionar Rádio FM.

2. Pressione Opções para ver a lista de canais.

3. Selecione Introdução manual para inserir a estação de sua preferência.

4. Selecione Procura automática para procurar automaticamente pelas estações de rádio locais.

5. Entre em configurações para ativar a reprodução de fundo.

6. Pressione o botão para iniciar a busca .

7. Pressione o botão e para controlar o volume.

8. Pressione o botão para iniciar ou parar o Rádio FM.

Nota: Pressione e segure caso queira adicionar o prefixo +
Sempre adicione + antes do DDI para números internacionais.

3.2 Foto de contato

1. Na tela inicial, pressione Menu, vá até Lista telefônica, pressione OK e depois Opções .

2. Em Foto Contato pressione Selecionar. Em Editar - Digite o Nome e números para o contato.

3. Em "Predefinição" da "Imagem do autor da chamada", pressione Opções para selecionar a figura do contato.

Selecione uma das opções a seguir e pressione Selecionar:

a) Selecione "A partir da câmera" e pressione "Selecionar" para tirar uma foto a partir da câmera.

Nota: Tamanho padrão recomendado: 220x176pixels.

b) Selecione "A partir do arquivo" e pressione "Selecionar" para selecionar a partir de um arquivo (Telefone ou Cartão de Memória).

Nota: Tamanho padrão recomendado: 220x176pixels.

c) Selecionar Predefinição, para deixar o contato sem foto.

4.Pressione Opções e Salvar.

5. Pressione para retornar a tela inicial.

5. Lente de aumento

A partir da tela inicial, pressione Menu, e vá até Lente de aumento.

Com a câmera aberta, aponte para o local que quer ampliar.

Esta função permite uma leitura mais prática e fácil de jornais, revistas e outros.

6. Ferramentas

6.1 Alarme

1.Pressione menu e entre em Ferramentas, selecione Alarme e pressione OK

2.Pressione editar e selecione Ativar/Desativar, utilizando os botões 4 e 6 do teclado.

3.Digite o horário pelo teclado numérico.

4.Desça a tela para configurar repetições

5.Pressione Salvar para ativar o alarme, ou cancele apertando Voltar

6.Para editar o alarme, pressione Editar, e selecione Desativar

7.4 Player de música

1. Antes de começar a reproduzir, transfira para seu aparelho ou para o cartão de memória arquivos de áudio ou música.
2. Pressione Menu, entre em Multimídia, pressione OK para selecionar Leitor de áudio.
3. Pressionar Listar, Opções, e depois Adicionar
4. Abra a pasta em que se encontram os arquivos de áudio e clique em OK nas músicas que deseja Listar.
5. Selecione a música desejada e pressione  para reproduzir ou parar
6. Pressione  para selecionar a última música ou a próxima música.
7. Para controlar o volume, pressione  e .
8. Pressione  para voltar ao modo de espera.

Informações de segurança

Para utilizar o seu telefone móvel com segurança e eficiência, por favor ler as instruções antes de usar:

1. Tenha cuidado quando estiver perto de fábricas de produtos químicos, postos de gasolina e outros materiais inflamáveis. Mesmo se o telefone celular está em modo de espera, ele ainda envia sinais de RF. Portanto, por favor, desligue-o.
2. Quando estiver dirigindo, não utilize o seu telefone celular. Se tiver que usá-lo estacione o carro, em seguida, faça sua ligação.
3. Mantenha o telefone celular e todos os acessórios fora do alcance crianças.
4. Acessórios e bateria: use apenas os acessórios e a bateria originais fornecidos pela empresa. Não danifique ou modifique a bateria. Se o telefone estiver a uma temperatura excessiva, com alteração no tamanho ou formato, ou outro fenômeno incomum, pare de usá-lo imediatamente. Deposite as baterias usadas ou danificadas em postos de coleta específicos.

Carregador TCBR-21

Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao mesmo.

Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.

Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.

Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.

Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.

Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.

Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

8. Configurações

8.1 Configurações de SOS

1. Pressione Menu, entre em Configurações .
2. Selecione Configurações SOS e pressione OK.
3. Entre em Status e configure o estado do SOS para Ativar/Desativar.
4. Desça até SOS Números para configurar o número SOS. Aqui é possível selecionar 5 números.
5. Desça até SMS SOS ON/OFF Ativar/Desativar para escolher se deseja enviar ou não SMS de emergência.
6. Entre em SOS SMS para editar a mensagem
7. Entre em Toque de Emergência para controlar se o tom será ativado ou não

8.2 Fazer uma ligação de emergência

Antes de fazer uma ligação de emergência (SOS), tenha certeza que o status do SOS está Ligado, e que você já finalizou as configurações do SOS. Pressione longamente o botão SOS, o telefone irá enviar automaticamente mensagens de emergência para os números de SOS que foram configurados, e realizará ligações para cada telefone, um de cada vez. Um tom de alerta ficará tocando até que uma ligação seja atendida.

5. Antes de retirar a bateria, desligue o celular para não causar danos ao aparelho.
6. Este telefone celular não é à prova d'água. Por favor, mantenha-o seco.
7. Evite usar o telefone em uma temperatura excessivamente alta ou baixa.
8. Não danifique a estrutura do telefone celular.
9. O padrão de radiação é denominado SAR. A norma internacional da limitação SAR é de 2,0 W / kg. A máxima SAR deste telefone é 0,482 W / Kg. Ele atende o critério de estado de GB 21.288-2007.
10. Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo.

8.3 Configurações do telefone

1. Pressione Menu, desça até Configurações.
2. Selecione Configurações do telefone e pressione OK.

Assim, é possível configurar:

Definir data e hora:

1. Selecione Definir cidade e escolha seu fuso horário.
2. Entre com a hora e a data e pressione Salvar.

Definir idioma

1. Selecione Idioma e pressione OK.
2. Use a tecla  e desça para selecionar o idioma desejado da lista e pressione OK.

Configuração de modo de entrada

1. Selecione Métodos preferencial para introdução de informação e pressione OK.
2. Escolha o Método preferencial e pressione OK.

Mudar o Papel de parede

1. Selecione Display, entre em padrão de fundo.
2. Aqui você pode selecionar o papel de parede armazenado na memória interna do telefone ou no cartão de memória.

Bateria de Lítio MLB021

Não desmonte ou readapte as baterias, o que pode levar ao superaquecimento, queima da bateria ou danos à saúde.

Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por outros fabricantes.

Use apenas o carregador que acompanha seu telefone, assim como bateria e acessórios autorizados. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ocorrido pelo uso de equipamentos ou acessórios não autorizados.

Não exponha a bateria ao fogo, pois ela pode explodir.

Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico. Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarregamento ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova, pois se o líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure um médico se necessário.

Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou erosão da bateria.

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação da bateria.
- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas externas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por uma pessoa não autorizada.
- Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este guia rápido.
- Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este guia, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano. Os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

Configurações de ligação

1. Pressione Menu, entre em Centro de chamadas e pressione OK .
2. Selecione Definições de chamada, depois Definições avançadas e pressione OK.
3. Aqui você pode ativar ou desativar as seguintes funções: Lista negra (números bloqueados), Remarcação automática (rediscagem), aviso de duração, Modo de atender.

Perfis de usuário

1. Pressione Menu, desça até Configurações.
2. Selecione Perfis de usuários e pressione OK. Você terá os 4 perfis disponíveis:

Geral, Silencioso, Reunião, Exterior

Personalizar toque de chamada no modo geral:

1. Pressione Menu, vá até Configurações .
 2. Selecione Perfis de usuário e pressione OK.
- Selecione Geral e pressione Opções.
3. Selecione Personalizar e pressione Seleção .
 4. Em tipo de alerta pressione Opções para alterar o toque.

Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.

Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Multilaser

Descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o link <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. "Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009." Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Imagens Ilustrativas.

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br
[facebook.com/multilaser](https://www.facebook.com/multilaser)

