


A Mueller agradece a preferência por nossos produtos. Ao adquirir a centrífuga Fit 4,2 kg, você escolheu um produto de qualidade e fabricado com alta tecnologia. Este manual contém todas as instruções de instalação e uso adequado do produto, bem como informações voltadas a sua segurança. Leia com atenção.

Mueller, sua família merece! Um compromisso assumido com você, consumidor, desde 1949!

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DA CENTRÍFUGA

- É proibida a utilização deste produto por crianças. A vigia cabe aos responsáveis a fim de assegurar e evitar que as mesmas brinquem com o aparelho.
- Indivíduos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência e conhecimento, não devem utilizar o produto, salvo se instruídos em relação à utilização do aparelho e sejam supervisionados pelo responsável a sua segurança. Isto garante a acessibilidade e inclusão social.
- A Mueller Eletrodomésticos Ltda não se responsabilizará por atos praticados sem observância das instruções de uso, precauções e advertências.
- Antes de ligar sua centrífuga, verifique se ela possui a mesma tensão elétrica da tomada (imagens 1 e 2). Verifique também se a instalação elétrica (fio, tomada e disjuntor) de sua residência é adequada ao produto. Em caso de dúvida, entre em contato com um electricista.
- No caso de queda de energia ou variação na tensão elétrica de sua residência, retire imediatamente a centrífuga da tomada.
- Enquanto não estiver em uso, deixe o produto sem conexão com a rede elétrica.
- Não utilize extensões ou benjamins ("Tês") para ligar sua centrífuga na tomada, pois isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência e funcionamento incorreto do produto (imagem 3).
- Não opere o produto com os pés descalços, evitando o risco de choque elétrico.
- Apesar deste produto possuir sistema de segurança, nunca coloque as mãos dentro do cesto enquanto ele não estiver completamente parado e enquanto o produto estiver ligado à rede elétrica.
- Supervisione todo o processo de centrifugação, principalmente quando há crianças por perto.
- Nunca suspenda o produto durante a centrifugação. Isso poderá causar acidentes e danificar sua centrífuga.
- Para uma maior vida útil, instale-a em local bem ventilado, longe da exposição do sol, de fontes de calor, de locais úmidos (em banheiros, por exemplo) e da chuva.
- Evite molhar o painel da não danificar os componentes do seu produto.

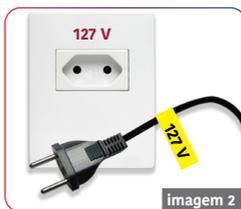

- Instale a centrífuga sobre uma superfície plana e cuide para que tapetes ou outros objetos não obstruam as aberturas de ventilação da base.
- É obrigatório o uso da grade de plástico (imagem 11) durante o processo de centrifugação, evitando acidentes.
- Não utilize sua centrífuga em desnível, isso poderá danificar o produto durante o funcionamento.
- Não ultrapasse a quantidade máxima de roupa estabelecida para este produto.
- Este produto foi desenvolvido para centrifugação de roupas e não deve ser utilizado para centrifugar outros objetos, como sapatos, tênis, bichos de pelúcia, alimentos, cartuchos de tinta e objetos que não retêm líquido.
- Esta centrífuga é de uso doméstico e não deve ser utilizada em hipótese alguma para fins industriais ou que caracterizem fonte de renda.
- Seu produto vem de fábrica com o plugue que atende o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro e deve ser conectado a uma tomada do novo padrão. Utilize uma tomada exclusiva e em perfeito estado.

Importante:

Este produto deve ser instalado em uma tomada elétrica de acordo com a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

Devido a um verniz que é aplicado no motor, poderá ocorrer um cheiro característico nas primeiras utilizações do produto. Esse cheiro é normal e desaparecerá depois de algumas utilizações.

Manual de Instruções

Centrifuga Fit 4,2 kg

VERIFICANDO CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Condições elétricas

- Utilize tomadas elétricas altas, evitando que molhem e que crianças tenham acesso.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- É necessária a utilização de disjuntores termomagnéticos para a proteção da centrífuga e da rede elétrica contra sobrecorrentes. A não utilização destes disjuntores pode implicar em incêndio, caso haja falha elétrica. Caso não existam disjuntores termomagnéticos no quadro de distribuição de força e uma tomada bipolar exclusiva, consulte um electricista para instalá-los, preferencialmente, próximos à centrífuga.

CONHEÇA SUA CENTRÍFUGA



imagem 4



imagem 5

- 1 - Painel
- 2 - Pegas laterais
- 3 - Bico de saída d'água
- 4 - Pé
- 5 - Tampa externa
- 6 - Tampa interna
- 7 - Travas de segurança
- 8 - Cesto
- 9 - Grade de proteção

Importante:

A centrífuga é um produto compacto, leve e que funciona em alta rotação. Por isso, para a segurança do usuário e aumento da vida útil do produto, é importante que sejam observadas rigorosamente as recomendações contidas neste manual. Além disso, submeta seu produto a uma revisão preventiva anualmente, junto a um posto de Serviços Autorizados Mueller (SAM). Esta revisão não é coberta pela garantia

Protetor térmico: o motor do seu produto possui um protetor térmico que o protege de um possível sobreaquecimento, desligando o sistema elétrico. Isso ocorrerá quando houver oscilação da rede elétrica ou excesso de carga. Caso o protetor térmico desligue seu produto, ele levará em torno de 15 min para ligá-lo novamente. Se isso ocorrer com frequência, entre em contato com nossa assistência técnica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de roupa seca	4,2 kg
Dimensões - A x L x P	69 cm x 41 cm x 45 cm
Peso líquido	7,2 kg
Consumo de energia por ciclo completo	0,011 kWh/ciclo
Tensão Nominal	127V 60Hz 220V 60Hz
Potência	189W 182W

Tabela de tempos de centrifugação

Tipo de tecido	Tempo
Roupas finas	2 a 3 min
Roupas normais	3 a 4 min
Roupas pesadas	4 a 5 min

RESPEITE O MEIO AMBIENTE

Produto: desde o desenvolvimento do projeto até a conclusão de cada produto em seu parque fabril, a Mueller preocupa-se em exercer sua responsabilidade social e ambiental, utilizando matéria-prima reciclável e processos avançados que reduzem o desperdício, evidenciando assim a sustentabilidade e contribuindo para preservação do meio ambiente.

Embalagem: a embalagem do produto é produzida com materiais que podem ser reciclados ou reutilizados. Ao descartá-la, dê a destinação correta aos resíduos, ajudando-nos a promover a sustentabilidade.

Descarte: Ao final da vida útil, o produto deve ser descartado em conformidade com a legislação vigente, encaminhando-o para local adequado a estes fins, reduzindo a agressão ambiental.

INSTRUÇÕES DE USO

Carregamento de roupas:

- Utilize uma bacia abaixo do bico de saída d'água ou posicione o produto perto de um ralo (imagens 6 e 7). Nesse último caso, retire a tampa do ralo para não respingar água. Verifique se a centrifuga está bem apoiada em seus três pés.
- Separe as roupas pelo tipo de tecido e cor. Roupas que soltam tinta devem ser centrifugadas à parte.
- Com a centrifuga desligada da rede elétrica, levante a tampa externa (imagem 8), empurre as travas de segurança para o centro e levante a tampa interna (imagem 9).
- Acomode as roupas no cesto, tomando o cuidado de colocar as mais pesadas no fundo (imagem 10). Isso ajuda a reduzir a vibração quando o produto estiver ligado.
- Insira a grade de proteção dentro do cesto, logo acima das roupas (imagem 11). Seu uso é obrigatório.

Centrifugação:

- Abaixar a tampa interna e a tampa externa até estarem completamente fechadas (imagem 12). Ao abaixar esta última, a trava de segurança é acionada automaticamente.
- Para iniciar a centrifugação, ligue o produto na tomada.
- Controle a centrifugação pela quantidade de água que sai pelo bico. Quando não houver mais vazão, a roupa estará centrifugada (imagem 13).
- Para finalizar o processo, abra a tampa externa (imagem 14). A abertura desta tampa aciona o freio.
- Retire o produto da tomada e espere a parada completa do cesto.
- Empurre as travas de segurança para o centro e abra a tampa interna.
- Finalmente, retire a grade de proteção e remova as roupas centrifugadas.

Fatores que provocam excesso de vibração:

- Excesso de roupa
- Roupa mal distribuída
- Piso desnivelado

Importante:

A quantidade de roupas dentro do cesto jamais deve ultrapassar a altura da borda (imagem 11), prevenindo que alguma peça de roupa fique presa entre o cesto e o gabinete. Verifique se a grade de proteção está inserida completamente dentro do cesto, garantindo que ela não escape. Seu uso é obrigatório. Não é aconselhado centrifugar pouca roupa, pois isso pode causar vibração excessiva, podendo desgastar prematuramente o produto.



imagem 6



imagem 7



imagem 8



imagem 9



imagem 10



imagem 11



imagem 12

Importante:

Caso o cesto não acelere, provavelmente as roupas não estão bem distribuídas. Encerre e repita o processo desde o início. Não mova sua centrifuga de lugar enquanto ela estiver em funcionamento.



imagem 13



imagem 14

Manual de Instruções

Centrifuga Fit 4,2 kg

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

A **Mueller Eletrodomésticos Ltda.** projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor. Para a sua orientação e garantia deste produto é importante que seja lido o Manual de Instruções de Uso do mesmo. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Consideradas as condições estabelecidas por este Termo de Garantia Contratual, a Mueller Eletrodomésticos Ltda. certifica estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-o por aproximadamente 01 ano, contra vícios aparentes e/ou de fácil constatação e defeitos de fabricação ou de material, a contar da data de emissão da Nota Fiscal, a qual é indispensável sua apresentação pelo consumidor. **Os primeiros 90 dias desta garantia são exigidos pela Lei nº 8.078, de 11/set/1990. Já os últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional (garantia contratual) concedida pela Mueller Eletrodomésticos Ltda., como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.**

2. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão-de-obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo vícios aparentes e/ou de fácil constatação e defeitos de fabricação ou de material.

3. Os reparos eventualmente necessários em nossos produtos devem ser efetuados *exclusivamente* pelos Postos de Serviço Autorizado Mueller – SAM, devidamente nomeados pela Mueller, cujos são disponibilizados na Relação de Postos Autorizados que acompanham os produtos, ou através de contato pelo SAC 0800 47 1692 ou ainda através do site www.mueller.ind.br.

a) A mão-de-obra necessária para o reparo de nossos produtos, dentro do período de garantia de aproximadamente 01 ano, é gratuita.

b) As visitas técnicas serão gratuitas no perímetro urbano das cidades onde temos Postos de Serviços Autorizados Mueller – SAM.

c) Fora do perímetro urbano e nas cidades não constantes na Relação de Postos Autorizados será cobrada uma taxa de locomoção, ou custo de transporte (ida e volta) até o município do consumidor.

d) Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de instalação, reparos, transportes, peças e mão-de-obra serão por conta do usuário. Neste caso, o valor do frete deverá ser negociado com o Posto Autorizado de preferência antes da retirada do produto.

4. Esta garantia fica automaticamente anulada, se:

a) O produto não for utilizado *exclusivamente para uso doméstico. Este produto foi desenvolvido para suportar apenas cargas domésticas, jamais atividades industriais, comerciais e afins.*

b) Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas no Manual de Instruções de Uso e as disposições deste Termo de Garantia Contratual.

c) O aparelho tiver recebido maus tratos, sinais de mau uso, descuido ou ainda tiver sofrido alterações ou consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada pela Mueller Eletrodomésticos Ltda., bastando que qualquer peça, componente ou agregado se caracterize como não original para anular esta garantia.

d) Houver remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do aparelho.

5. A garantia não cobre:

a) Despesas de instalação, peças e componentes necessários para instalação e funcionamento do produto (inclusive as que não pertencem ao produto) como: mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, aterramento, etc.; sendo estas despesas de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

b) Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte (avarias) ou manuseio, riscos, amassamento ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.

c) Remoção e transporte do produto para reparo/atendimento em garantia, fora do perímetro urbano (ida e volta), observado ainda o item 3 - a), b), c) e d).

d) Falhas de funcionamento do produto decorrentes de instalação em rede elétrica imprópria, problemas de abastecimento de água e de energia elétrica da residência ou instalação em desacordo com quaisquer instruções descritas neste manual; falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, tais como filtros, etc.

6. A garantia de contratual terá validade e será gratuita nos limites deste contrato desde que o consumidor apresente Nota Fiscal de compra do produto.

7. Considerações gerais:

a) A Mueller Eletrodomésticos Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

b) A Mueller Eletrodomésticos Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor.

c) Este Termo de Garantia Contratual é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

8. Observações importantes:

a) Os produtos Mueller são fabricados dentro dos padrões de segurança, mas isso não autoriza que sejam manuseados por menores de idade, cabendo aos pais ou responsáveis, mantê-los sob segurança, não expondo os menores ao produto enquanto estiverem sendo utilizados.

b) Submeta, após o período contratual da garantia, o produto a uma revisão anual preventiva, contratando os serviços de revisão nos Postos de Serviços Autorizados Mueller – SAM. Esta revisão não é acobertada pela garantia. O procedimento de revisão propicia melhor funcionamento e durabilidade de seu produto, desde que também sejam praticadas as recomendações contidas no Manual de Instruções de Uso.

 mueller.ind.br

 muellereleto

 muellereleto



MUELLER ELETRDOMÉSTICOS LTDA.
Rua Fritz Lorenz, 1481 - Timbó - SC
CEP 89120-000

SAC 0800-47-1692