

Para sua orientação e garantia do produto é importante que sejam lidas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

1 - A **Wanke S.A.** garante este produto pelo prazo de 1 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº8078, de 11 de setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela **Wanke S.A.**

2 - Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.

3 - Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. As despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto correrão por conta do proprietário.

4 - Esta garantia perderá totalmente sua validade, se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir expressas:

a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico e exclusivamente para centrifugar roupas de lã, sintética e algodão, ou seja, para retirada de água e sabão das mesmas;

b) Não forem cumpridas as instruções de uso;

c) O produto sofrer alterações ou consertos por pessoas não autorizadas pela Wanke S.A.;

d) As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;

e) Ocorrer a ligação deste produto em tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;

f) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original, adaptado ou ainda que não tenha as especificações técnicas de projeto;

g) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;

h) Falhas de funcionamento do produto decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente de existência de objetos no seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

j) Se não for usado o protetor de roupas.

5 - A garantia não cobre:

a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;

b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva ou sol).

6 - A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

7 - A Wanke S.A. se reserva o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke" inclusive as condições aqui descritas sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

1. Tampa
2. Gabinete em polipropileno
3. Saída de água
4. Pés
5. Alavanca liga/desliga
6. Pegador traseiro



### Dados Técnicos

Modelo.....	Centrifuga de Roupas Bella		Centrifuga de Roupas Bella Plus	
Tensão.....	127 V	220 V	127 V	220 V
Frequência.....	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensões (altura x diâmetro).....	64,5 x 45 cm	64,5 x 45 cm	64,5 x 45 cm	64,5 x 45 cm
Carga máxima de roupa Seca.....	2,95 kg	2,95 kg	3,29 kg	3,29 kg
Carga máxima de roupa Molhada.....	8,8 kg	8,8 kg	9,8 kg	9,8kg
Peso líquido aproximado.....	7,775 kg	7,775 kg	7,847 kg	7,847 kg
Consumo (ciclo de 3,5 min).....	0,0108 kWh	0,0098kWh	0,0130kWh	0,0125kWh
Embalagem/caixa .....	66,5x42,5 cm	66,5x42,5 cm	66,5x42,5 cm	66,5x42,5 cm
Potência Nominal.....	292 W	286 W	220W	200W
Motor.....	1/4 CV	1/4 CV	1/4 CV	1/4 CV

\* Os consumos médios foram medidos nos laboratórios dos fabricantes dos motores elétricos e podem variar de acordo com as características técnicas de cada fabricante. Correspondem ao consumo médio por ciclo.




A Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus é fácil e simples de instalar, dispensando assim acompanhamento técnico. No entanto, para uma correta manutenção da sua Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus utilize o Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica.

A Wanke sempre pensando na satisfação completa de seus clientes criou o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Wanke. Você pode fazer uso deste serviço sempre que achar necessário, através do nosso e-mail ou telefone. A ligação é gratuita.



**WANKE S.A.**  
 Rodovia BR 470, 2800 - Caixa Postal 116  
 Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89083-270  
 Indaial - Santa Catarina - Brasil  
[www.wanke.com.br](http://www.wanke.com.br) - [falecom@wanke.com.br](mailto:falecom@wanke.com.br)  
 CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291

12/18 Código: 38130103

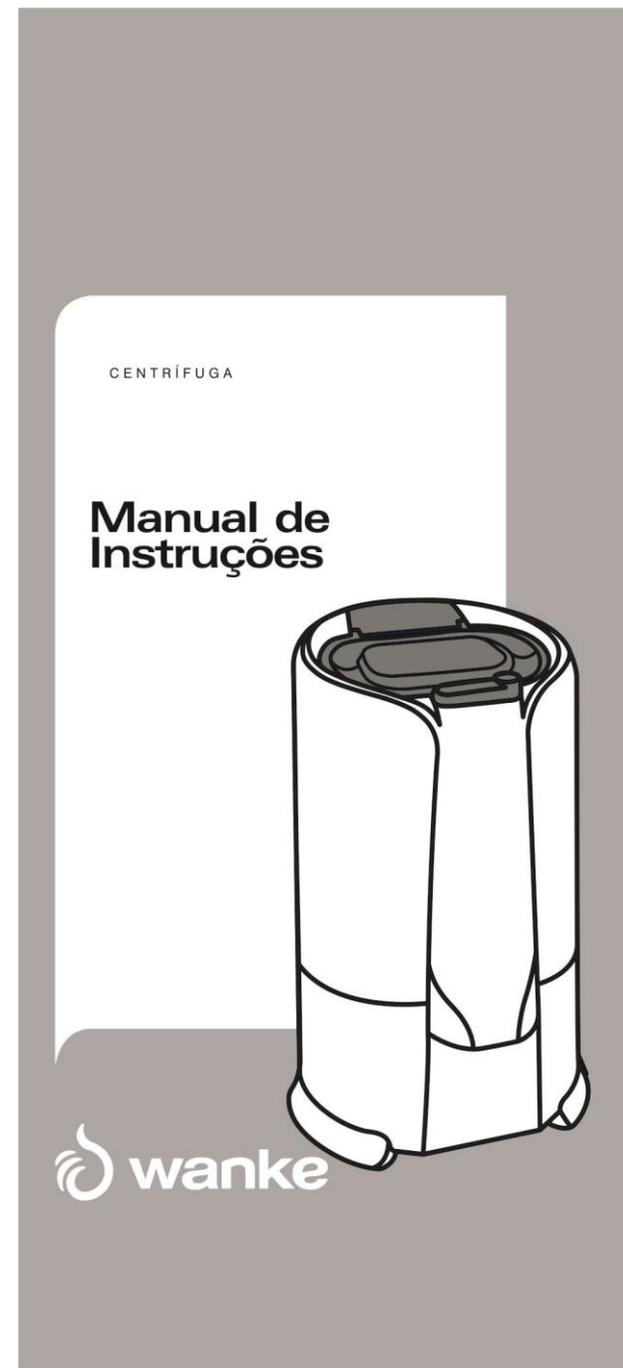

Obrigado por adquirir a **Centrífuga de Roupas Bella / Bella Plus**, mais um excelente produto com a qualidade, garantia e tradição da **Wanke S.A.**

Ao adquirir a **Centrífuga de Roupas Bella / Bella Plus** você também escolheu uma tecnologia inovadora de produto e design, praticidade e extrema utilidade para seu lar. A **Centrífuga de Roupas Bella / Bella Plus** foi projetada para proporcionar mais agilidade e facilidade na centrifugação de suas roupas. Leia o manual atentamente para conhecer a centrífuga e siga as instruções para instalá-la com segurança.

### Precauções

- Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a voltagem indicada no produto é a mesma em que será ligada. Desconecte o cabo de alimentação da tomada quando a centrífuga não estiver sendo usada. É indispensável o uso de um circuito exclusivo para a proteção da centrífuga, fios, tomadas e disjuntores.
- Nunca utilize a sua centrífuga se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado. Para evitar riscos, a substituição do cabo de alimentação deve ser feito na rede de **assistências técnicas da Wanke S.A.**
- Não utilize extensões elétricas (T ou benjamim), pois poderão ocasionar sobrecargas na instalação elétrica. Não opere a centrífuga com os pés descalços, evitando riscos de choques elétricos.

• Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica da residência desconecte o cabo de alimentação da tomada, para evitar danos a sua centrífuga, e não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente.

• Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam suas instruções e uso.

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

### Instalação e conservação

• Instale a centrífuga em local ventilado, sobre uma superfície plana, livre de obstáculos tais como tapete e fora do alcance da chuva, do sol e outras fontes de calor. Escolha um local próximo a um ralo, facilitando o escoamento da água.

• Eventuais manchas nas partes plásticas podem ser removidas com pano levemente embebido em água e sabão neutro. Nunca utilize solvente, benzina ou outros produtos químicos para limpeza.

• Procure utilizar tomadas elétricas mais altas para evitar que molhe o plugue ou que crianças tenham acesso, evitando acidentes.

• Este equipamento não deve ser utilizado sobre tapetes ou objetos que possam obstruir a passagem de ar.

### Instruções de segurança

• **A centrífuga foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.**

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

• **NUNCA** deixar o aparelho conectado à rede elétrica quando não estiver em uso.

• Supervisione **TUDO** o processo de centrifugação, principalmente quando há crianças por perto.

• Apesar este aparelho ser dotado de sistema de segurança, **NUNCA** coloque suas mãos dentro do cesto até que este esteja completamente parado e tenha sido desconectado da rede elétrica.

• Coloque a centrífuga sobre uma superfície plana, nunca a utilize sobre nenhum objeto ou bacia.

• **JAMAIS** segure a centrífuga em funcionamento.

• **JAMAIS** desloque a centrífuga em funcionamento.

• **SEMPRE** desligue a centrífuga antes de suspendê-la ou mesmo deslocá-la.


• **JAMAIS** desligue o cabo de alimentação da tomada com as mãos molhadas.



**Distribua uniformemente as roupas na centrífuga. Se começar a balançar, desligue e reorganize.**



**Centrifugue apenas roupas, jamais coloque outros objetos como sapatos, tênis e bichos de pelúcia.**



**O protetor de roupas é obrigatório! Coloque sempre dentro do cesto, em cima das roupas, nunca sobre o cesto.**



**É proibido o manuseio por crianças!**



**Nunca coloque objetos metálicos como chaveiros, cintos e argolas de cortinas.**



**Nunca centrifugue cartuchos de tinta, alimentos ou objetos que não retenham líquidos. Utilize sua centrífuga apenas para centrifugar roupas.**

**1 - Para abrir a tampa da Centrífuga de Roupas Bella / Bella Plus**, gire a alavanca no sentido anti-horário, deixando na posição desligado.

**Importante: sua Centrífuga de Roupas Bella / Bella Plus possui um exclusivo sistema de segurança que só permite a tampa ser aberta quando o cesto está 100% parado**

**2 - Retire o protetor de Roupas**, coloque as roupas distribuindo-as uniformemente **dentro do cesto** (para evitar desbalanceamento), e recoloque o protetor de roupas **dentro do cesto em cima da roupa**. Evite colocar roupas em excesso, ultrapassando o cesto ou o limite de peso recomendado. **É obrigatório o uso do protetor de roupas dentro do cesto em cima das roupas, pois, este garantirá que a roupa não sairá do cesto.**

Coloque o recipiente para captar a água escoada da centrifugação ou se preferir, pode escoar diretamente no ralo.

**3 - Após colocar a roupa** abaixo a tampa da **Centrífuga de Roupas Bella / Bella Plus** e gire a alavanca para a posição ligada. Se você perceber uma vibração exagerada, desligue a máquina, gire a alavanca no sentido anti-horário para a posição desligado e verifique se as roupas estão bem distribuídas no cesto. Para saber o momento certo de desligar a centrífuga, verifique a quantidade de água que sai pelo bico. Quando esta parar, a roupa estará centrifugada. **Gire a alavanca** no sentido anti-horário para a posição desligado e aguarde a liberação da tampa.

**Submeter o produto a uma revisão preventiva anualmente (após período da garantia). Contratar a revisão junto à uma Assistência Técnica Autorizada (não coberto pela garantia).**

**Você poderá centrifugar na sua Centrífuga de Roupas Bella / Bella Plus: lã, tecidos sintéticos e algodão.**

**Obs.:** Algumas peças mais pesadas como calças e jaquetas jeans, moletons e peças de malha saem da centrífuga úmidas, necessitando ficar no varal por algum tempo antes de estarem prontas para o uso.