

## CHALEIRA ELÉTRICA KXB



Nada como tomar um chá naquele fim de tarde com a família e colocar a conversa em dia, com uma bebida quente e saborosa. Tenha esse prazer com a nova Chaleira Elétrica KXB da Black+Decker!

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Leia as instruções antes de usar o aparelho.
2. Guarde esse manual para futuras consultas.
3. Antes de ligar a chaleira na fonte de alimentação, verifique se a tensão indicada no aparelho (localizada na parte inferior da base) corresponde à tensão elétrica em sua casa. Se este não for o caso, não use a chaleira e entre em contato com uma Assistência Técnica.
4. Se uma extensão for necessária, observar o guia sobre a utilização de fios e extensão abaixo:

### GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK+DECKER

TIPO DE FIO	ATÉ 5 M	DE 5 A 10 M
Tripolar	3 x 1,0 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>

Fios limitados a correntes menores podem superaquecer. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no fio.

5. Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidade física, mental e sensorial reduzida ou com pouco conhecimento e experiência, a menos que esteja supervisionada ou instruída por alguém responsável por sua segurança.
6. Supervisione as crianças para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
7. Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão e não deixe o mesmo tocar em uma superfície quente. Isso pode causar acidentes ou deteriorar o cabo.
8. Não coloque o aparelho sobre ou perto de botijões de gás, queimadores elétricos ou forno aquecido. Isso pode causar acidentes.
9. Jamais utilize o aparelho vazio para não danificá-lo com o excesso de calor.
10. Deve-se usar a chaleira em superfícies estáveis. Quando apoiá-la sobre uma superfície, sempre certifique-se de que o aparelho se encontra firme e estável. Isso impede que a chaleira caia, evitando danos ou ferimentos.

11. Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe o ferro em água ou outros líquidos.

12. Não utilize o aparelho com as mãos úmidas e nem com os pés descalços.

13. Enquanto a água estiver em processo de fervura ou depois de fervida, evite entrar em contato com o vapor do bico, pois pode causar queimaduras.

14. Tenha cuidado ao manusear e encher a chaleira de água quando estiver quente.

15. Não toque na superfície quente, utilize a alça para o transporte do produto.

16. A base não pode ser usada para fins diferentes do que o destinado.

17. Para evitar o risco de choque elétrico, jamais desmonte a Chaleira Elétrica.

18. Leve-o a uma Assistência Autorizada Black&Decker para exame ou reparo, pois montagens incorretas podem causar choques elétricos.

19. Queimaduras podem ocorrer em caso de contato da pele com partes metálicas quentes, água quente ou vapor. Evite movimentos rápidos/ bruscos para evitar o vazamento de água quente do aparelho.

20. Não utilize a chaleira ao ar livre.

21. Não utilize a chaleira próximo à água; junto a fontes de calor e nem próximo a materiais explosivos e/ou inflamáveis.

22. Desligue a chaleira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Após o uso, deixe a chaleira esfriar para eventual limpeza ou manuseio.

23. Para desligar, aperte o interruptor na posição “0” (off), em seguida, remova o plugue da tomada.

24. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar acidentes.

25. Ao utilizar a chaleira, pode-se usar somente a base que a acompanha.

26. Se a chaleira estiver com água acima de seu limite máximo, a água quando em estado de fervura pode derramar.

27. Para evitar acidentes, recomenda-se manter a tampa da chaleira fechada durante a fervura da água.

28. Este produto é destinado apenas para o uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.


## ANTES DE UTILIZAR SUA CHALEIRA

Antes de utilizar sua Chaleira pela primeira vez, remova qualquer etiqueta adesiva ou rótulos colados no aparelho e, também, recomenda-se limpá-la fervendo água com o nível na capacidade máxima e em seguida descartar a água.

Limpe a superfície com um pano úmido.

**NOTA:** A capacidade máxima de chaleira é 2,0 litros.

## CONHECENDO A CHALEIRA ELÉTRICA KXB

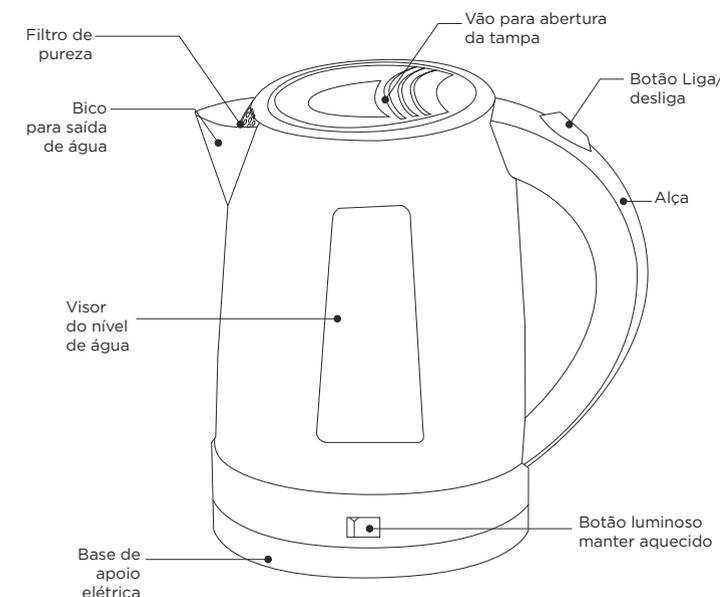

## UTILIZANDO A CHALEIRA ELÉTRICA KX

01. Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana.
02. Para encher a chaleira com água, remova-a da base e abra a tampa, puxando-a para trás. Preencha com a quantidade desejada de água e em seguida feche a tampa. Alternativamente pode-se encher a jarra através do bico para saída de água. O nível de água não deve ultrapassar o nível “MAX” ou ficar abaixo do nível “MIN” (o visor do nível fica situado entre o corpo e a alça da chaleira).
03. Cuidado, pouca água fará com que a chaleira se desligue automaticamente antes da fervura da água, por questões de segurança. NOTA: Não coloque água acima do nível máximo, pois, ao atingir o ponto de fervura ela transbordará pelo bico de saída de água. Certifique-se de que a tampa esteja travada antes de ligar a chaleira na tomada.
04. Posicione a chaleira sobre a base de apoio elétrica.
05. Ligue o plugue na tomada elétrica. Pressione o botão liga/desliga que se acenderá com uma luz laranja, após alguns minutos a água alcançará a temperatura do chimarrão. Para que a água atinja a temperatura de fervura pressione o botão Liga/Desliga (no sentido “I”) e a luz interna se acenderá. Em seguida, a água alcançará a temperatura de fervura. Ao chegar nesse ponto, a chaleira se desligará automaticamente. Você também pode desligar

a chaleira quando quiser. Para isso, basta pressionar o botão liga/desliga (no sentido "0"). Se você quiser ferver a água novamente, basta pressionar novamente o botão de fervura sentido "1"). Enquanto o botão liga/desliga estiver aceso, a água será mantida quente. **NOTA:** Certifique-se de que o botão liga/desliga e o de fervura estão livres de obstruções e que a tampa está bem fechada.

**06.** Retire a chaleira da base de apoio elétrica e em seguida, despeje a água no recipiente desejado. **NOTA:** Manusear com cuidado a chaleira ao despejar a água no recipiente. Água quente quando em contato com a pele pode gerar queimaduras graves. Além disso, não abra a tampa enquanto a água na chaleira estiver quente.

**07.** A chaleira não voltará a ferver a água até que o botão de fervura seja pressionado novamente. A jarra pode ser armazenada na base enquanto não estiver em uso. **NOTA:** Desligue a chaleira da tomada quando não estiver em uso.

**08.** Se você, acidentalmente, ligar a chaleira sem ter água em seu interior, ela se desligará automaticamente. Caso isso aconteça, deixe a chaleira esfriar antes de encher com água fria para nova utilização.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efetuar a limpeza habitual, sempre desconecte o aparelho da tomada e aguarde seu resfriamento completo.

**01.** Nunca mergulhe a chaleira, cabo de alimentação ou base de apoio elétrica na água ou permita que a umidade entre em contato com essas partes.

**02.** Limpe o exterior do produto com um pano. Não utilize produtos abrasivos ou esponjas de aço.

**03.** Quando não estiver em uso, o cabo de energia pode ser armazenado na parte inferior da base de apoio elétrica.

## REMOÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS

Com o tempo, é normal que a chaleira acumule em seu interior resíduos minerais decorrentes da água. Para isso, é indicado fazer uma limpeza específica periódica para que sua chaleira mantenha um desempenho adequado.

**01.** Encha a chaleira com três copos de vinagre branco, depois adicione água ao vinagre de modo que cubra o fundo da chaleira completamente. Deixar a solução contida no recipiente durante a noite.

**02.** No dia seguinte, descarte o líquido e em seguida, encha a chaleira com água limpa. Ferva e em seguida descarte a água. Repita várias vezes até que a chaleira fique sem o odor de vinagre. Qualquer mancha restante no interior do bico pode ser removida esfregando um pano úmido.

## GARANTIA TOTAL DE UM ANO

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

**1-** Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

**2-** A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

**3-** A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.

**3.1** Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.

**3.2** Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

**4-** O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.

Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

**5-** A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

**6-** Produto exclusivo para uso doméstico.

**Nota:** Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

### HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

**1.** Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.

**2.** Mau uso.

**3.** Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker

**4.** Peças com desgaste natural

**5.** Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.

**6.** A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo,

**7.** Utilizar a ferramenta para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.

**8.** Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker

**9.** Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

**10.** A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). **O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

### SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: [www.blackedecker.com.br](http://www.blackedecker.com.br), para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:  
**Black & Decker do Brasil Ltda**  
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1  
Bairro Distrito Industrial II  
CEP 38064-750 - Uberaba MG  
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
I.E.: 701.948.711.00-98  
Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos  
BLACK & DECKER.

Visite nosso site:

 [www.blackedecker.com.br](http://www.blackedecker.com.br)  
0800 703 46 44

# BLACK+DECKER™

## Manual de Instruções KXB - Chaleira Elétrica

Leia as instruções antes de usar o produto



**1** ano de  
garantia

**Modelo KXB**  
Chaleira Elétrica