



SEMP



EMBALAGEM
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

Manual de Instruções



IMAGEM ILUSTRATIVA

ATENÇÃO!

PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO, VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA.

CHALEIRA ELÉTRICA

CE6017VM1

CE6017VM2





Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; uma Chaleira Elétrica da SEMP TCL.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TCL preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (caixas de isopor, papelão e sacos plásticos) e o manual de instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios SEMP TCL.

A SEMP TCL disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TCL recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TCL mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através da **CAC** pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptcl.com.br para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

IMPORTANTE

Não abra o aparelho para acessar suas partes internas. Há risco de choque elétrico e perda da garantia. Em caso de problemas com seu aparelho, procure a assistência técnica autorizada.

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Use o aparelho apenas para as finalidades descritas neste manual.
- **Atenção** - Risco potencial de acidentes caso o aparelho não seja usado de acordo com as instruções deste manual.
- O aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- É conveniente examinar com regularidade o cordão de alimentação para verificar sinais de deterioração e, se o cordão estiver danificado, o aparelho não pode ser utilizado.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cordão original ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com contato terra. O uso impróprio do pino de aterramento pode representar perigo de choque elétrico. Nunca remova-o do plugue de seu aparelho e sempre utilize o seu produto ligado em tomadas que possuam o terra ativo.
- Não utilizar extensões, conectores, multiplicadores de tomadas e adaptadores elétricos, de qualquer tipo, e verifique se as instalações elétricas de sua residência são compatíveis com as especificações técnicas requeridas pelo seu produto (caso tenha dúvida para ligar o seu aparelho, em relação à instalação de sua casa, consulte um profissional qualificado).
- Antes de ligar o aparelho verifique se a voltagem corresponde à da tomada.
- Coloque o aparelho sempre no centro da bancada onde estiver trabalhando.
- Não coloque o aparelho em local do qual possa cair, ser puxado, empurrado para a água ou outro líquido.
- Se o aparelho cair dentro da água, retire imediatamente o plugue da tomada.
- Retire o plugue da base de aquecimento da tomada antes de movê-la de um lugar para outro.





CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Jamais mergulhe o produto na água ou em qualquer outro líquido, e não o manuseie com mãos molhadas, para evitar choques elétricos.
- Nunca use o aparelho se ele tiver algum defeito, se estiver quebrado, ou se caiu na água. Leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada para inspeção, conserto ou regulagem.
- Não transporte o aparelho puxando-o pelo cabo ou plugue.
- Não permita que o cabo fique pendurado para fora da bancada.
- O aparelho não deve ficar perto da parede, quando estiver sendo usado.
- Não desmonte o aparelho. Ele não possui peças que possam ser consertadas pelo usuário.
- Não deixe o aparelho sem supervisão quando estiver sendo usado.
- Nunca puxe pelo fio para desligar o plugue da tomada. Segure sempre no plugue e puxe-o da tomada.
- Não movimente o aparelho enquanto ele estiver ligado para evitar choques elétricos.
- Não movimente o aparelho enquanto ele estiver quente para evitar queimaduras.
- Use apenas sobre uma superfície plana e resistente ao calor.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando-o, e, antes de fazer a limpeza. Sempre espere o aparelho esfriar.
- Não deixe o fio do aparelho perto de fontes quentes e de superfícies aquecidas.
- Não deixe o fio enganchar nas bordas de bancadas.
- Não coloque o aparelho ou seus componentes sobre queimadores de fogão ou sobre o forno quente.
- Não permita que o aparelho toque em cortinas, papéis de parede, roupas, panos de prato ou em qualquer outro material inflamável.
- Não utilize materiais abrasivos ou esponjas de aço para a limpeza do aparelho. Utilize um pano úmido ou uma esponja macia.
- Não use ao ar livre. O aparelho é de uso exclusivo doméstico.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar lesões pessoais.
- A água fervente e o vapor quente podem causar sérias queimaduras, sempre posicione o aparelho em um local plano e estável.
- Não utilize nenhuma outra base de aquecimento, além desta fornecida com o aparelho.
- O exterior do aparelho pode ficar muito quente, cuidado para manuseá-lo. Utilize somente o cabo para segurá-lo, nunca segure o aparelho pela tampa.
- Sempre verifique se a chave Liga/Desliga está na posição "Desligado" antes de remover o plugue da tomada.
- Muito cuidado com o vapor quente que é liberado pelo bico da chaleira.
- Não abra a tampa durante o funcionamento do aparelho.
- Não abasteça acima da marcação "MAX" do reservatório.
- O aparelho desligará automaticamente quando:
 - I - A água começar a ferver
 - II - Caso o aparelho superaqueça
 - III - O aparelho for removido da base de aquecimento.
- O aparelho pode demorar um pequeno tempo para permitir o início de um segundo ciclo após o primeiro ter terminado ou ter sido interrompido, isso devido ao resfriamento do controlador de temperatura.

IMPORTANTE CUIDADO COM SUPERFÍCIES QUENTES



- Se a chaleira for encheda além do limite, água fervendo pode ser ejetada.
- Aviso: Evite respingos de água no conector do aparelho.





DESCRIÇÃO DO APARELHO

Filtro Anticalcário Removível


Garante reter as impurezas d'água

Botão de Abertura

Abre a tampa articulada para abastecimento do aparelho


Indicador de Nível de Água

Permite aquecer a quantidade exata de água desejada

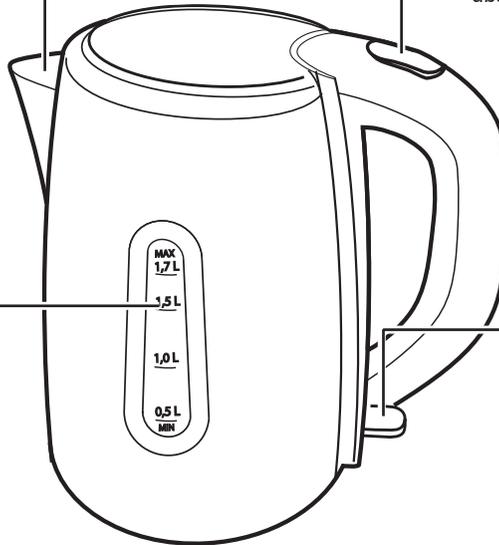

Chave Liga/Desliga com Lâmpada-Piloto

Ativa e indica o funcionamento do aparelho.

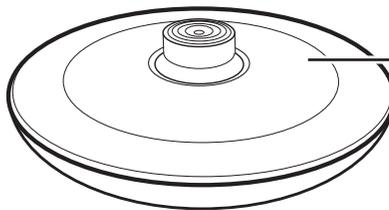

Base de Aquecimento com Guarda-Fio

Base de encaixe para a chaleira com guarda-fio, que garante maior segurança e facilidade para o armazenamento

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE

Para sua segurança, antes de utilizar este aparelho, verifique a voltagem da rede elétrica.

• Retire o produto da caixa, removendo todos os embrulhos adicionais como sacolas plásticas e prendedores de cabos.

Atenção: mantenha os sacos plásticos fora do alcance de crianças, para evitar perigo de asfixia

- Leia o manual de instruções com atenção.
- Instale o equipamento de acordo com as instruções de segurança.

• Verifique se todos os acessórios descritos no manual estão corretos e se não apresentam nenhum defeito.


• Abasteça o aparelho até a marca de nível "MAX" e deixe a água ferver (Verifique a seção de "Utilizando seu Aparelho" para instruções de uso). Repita o procedimento uma segunda vez para garantir que não fique nenhum resíduo no reservatório.






UTILIZANDO O SEU APARELHO


1. Garanta que o aparelho esteja em uma superfície estável, seca e longe de possíveis fontes de calor. Remova a chaleira da base, aperte o botão para abrir a tampa e abasteça com água, mantendo o volume entre os níveis "MÍN" e "MÁX".

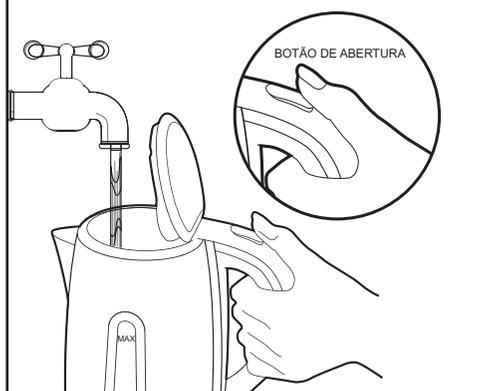


2. Posicione a chaleira abastecida na base de aquecimento, plugue na tomada e, então, mude a chave para a posição ligado. A luz piloto se acenderá, indicando que o aparelho está funcionando.

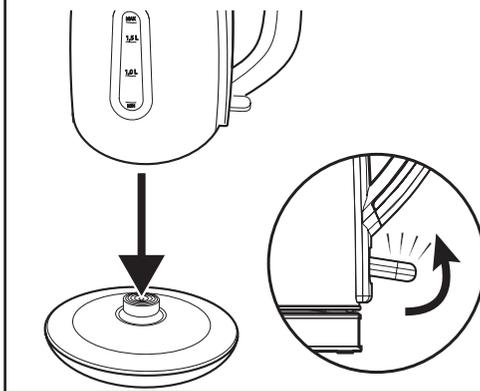

3. Quando a água ferver, o aparelho desligará automaticamente, e a lâmpada-piloto se apagará. **ATENÇÃO:** Nunca abra a tampa do aparelho durante o funcionamento. O processo de fervura pode ser interrompido a qualquer momento, basta mudar a chave de Liga/Desliga do aparelho.

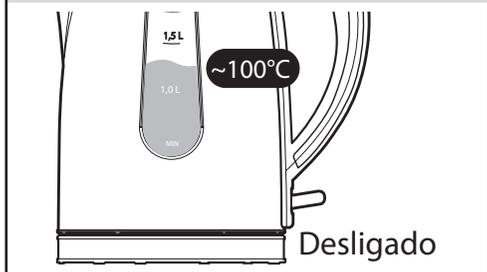

4. Com a chave do aparelho na posição desligada, remova o plugue da tomada. A água já estará aquecida e a chaleira poderá ser removida da base para servir.

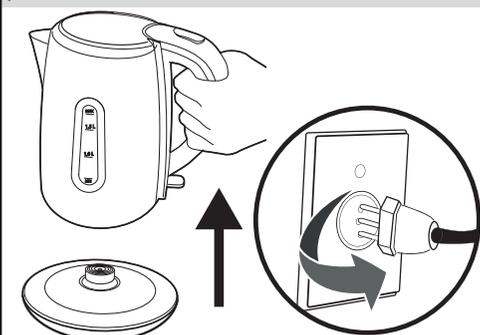



LIMPEZA DO APARELHO

IMPORTANTE

Jamais mergulhe o produto na água e, espere o aparelho esfriar completamente antes de iniciar a limpeza.

1. Remova o plugue da tomada e espere o aparelho esfriar antes de iniciar a limpeza.
2. Para limpar a parte externa do aparelho utilize um pano úmido com um pouco de detergente neutro.
3. O filtro anticalcário também pode ser removido e lavado após vários ciclos de uso. Para removê-lo, pressione o filtro delicadamente com os dedos, puxando para cima. Ele deverá ser encaixado de volta da mesma forma.



- Dica: É recomendado fazer, após certo tempo de uso, uma limpeza mais profunda. Para isso, abasteça o aparelho até o nível máximo de água permitido, adicione o suco de um limão espremido e deixe que a água ferva. Após o desligamento automático, permita que a água descanse por 15 minutos e, então, enxágue o aparelho.
4. Antes de armazenar o aparelho, garanta que o mesmo esteja seco por dentro.

TABELA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O aparelho não liga.	- Verifique se o plugue está conectado na tomada. - Verifique se a tensão do aparelho corresponde à da rede local.
Plugue não encaixa na tomada elétrica.	- Verifique se a tomada elétrica utilizada é padrão INMETRO e suporta a corrente elétrica do produto além de possuir o orifício de terra.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	CE6017VM1: 127 V ~ 60 Hz
.....	CE6017VM2: 220 V ~ 60 Hz
Potência	CE6017VM1: 1200 W CE6017VM2: 1850 W
Dimensões (L x A x P) mm.....	CE6017VM1/2: 215x240x150
Capacidade (Litros)	CE6017VM1/2: 1,7L
Peso (Com todos acessórios inclusos).....	CE6017VM1/2: 0,947 kg

Itens incluídos 1 Chaleira Elétrica, 1 Filtro Anticalcário Removível e 1 Manual de instruções

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E USO DA GARANTIA

Para maiores informações sobre assistência técnica, fazer uso da garantia ou fazer download deste manual visite o nosso site www.semptcl.com.br ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

MEIO AMBIENTE

Não descarte o aparelho junto com o lixo doméstico normal, mas leve-o ao centro de reciclagem. Ao fazer isso, você estará contribuindo para a proteção do meio ambiente.





CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TCL assegura ao consumidor que adquire ou utiliza este **ELETROPORTÁTIL IMPORTADO**, como destinatário final, garantia contra defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **2 (DOIS) ANOS**, válida para compras realizadas junto ao varejo físico ou e-commerce a partir de **1º/04/2018 (INCLUSIVE)**, incluído nesse prazo **90 (NOVENTA)** dias de garantia legal.

A SEMP TCL restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, após a análise de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A SEMP TCL declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TCL.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A SEMP TCL obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o **ELETROPORTÁTIL IMPORTADO**. O consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho até a oficina autorizada pela SEMP TCL mais próxima (ida e volta).

Nota: Essa garantia somente será válida com a apresentação de nota fiscal de compra deste aparelho.

820449

Administração Geral:
Avenida Arnaldo Rojek, 1 CEP 07786-900 - Cajamar (SP)

SEMP TCL



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

CAC (11) 3232-2000

www.semptcl.com.br

