

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados visando alto nível de qualidade. Se tiver algum problema com o nosso produto, queira consultar a tabela a seguir. Você poderá rapidamente encontrar uma solução do problema. Se o inconveniente não puder ser resolvido, queira, por favor, contatar a Assistência Autorizada Arno.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O aparelho não aquece	A tomada não está funcionando	Troque o aparelho de tomada e ligue-o novamente.
O aparelho não modela	O aparelho não está aquecido	Ligue o aparelho na tomada e aguarde até que o aparelho atinja a temperatura ideal.
	A temperatura não foi selecionada	Selecione, de acordo com o seu tipo de cabelo, a temperatura desejada com a ajuda do termostato.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR



- ① O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- ➔ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 08000 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail. Para mais dicas e receitas acesse o site www.casagourmet.com.br. As características gerais do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e suas instruções de uso. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:


A ARNO, atenta com a qualidade de seus produtos, preocupa-se também, com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso e siga-as a cada nova utilização.** Delas depende o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

- Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto. Caso a voltagem não seja compatível poderá provocar danos ao produto e à sua segurança. Certifique-se também de que a tomada onde será ligado o produto está em perfeitas condições de contato. Em caso de dúvidas, consultar um eletricitista.
- Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

1

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Lock System (Fig. 2) : Para abrir as pinças, puxe o "Lock System" para trás. Para bloquear as pinças: feche as pinças e empurre o "Lock System" para a frente.
 - Ligue o aparelho.
 - Coloque o interruptor ligar/desligar na posição I.
 - A temperatura do aparelho aumenta muito rapidamente e fica estável durante a utilização (fig 1).
 - Selecione a temperatura ideal para os seus cabelos com a ajuda dos botões +/- . Pressione o botão - para diminuir a temperatura ou o botão + para a aumentar. O indicador de temperatura pisca até se atingir a temperatura selecionada.
 - Após a utilização: ajuste o interruptor ligar/desligar para a posição desligar (0), feche as pinças, utilize o "Lock System", desligue o aparelho e deixe-o esfriar completamente antes de guardar.
- Observação:** para evitar qualquer erro de manuseio (pressão involuntária nos botões +/- durante a utilização) este aparelho está equipado com uma função de bloqueio. Se deseja bloquear o nível de temperatura durante a utilização, pressione o botão + ou o botão - durante 2 segundos. A sua regulagem fica bloqueada e um cadeado aparece no painel. Se deseja alterar a temperatura do seu aparelho, será necessário desbloqueá-lo: pressione de novo durante 2 segundos o botão + ou o botão -. A sua regulagem fica desbloqueada e o cadeado desaparece do painel. Pode alterar a temperatura pressionando os botões +/-.



INSTRUÇÕES DE USO


- Como alisar o cabelo?**
Os cabelos devem estar desembaraçados, lavados e secos.
- Não utilizar o aparelho em cabelos sintéticos (perucas, extensões...).
 - Forme uma pequena mecha de alguns centímetros de largura, penteie-a e coloque-a entre as placas. Aperte firmemente os cabelos entre as placas e faça deslizar o aparelho lentamente, partindo da raiz até à ponta dos cabelos.

5

- Quando ligado, mantenha o aparelho longe de produtos químicos inflamáveis (sólidos e líquidos) ou outros materiais de fácil combustão.
- Quando o aparelho for utilizado no banheiro, retire o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade com a água oferece perigo.
- As chapas do produto ficam muito quentes durante a utilização. Evite qualquer contato com a sua pele ou a de terceiros.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não entre em contato, em momento algum, com as partes quentes do aparelho.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Prancha Modeladora Liss&Style Pro

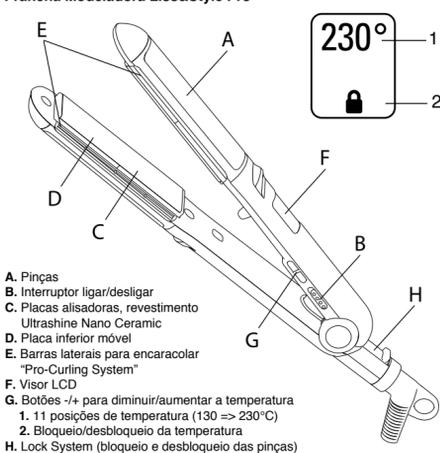

- A. Pinças
B. Interruptor ligar/desligar
C. Placas alisadoras, revestimento Ultrashine Nano Ceramic
D. Placa inferior móvel
E. Barras laterais para encarracolar "Pro-Curling System"
F. Visor LCD
G. Botões +/- para diminuir/aumentar a temperatura
1. 11 posições de temperatura (130 => 230°C)
2. Bloqueio/desbloqueio da temperatura
H. Lock System (bloqueio e desbloqueio das pinças)

3

ARNO

PRANCHA MODELADORA Liss&Style Pro



INSTRUÇÕES DE USO

- O revestimento cerâmico das placas protege os cabelos contra os excessos de temperatura, graças a uma distribuição uniforme do calor.
- Aguardar que os cabelos alisados estriem antes de pentear.

Como fazer cachos e estilizar o seu penteado?
Técnica para cachos definidos:

- Coloque a mecha de cabelo entre as placas, a partir da raiz (como procede para o alisamento). (Fig. 3)
- Gire o aparelho dando meia-volta (180°) (Fig. 4)
- Deslize lentamente até à ponta dos cabelos. Retire o aparelho, o cacho toma forma. (Fig. 5)



MANUTENÇÃO

- Desligar sempre o aparelho e deixá-lo esfriar antes de o limpar.
- Para limpar o aparelho: desligue-o, passe um pano úmido e seque com um pano seco.

ARMAZENAGEM

- Antes de guardar, desligue o aparelho e espere seu total resfriamento.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Antes de qualquer operação de limpeza, desligue o produto retirando o plugue da tomada e aguarde o seu total resfriamento.

NO CASO DA OCORRÊNCIA

- Não consegue fazer cachos?**
- Tente novamente, aumentando a temperatura.
 - Faça deslizar o aparelho mais lentamente.

6

- Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo, para evitar riscos.
- Para sua segurança não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento a fim de evitar riscos.
- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados a fim de evitar riscos de acidentes como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndio.
- Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não autorizados, para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e acidentes. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolamento e causar problemas técnicos e acidentes.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia contratual.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças.
- Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.
- Não utilize este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes, nem dentro do box ou próximo ao chuveiro, pois poderá causar choque elétrico.
- Não utilize o aparelho em cabelos sintéticos (perucas, extensões de cabelos, apliques, etc.).
- Evite o contato do aparelho aquecido com material sensível à exposição de calor (ex. sintéticos, seda, plásticos), para evitar acidentes e danos ao aparelho.

2

ATENÇÃO

- Os acessórios do aparelho ficam extremamente quentes no decorrer da sua utilização. Evite o contato com a pele. Certifique-se que o cabo de alimentação nunca entre em contato com as peças quentes do aparelho.
- Para garantir a sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e os regulamentos aplicáveis (Diretivas sobre Baixa Tensão, Compatibilidade Eletromagnética, Meio ambiente...).
- Para garantir uma proteção suplementar, é aconselhável instalar no circuito alimentar do banheiro um dispositivo com corrente diferencial residual (DDR) de corrente diferencial de funcionamento atribuído não superior a 30mA. Aconselha-se contatar de um técnico especializado.
- Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas ou na proximidade de água presentes em banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes.
- Quando o aparelho é utilizado no banheiro desligue-o após a sua utilização, dado que a proximidade da água pode originar uma situação de risco mesmo desligado.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não utilize o seu aparelho e contate um Serviço de Assistência Técnica Autorizada se:
 - o aparelho cair no chão.
 - o aparelho apresentar anomalias de funcionamento.
- Não segure o aparelho pelo corpo, que está quente, mas pelas pinças.
- Não limpe com produtos abrasivos ou corrosivos.
- Não utilize o aparelho em temperaturas inferiores a 0°C nem superiores a 35°C.

4