


5. Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelo, adequados para utilização, com chapa.
6. Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos sobre o perfil da chapa.
7. Nunca deixe a chapa parada sobre os fios de cabelo. Utilize sempre movimentos lentos e constantes.
8. Para escova definitiva ou reestruturação capilar, siga as recomendações do fabricante do produto (químico) que será utilizado.
9. Não utilize em cabelos molhados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão: Bivolt Automático
(127-220V~)

Temperatura: 230°

- A. Cabo
- B. Liga/Desliga
- C. Punho Inferior
- D. Punho Superior
- E. Chapa de Cerâmica

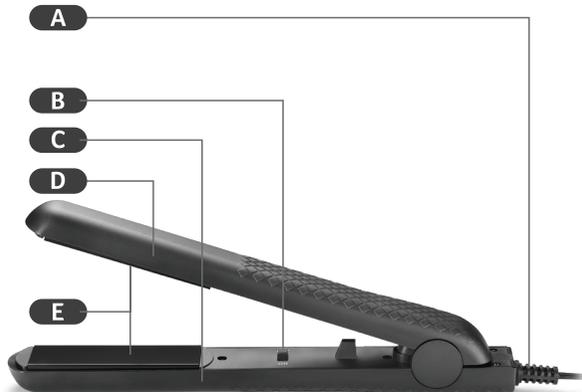

GARANTIA

Esse produto possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da NF. Essa garantia limita-se ao conserto e ou/troca do produto.



Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

REV1 / mai-18

MULTILASER Beauty



Prancha Modeladora EB06

CUIDADOS

- A Prancha Multilaser Beauty é bivolt. O aparelho pode ser ligado em qualquer voltagem de 127 a 220V.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças, pois existe o risco de acidente.
- Evite quedas que possam provocar danos ao aparelho.
- Quando não estiver em uso, mantenha-o em lugar seguro.
- Não utilize sua chapa durante o banho (risco de choque elétrico).
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não o retire. Desconecte primeiro da tomada de energia elétrica.
- Quando este produto for utilizado em um banheiro, imediatamente após o uso, desligue-o retirando o plugue da tomada, a fim de se reduzir os riscos de choque elétrico devido à proximidade com a água.
- Não toque ou encoste no perfil da chapa, enquanto o aparelho estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras.
- Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total da sua Chapa CERÂMICA.
- Esta Prancha EB06 deverá ser ligada sozinha numa tomada.
- Compartilhar o uso da tomada com outros equipamentos pode ocasionar a sobrecarga do circuito elétrico, levando ao risco de superaquecimento e incêndio.
- Procure não pendurar o produto no pescoço pelo cabo de alimentação, pois este pode danificar-se com o tempo.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar em crianças ou pessoas com deficiência física.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas

com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda – se que as crianças sejam vigiadas para segurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.



AVISO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza da chapa, retire o plugue da tomada.

- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção da chapa, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Sugerimos que, a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

MODO DE USAR

1. Coloque o plugue em uma tomada de energia elétrica (127V a 220V).
2. Aguarde aproximadamente 90 segundos para então utilizar sua prancha Multilaser Beauty
3. Segure o aparelho sempre pela empunhadura, quando em uso, evitando contato com as partes quentes do mesmo.
4. Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do estado do cabelo. Caso ele tenha muita porosidade ou outro tipo de fragilidade, recomenda-se evitar o uso da chapa.