

## Garantia

A sua Churrasqueira elétrica Fischer Fischer Grill e Swift Grill, é garantida contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

**03 (três) primeiros meses de garantia legal; 09 (nove) últimos meses de garantia contratual/ especial.**

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.



**Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto.**

**O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:**

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como: nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e/ou autorizada pela Irmãos Fischer S.A. Ind e Com;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

**As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:**

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais, peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações, etc.;
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.
- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
  - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
  - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

**A garantia Contratual não cobre:**

- Cabo de alimentação/elétrico, grelha, conjunto de peças plásticas, puxadores e acessórios sujeitos ao desgaste natural decorrente do uso, somente a garantia contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses;
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);

**Esclarecimento:**

Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao Posto Autorizado credenciado, bem como, as despesas decorrentes do mesmo. No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de "deslocamento e/ou visita" ser custeada pelo consumidor.

**Importante:**

A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

**Condições gerais:**

- A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

## SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores. Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

0800 747 3535 e 0800 729 3535

[sac@fischer.com.br](mailto:sac@fischer.com.br)

**Horário de Atendimento:**

Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

## Alertas de segurança

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho
- A limpeza por vapor não deve ser utilizada;
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Verificar com um electricista se há sobrecarga no circuito de força;
- Este aparelho deve ser alimentado através de um disjuntor tipo DR, tendo uma corrente residual nominal de no mínimo 30mA.

- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento.

- Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;

- Nunca tocar na resistência elétrica durante o funcionamento;
- Não posicionar a churrasqueira perto ou debaixo de cortinas, superfícies quentes, próximo a materiais inflamáveis ou dentro de armários;

- Não utilizá-la como apoio para outros objetos;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento e sem nada o tensionando ou esticando;

- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação, após o uso e durante a limpeza e manutenção do produto; Sempre remover pelo plugue;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;

- Não deixar a churrasqueira elétrica desassistida quando em funcionamento; Crianças não tem consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do produto quando em funcionamento;

- Não utilizar a churrasqueira elétrica com carvão, lenha ou quaisquer outros comburentes;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos;
- Aparelho adequado para uso externo.

- Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como: cozinhas de lojas, casas de fazenda, clientes de hotel, motel e outros tipos de ambientes residenciais, ambientes de dormitórios e de refeições.

- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.



**Nunca tocar nos elementos de aquecimento (como resistências e grelha), durante ou imediatamente após a utilização da churrasqueira elétrica.**

**CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE**



## Anotações

# Churrasqueiras ELÉTRICAS

## Manual de instruções



Cód. Manual 7248 Rev.12

## Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 50 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

## Sumário

• Identificando o produto .....	02
• Características técnicas .....	02
• Cuidados .....	02
• Instruções de instalação - localização .....	03
• Instruções de instalação - parte elétrica .....	03
• Utilizando o produto .....	04
• Limpeza e manutenção do produto .....	05
• Alertas de segurança .....	06
• Anotações .....	07
• Garantia .....	contra capa
• SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer .....	contra capa

## Identificando o produto

**Cabo:** cabo de alimentação, para ligar a churrasqueira na rede elétrica (observando sempre a voltagem do produto e da tomada na qual será ligado).


**Resistência:** área que aquecerá e assará os alimentos.

**Grelha:** superfície para apoiar os alimentos a serem assados.

**Cuba:** projetada para servir de suporte para a resistência e a grelha. Serve também como depósito da gordura proveniente dos assados.

**Puxadores:** permitem movimentar confortavelmente a churrasqueira. Produzidos com material de fina textura, que facilita a limpeza.

ACOMPANHAM O PRODUTO:  
01 Manual de Instruções

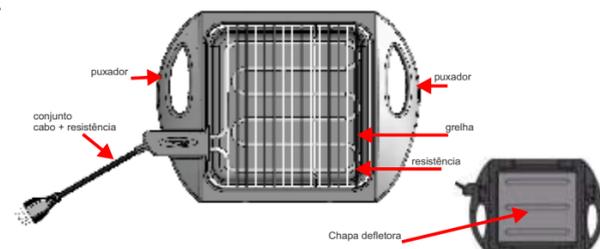

## Características técnicas

CHURRASQUEIRA FISCHER GRILL		CHURRASQUEIRA SWIFT GRILL	
Fischer Grill 127V	Código 4513-9419	Swift Grill 127V	Código 4665-9520
Fischer Grill 220V	Código 4513-9418	Swift Grill 220V	Código 4665-9519
Potência Total	1900 W - 127V 1800W - 220V	Potência Total	1300 W
Tensão	127V ou 220V	Tensão	127V ou 220V
Frequência	60Hz	Frequência	60Hz
Corrente	127V = 14,9A 220V = 8,18A	Corrente	127V = 10,23A 220V = 5,90A
Consumo Máximo	1,9kWh - 127V 1,8kWh - 220V	Consumo Máximo	1,3kWh
Dimensões Externas	Altura - 90mm Largura - 293mm Profundidade - 630mm	Dimensões Externas	Altura - 90mm Largura - 293mm Profundidade - 425mm
Peso do Produto	2,54 kg	Peso do Produto	1,88 kg
Peso do Produto Embalado	3,1 kg	Peso do Produto Embalado	2,46 kg

## Cuidados


- Antes de ligar a Churrasqueira Elétrica Fischer, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas).
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar a churrasqueira com os pés descalços, pois poderá haver risco de choque elétrico.

## Instruções de instalação LOCALIZAÇÃO

O local e a maneira que a churrasqueira elétrica será utilizada são muito importantes para o bom desempenho da mesma e para a segurança do usuário.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 747 3535 ou 0800 729 3535.**

Procurar utilizar a churrasqueira elétrica sobre superfícies resistentes ao calor e manchas.

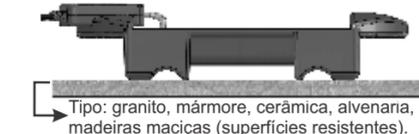


Tipo: granito, mármore, cerâmica, alvenaria, madeiras maciças (superfícies resistentes).



Não utilizar como superfície de apoio para outros objetos.

Não utilizar próximo ou debaixo de cortinas, superfícies quentes e materiais inflamáveis.

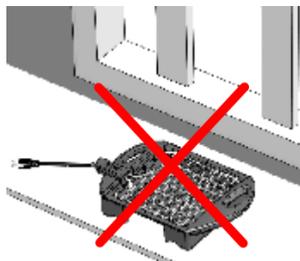

Não utilizar próximo a correntes de ar para não prejudicar o desempenho do produto.


## Instruções de instalação PARTE ELÉTRICA

Vista Inferior da Churrasqueira Elétrica



identificação da resistência (potência e tensão)

Zona fria da resistência (maior segurança)

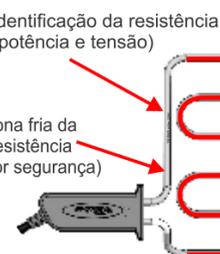

A zona fria da resistência corresponde a parte que não sofre aquecimento (não fica incandescente), tornando o manuseio do produto mais seguro.

- Não utilizar conectores tipo "T" (benjamin ou derivados).
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um electricista quanto a secção dos fios.
- Verificar se a tensão da churrasqueira é igual à tomada da rede à qual será ligada.
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do produto, ou seja:

127V = 20A  
220V = 10A ou superior




## IMPORTANTE! VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTA MANUAL

## Utilizando o produto


As Churrasqueiras elétricas Fischer Swift e Grill são simples e práticas, porém, antes de começar a utilizá-las, certificar-se de que todas as condições prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas.

**Sempre preencher e manter a cuba com água durante os assados, porém não deixar tocar na resistência. A água facilita a limpeza e funciona como isolante térmico durante a utilização.**

- Montar o produto conforme mostra os desenhos abaixo.
- Colocar o alimento a ser assado sobre a grelha, respeitando os limites da mesma;
- Observar sempre o nível de água, completando sempre para evitar que o fundo da cuba fique desprotegido;
- Desligar o produto da tomada para retirar o alimento ou transportar a churrasqueira;
- Evitar o contato do alimento (gordura) com a resistência, para evitar a formação de fumaça.

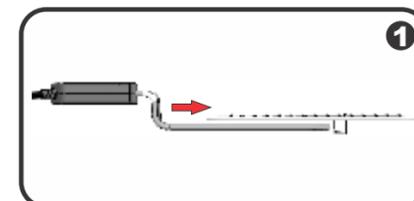


Encaixar a resistência passando pelo suporte da grelha;

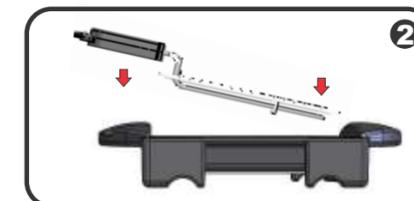

Encaixar o conjunto da resistência com a grelha na cuba, iniciando pela ponta anterior;




**Atenção:** A Churrasqueira Elétrica Fischer possui um dispositivo de segurança que garante o seu funcionamento somente na posição correta de encaixe do conjunto cabo no corpo da churrasqueira.

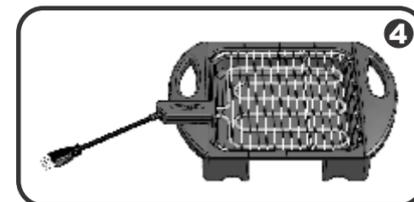

Conectar o plugue à tomada e a churrasqueira elétrica inicia aquecimento automaticamente.

Para transportar a churrasqueira elétrica com o alimento até a mesa, desconectar o plugue da tomada e retirar a resistência do suporte da grelha.

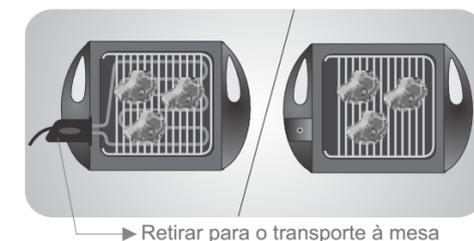


Retirar para o transporte à mesa

## Limpeza e manutenção

Para maior proteção e durabilidade da Churrasqueira Elétrica Fischer, siga as instruções abaixo:

**Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegurar-se sempre de que o produto já está frio e que o cabo de alimentação está desconectado da rede elétrica.**

- Nunca guardar o produto sem antes limpá-lo;
- Desencaixar o cabo da resistência do suporte da churrasqueira;
- Retirar a resistência do suporte da grelha;
- Lavar a grelha com uma esponja macia, sabão e água morna. Não utilizar material abrasivo;
- Nunca utilizar esponja de aço ou semelhantes na limpeza da churrasqueira elétrica;
- Limpar a resistência somente com um pano úmido, de preferência com ela ainda morna;
- **O CABO DA RESISTÊNCIA NÃO DEVE SER MOLHADO;**
- Para a limpeza da cuba, recomenda-se usar esponja tipo "Scotch Brite", embebida com detergente neutro. Nunca utilizar palha de aço e produtos cáusticos ou abrasivos, pois provocarão arranhões. Após a lavagem, certificar-se de que a água escoou completamente do interior das peças plásticas.

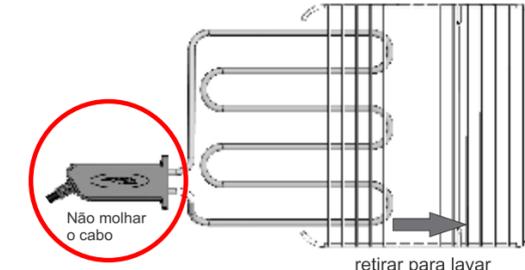

Não molhar o cabo

retirar para lavar

limpar com esponja macia e detergente neutro



(vista inferior) - furos para saída de água

- Verificar regularmente o cabo de alimentação. O mesmo deve estar em perfeito estado. Caso seja encontrado algum sinal de dano, deve-se suspender o uso da churrasqueira elétrica e providenciar a substituição do mesmo. Esta substituição somente poderá ser feita por pessoal especializado;
- Não forçar a grelha ou a resistência para não deformá-las. Isso pode afetar a segurança do usuário durante a utilização do produto;
- Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.