

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Grasi	29-06-2018

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Grasi	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	TAMANHO
VERIF.	Amanda	CLIMATIZADOR DE AR BCL01F	066251008	115*150mm
APROV.	Laressa		ESTRUTURA	COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.
		Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	2975-09-05	0

**BRITANIA**



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CLIMATIZADOR DE AR BCL01F



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte lateral do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite “MAX” no indicador de nível de água do reservatório.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível “MÍN”, ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.
- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.
- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.
- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.

- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**Aviso importante :** Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.



## ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**


## COMPONENTES

- 01. Corpo do aparelho
- 02. Aletas verticais
- 03. Pré-filtro
- 04. Aletas horizontais
- 05. Reservatório de água/garrafas de gel
- 06. Rodas
- 07. Trava do reservatório de água
- 08. Pannel de controle
- 09. Controle
- 10. Travas do pré-filtro
- 11. Alça
- 12. Sensor do controle remoto
- 13. Medidor do nível de água
- 14. Garrafas de gel para resfriar
- 15. Filtro Colméia

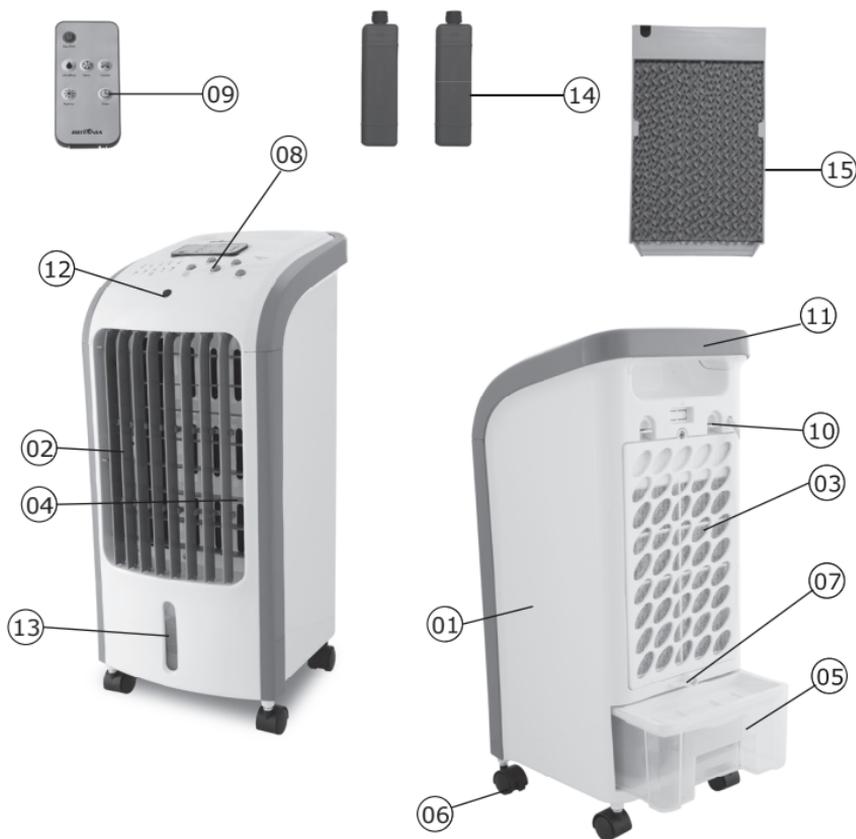

## PAINEL DE CONTROLE E CONTROLE

01. Luz indicadora da função timer 30min.
02. Luz indicadora da função timer 1h.
03. Luz indicadora da função velocidade Baixo
04. Luz indicadora da função velocidade Médio
05. Luz indicadora da função velocidade Alto
06. Luz indicadora da função timer 2h.
07. Luz indicadora da função timer 4h.
08. Luz indicadora da função Resfriar ou umidificar
09. Luz indicadora da função OSCILAR
10. Luz indicadora da função LIGADO
11. Botão resfriar/umidificar
12. Botão OSCILAR
13. Botão VELOCIDADE
14. Botão TIMER
15. Botão LIGA E DESLIGA
16. Sensor do controle remoto
17. Controle remoto
18. Liga e Desliga (Controle Remoto)
19. Umidificar (Controle Remoto)
20. Resfriar (Controle Remoto)
21. Velocidade (Controle Remoto)
22. Oscilar (Controle Remoto)
23. Timer (Controle Remoto)

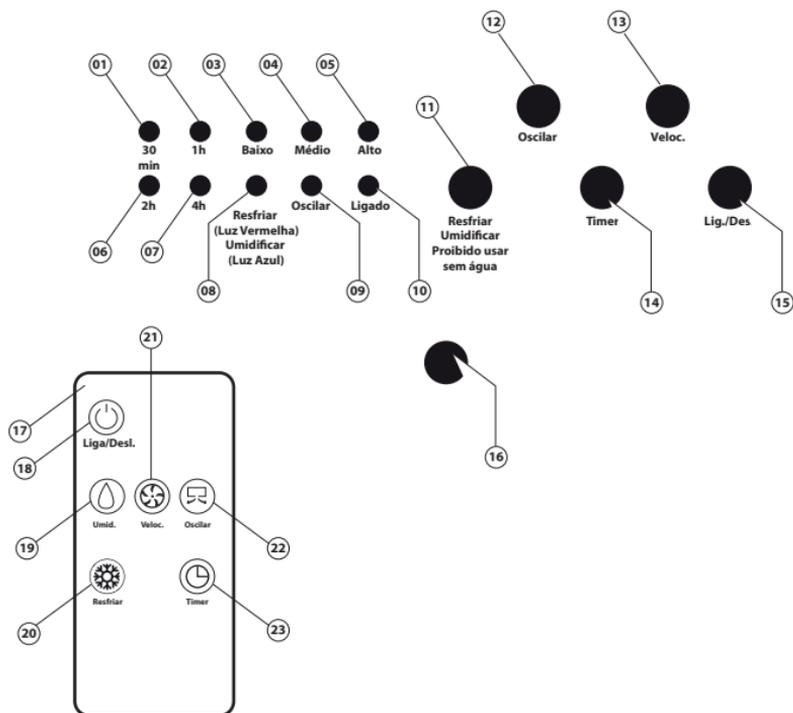

## FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Conectar o plugue a uma tomada elétrica. O aparelho estará pronto para funcionar.

**LIGA/DESL.** – Pressionar este botão para iniciar o funcionamento do aparelho. Pressioná-lo novamente para desligá-lo. Ao ligar o aparelho ele inicia automaticamente na velocidade baixa de ventilação.

**VELOCIDADE** – Cada vez que este botão for pressionado, a velocidade do ventilador irá variar na seguinte seqüência: baixa, média ou alta.

**TIMER** – Permite selecionar o tempo de funcionamento. Ao pressionar este botão, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 30min e 7:30h.

**OSCILAÇÃO** – Pressionar este botão uma vez para ligar a função de oscilação. Isto fará com que as aletas oscilem verticalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para desligar esta função.

*Obs.: Apenas as aletas na posição vertical (externas) se movimentarão automaticamente, as aletas internas na posição horizontal poderão ser reguladas manualmente.*

**NOTA:** Ajuste as aletas internas antes de ligar o produto, elas devem estar sempre abertas.


### NOTAS

1. O controle remoto deverá ser usado a uma distância máxima de 4 metros do aparelho.
2. Se cortinas, portas ou outros obstáculos obstruírem os sinais do controle remoto, o aparelho não receberá normalmente os seus comandos.
3. Se o ambiente for equipado com lâmpadas de acendimento instantâneo, o controle remoto poderá não funcionar corretamente. Mantê-lo afastado destas lâmpadas ou mudar de direção.
4. Certificar-se de que a luz direta do Sol não incida sobre o aparelho. Caso contrário, os sinais do controle remoto poderão algumas vezes não ser recebidos.

### Utilização correta do controle remoto

- Direcione o controle remoto para o receptor do aparelho.
- Distância máxima: aproximadamente de 4 metros (sem nenhum obstáculo entre o controle remoto e o receptor).

**NOTA:** Caso o aparelho não esteja respondendo aos comandos do controle, verifique se o controle está corretamente direcionado para o receptor. Uma pequena variação nesse direcionamento impossibilita o controle de funcionar.

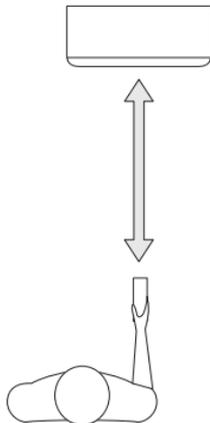



**ATENÇÃO.** Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue do climatizador da tomada elétrica.


### Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
3. O controle remoto está acondicionado dentro da embalagem.
4. Encher o reservatório com água até a marca desejada. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

5. Encher as duas garrafas com água até nível MAX. demarcado (aproximadamente 150ml) chacoalhe a água junto com a substância que vem dentro da garrafa formará uma gel, essas garrafas podem se colocadas no congelador por mais ou menos 4 horas elas auxiliam a água no reservatório na função resfriar.

**ATENÇÃO: Não ingerir o gel das garrafas.**

6. Manter sempre as aletas abertas, durante o funcionamento do climatizador.

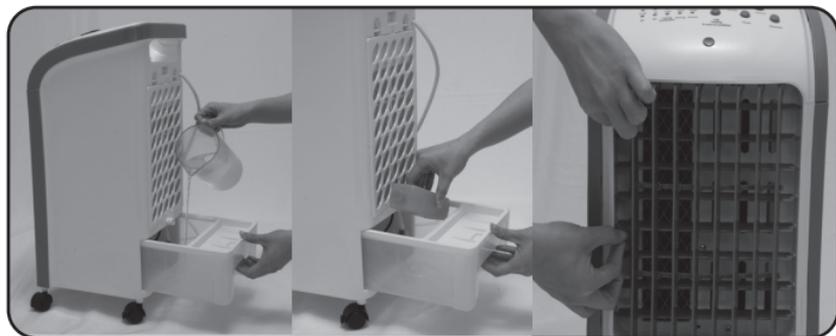

**Figura 01: preparando climatizador para o uso**

## PAINEL DE CONTROLE

1. Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica. O aparelho estará pronto para funcionar.



2. Pressionar o botão LIG/DESL. O equipamento começará a funcionar.

3. Pressionar o botão VELOC. sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte seguindo a seqüência: Baixa > Média > Alta > Baixa

4. Pressionar o botão OSCILAÇÃO uma vez para ligar a oscilação. As aletas verticais irão oscilar verticalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para interromper a oscilação.

NOTA: Observe se as aletas internas estão abertas, elas devem estar sempre abertas para funcionamento normal do produto.

5. Pressionar uma vez o botão RESFRIAR/UMIDIFICAR ele irá resfriar (acenderá a luz vermelha), se apertar mais uma vez irá umidificar (acenderá a luz azul) e se apertar pela terceira vez irá cancelar a função.

**ATENÇÃO:** Antes de ligar, certificar-se de que o nível de água no reservatório é suficiente (dentro dos níveis de min. e máx. indicados no reservatório).

### FUNÇÃO UMIDIFICAR

A função umidificar é recomendável para utilizar em locais com baixa umidade do ar (abaixo de 75%) e renovação constante do ar. Certificar que haja porta ou janela aberta próximas a parte traseira do produto. Caso desejar aumentar a sensação de refrescância, adicionar as garrafas de gel refrigeradas no reservatório.

O aparelho opera com a tecnologia que proporciona conforto térmico através da evaporação da água, proporcionando um ambiente agradável com brisas frescas.

**ATENÇÃO:** Caso o aparelho seja usado com a água do reservatório em níveis impróprios, o produto poderá ser danificado. Quando for usar as garrafas coloque água no nível mínimo.

### FUNÇÃO TIMER

Para a função timer você tem 15 opções de tempo de funcionamento do seu climatizador sendo elas **1 clique 30 min, 2 cliques 1h, 3 cliques 1:30h, 4 cliques 2h, 5 cliques 2:30 assim por diante até chegar a marca de 7:30 min. (confira tabela na página 09)**

**NOTA:** Se a tecla **TIMER** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.

## Tabela Função Timer



Luz Acesa



Luz Apagada

30 Min.	1h.	1:30h.	2h																																
<table><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	30 Min.	1h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30 Min.	1h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30 Min.	1h	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30 Min.	1h	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2h	4h
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
2:30min.	3h.	3:30min	4h.																																
<table><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	30 Min.	1h	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30 Min.	1h	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30 Min.	1h	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30 Min.	1h	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2h	4h
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
4:30 Min.	5h	5:30 min.	6h.																																
<table><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	30 Min.	1h	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30 Min.	1h	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30 Min.	1h	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30 Min.	1h	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2h	4h
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
6:30 Min.	7h.	7:30 min.																																	
<table><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	30 Min.	1h	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30 Min.	1h	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2h	4h	<table><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>30 Min.</td><td>1h</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td><input checked="" type="radio"/></td></tr><tr><td>2h</td><td>4h</td></tr></table>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	30 Min.	1h	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2h	4h									
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
2h	4h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
30 Min.	1h																																		
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																		
2h	4h																																		

## MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

### Limpeza do pré-filtro

- Depois de uma utilização prolongada, o pré-filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês.
- Retirar a Grade do Filtro de acordo com

- Usar água e detergente neutro para limpá-lo
- Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

### Limpeza do reservatório de água

- Com o aparelho desligado da tomada elétrica, retirar o filtro de ar e o pré-filtro.
- Afastar a trava lateral direita para desencaixar a bomba.
- Usar detergente neutro e esponja macia para lavar o reservatório de água. Enxaguar com água limpa.
- Escorrer a água e secar o interior com um pano limpo e macio.
- Encaixar as travas da bomba na cavidade da trava lateral esquerda do reservatório e deixar as travas da direita da bomba abaixo da marcação da trava da lateral direita do reservatório.

### Filtro Colméia

- O Filtro colméia irá se deteriorar depois de muito tempo de uso, quando isso acontecer, dirija-se até uma assistência técnica autorizada para que seja feita a troca do mesmo.



**Figura 02: retirando o pré-filtro para limpeza**

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### Problema

### Solução/Verificação

•Climatizador não funciona/  
não liga

- Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto.
- Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica.
- Se o disjuntor está ligado.

•O vento não está tão  
refrescante quanto antes

- Se a função Umidificar está ligada.
- Se há água suficiente no reservatório.
- Se há renovação de ar no ambiente.
- Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.

•Controle remoto não  
funciona

- Se o controle remoto está com pilhas.
- Se as pilhas são novas.
- Se as pilhas foram colocadas corretamente.
- Se o controle remoto está muito longe do produto.
- Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.

•Odores

- Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA



**BRITANIA**

**(47) 3431-0300**

[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**



06/18 2975-09-05 765918 REV 0