

MONDIAL



Manual de Instruções

DP-04

Depilador Elétrico
Aquaskin II



DEPILADOR ELÉTRICO AQUASKIN II MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **DEPILADOR ELÉTRICO AQUASKIN MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na sua depilação.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido deste aparelho pode acarretar danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual de instruções.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Este modelo foi projetado para ser usado em voltagens desde 127V até 220V, ajustando-se de forma automática à voltagem existente na rede elétrica quando conectada.
- Só use o aparelho com o carregador fornecido.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não tente pegar qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água ou em qualquer outro líquido se ele estiver ligado em uma tomada. Desconecte-o da tomada antes de retirá-lo.
- Não deixar o aparelho em funcionamento em cima de nenhum tipo de superfície.
- Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não cubra o aparelho durante a utilização.
- As grades que cobrem as lâminas da Cabeça Aparadora de Pelos são estruturas delicadas. Para evitar danos, por favor, não exerça pressão com as mãos sobre elas.
- Garanta especialmente a proteção às pinças e às lâminas quando o aparelho não estiverem uso.
- A falta de limpeza pode causar falhas no funcionamento do aparelho. Faça a limpeza conforme as orientações contidas nesse manual.
- Desconecte-o da tomada antes de inserir ou retirar acessórios.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo e antes da limpeza.
- Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- O fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- O fabricante não se torna responsável pelos danos ocasionados devidos a utilização incorreta do aparelho.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Para proteção adicional é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu electricista para maiores esclarecimentos.

Nota: O depilador não deve ser usado diretamente na rede elétrica.

ADVERTÊNCIA:

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU DEPILADOR ELÉTRICO AQUASKIN II MONDIAL

Com o novo depilador você poderá remover pelos indesejados com rapidez, facilidade e eficiência. Ideal para remover os pelos das pernas, axilas e virilhas.

As pinças rotativas retiram até os pelos mais curtos, removendo-os pela raiz. Com isso, os pelos nascem mais finos e sua pele fica macia e sem pelos por muito mais tempo.

É normal que o depilador vibre enquanto estiver em operação. A vibração tem efeito relaxante de massagem. Não há nada de errado com o aparelho.

1. Cabeça Depilatória com pinças rotativas
2. Capa Depilatória Corporal
3. Capa Biquini para Áreas Sensíveis
4. Chave Lig/Desl. e Seletor de Velocidade
5. Luz Highlight
6. Lâmpada Piloto de Carregamento
7. Escova de Limpeza
8. Carregador Bivolt
9. Botão "Release»



CUIDADOS COM A BATERIA

O Depilador Elétrico Mondial é equipado com uma bateria para que permita a utilização do mesmo sem necessidade de estar plugado à tomada.

Para garantir um bom funcionamento e uma longa vida útil da bateria, siga as instruções abaixo.

- O tempo ideal para o carregamento total da bateria é de 8 horas. Evite interromper a carga antes de ela completar o tempo ideal.
- Nunca exceda 24 horas de carga, pois há risco de vazamento da bateria. Evite qualquer contato, caso ocorra vazamento de líquidos da bateria. Se houver, lave imediatamente com água corrente e procure ajuda médica.
- Jamais recarregue com um carregador que não seja o original.
- Jamais substitua a bateria por conta própria.
- Sempre descarregue completamente a bateria antes de carregá-la.
- Não tente abrir o carregador.
- Não armazene o produto em locais que ultrapassem 40°C.
- Não carregue a bateria em ambientes abaixo de 4°C ou acima de 40°C.
- Quando seu depilador não estiver mais retendo carga para um bom funcionamento é recomendável substituir as baterias recarregáveis. Leve o seu aparelho a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL** para que seja efetuada a troca.

ANTES DE UTILIZAR O SEU DEPILADOR ELÉTRICO AQUASKIN II MONDIAL

- Antes de começar assegure-se de ter espaço suficiente para manusear o aparelho.
- Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho.
- Desenrole o Cabo Plugue.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
- Retire a Capa Depilatória Corporal puxando-a para fora.
- Limpe as Pinças Rotativas antes de usá-las pela primeira vez.

UTILIZANDO O CARREGADOR

1. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado, com o Botão Seletor Liga/Desliga na posição (0), antes de iniciar o processo de carga da bateria.
2. Insira o Carregador na entrada do plugue do aparelho, localizada em sua parte inferior.
3. Conecte o Cabo Plugue à tomada de força da corrente local.
4. A Lâmpada Indicadora de Carregamento se acenderá.
5. A bateria estará completamente carregada após o período de 8 horas.
6. Para garantir uma maior durabilidade do equipamento, o aparelho deve ser desconectado da tomada assim que a recarga estiver completa e jamais deverá ficar conectado à energia elétrica por um período superior a 24 hs.
7. Após completar a carga, desconecte o Carregador da tomada e do aparelho.

IMPORTANTE:

- Nunca carregue seu aparelho no interior de gavetas, armários ou recipientes.
- Um aparelho completamente carregado terá autonomia de até 60 min. de depilação sem fio.
- A autonomia da bateria pode ser inferior a 60 min. como consequência do seu estilo de depilação ou do tipo de pelo.
- É aconselhável carregar somente quando a bateria estiver completamente descarregada, isto mantém a autonomia e aumenta a vida útil da bateria.
- Jamais deixe o aparelho ligado constantemente na tomada.
- Mantenha o aparelho e o Cabo Plugue secos.

COMO UTILIZAR O SEU DEPILADOR ELÉTRICO AQUASKIN II MONDIAL

- Antes de utilizar o aparelho assegure-se de que a Cabeça Depilatória esteja corretamente colocada.
- Certifique-se de que a Capa Depilatória escolhida também esteja bem encaixada.
- Acione o Botão LIG/DES. colocando-o na posição (1) ou (2), de acordo com a velocidade desejada. A Luz Highlights e acenderá e permanecerá ligada durante o uso.
- Segure o depilador com a Cabeça Depilatória voltada para cima, mas apoiada de forma plana na área a ser depilada.
- Posicione a superfície da Cabeça Depilatória em contato com a pele e mova-a no sentido contrário ao crescimento dos pelos, de forma lenta e sem pressionar, com o aparelho perpendicular à sua pele.
- Para obter o desempenho ideal, passe o aparelho sobre a pele em ângulo reto (90°).
- Para evitar danos à pele, não pressione o aparelho com força.
- Durante toda a depilação, mantenha os movimentos lentos e contínuos, sem exercer pressão. Em algumas áreas, os pelos podem crescer em diferentes direções. Nesse caso, pode ser útil passar o aparelho em diferentes direções para obter os melhores resultados.
- Após o uso, desligue o aparelho colocando o botão Seletor Liga/Desliga na posição (0) de desligado. A Luz Highlight irá desligar.


IMPORTANTE

- **Pessoas com baixa imunidade ou que sofrem de diabetes mellitus, doença de Raynaud ou imunodeficiência devem consultar um médico antes de usar o aparelho.**
- **Este aparelho destina-se apenas à remoção de pelos do corpo, em áreas abaixo do pescoço: axilas, virilha e pernas. Não o use para outros propósitos.**
- **Para evitar danos e ferimentos, não use o aparelho no couro cabeludo, sobancelhas, cílios, roupas, tecidos, cordas, escovas etc.**
- **Não use o aparelho em peles irritadas ou com varizes, arranhões, espinhas, pelos encravados, verrugas (com pelos) ou feridas, sem consultar um médico.**

CAPA BIQUIINI – PARA ÁREAS SENSÍVEIS

A Capa Biquini para áreas sensíveis reduz a área de atuação do depilador, ideal para as partes mais delicadas do corpo. Para utilizá-la, troque a capa depiladora da seguinte maneira:

1. Puxe a cabeça depiladora para cima sem pressionar o botão "Release". Isso fará com que a Cabeça Depilatória com Pinças Rotativas permaneça acoplada ao depilador, soltando apenas a capa.

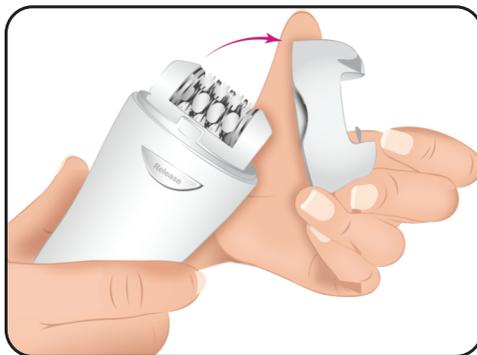

2. Encaixe a Capa Biquini por cima da Cabeça Depilatória e empurre até ouvir um "click".
3. Use o depilador normalmente, conforme as instruções anteriores.

USO NA ÁGUA

O depilador pode ser utilizado sobre a pele molhada ou durante o banho sempre que estiver carregado e desligado da tomada. A água quente faz com que a pele fique mais relaxada e com menos sensibilidade, fazendo com que a depilação nesse momento seja mais confortável.

IMPORTANTE: O aparelho só poderá ser utilizado no banho ou sobre a pele molhada quando estiver desconectado da rede elétrica e sem o plugue carregador acoplado.

1. Inicie o processo ensaboadando a pele para amaciá-la e abrir poros completamente.
2. Enxágue. Em seguida, proceda à depilação conforme instruções contidas neste manual.
3. Ao terminar o procedimento enxágue novamente a pele para eliminar os pelos soltos.

DICAS E RECOMENDAÇÕES

- Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada nas primeiras vezes em que usar o depilador. Isso é absolutamente normal e desaparece rapidamente. Quando começar a usar o aparelho com mais frequência, sua pele se acostumará com a depilação, diminuindo tais reações.
- Se a irritação não desaparecer em três dias, recomendamos consultar um médico.
- Quando usar o aparelho pela primeira vez, recomendamos testá-lo antes em uma área pequena, menos sensível e com pelos finos para se acostumar com o processo de depilação.
- Recomendamos que as primeiras depilações dom o depilador elétrico sejam feitas à noite para que a eventual vermelhidão possa desaparecer durante a noite.
- Para se adaptar a esse método de depilação, utilize exclusivamente o seu depilador elétrico por pelo menos 4 semanas consecutivas. Caso possua a pele sensível, o período de adaptação pode ser mais extenso.
- Antes de começar a depilação garanta que sua pele está limpa e sem qualquer resíduo de sabonete, cremes ou substâncias oleosas. Nunca aplique cremes ou hidratantes antes da depilação.
- É mais fácil e confortável se depilar quando os pelos estiverem com a altura ideal: 5mm. Se estiverem menores, recomendamos aguardar mais alguns dias para que atinjam a altura ideal. No caso de estarem maiores, recomendamos raspá-los primeiro e depilar os pelos mais curtos que nascerem após uma ou duas semanas.
- Durante a depilação, estique a pele com uma das mãos. Assim, os pelos são levantados, ajudando a minimizar a sensação de desconforto da remoção de pelos.
- Passe o depilador sobre a pele na direção contrária ao crescimento dos pelos, fazendo movimentos rápidos e curtos, como se estivesse escovando.
- Mantenha a perna estendida quando for depilar atrás do joelho. Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar a superfície da pele. Mantenha sempre bem esticada a pele em torno da área que está sendo depilada.
- Pelos finos podem encravar. O uso regular de uma esponja ou creme esfoliante durante o banho diminui a incidência de pelos encravados.
- Não use o produto se sua pele apresentar manchas ou se estiver irritada. Consulte um médico dermatologista antes de usar o aparelho nesses casos.
- Seu depilador será muito mais eficaz e mais fácil de usar se você utilizá-lo regularmente. É recomendável usar o depilador assim que os pelos começarem a crescer novamente.
- Nunca faça uma esfoliação logo após a depilação para que sua pele não fique danificada. Não use gel ou creme esfoliante ao mesmo tempo em que o aparelho.
- Nunca mantenha o aparelho parado no mesmo lugar durante a depilação.
- Evite o uso do aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções.
- Para relaxar a pele, recomendamos aplicar um creme hidratante apropriado após a depilação.

COMO LIMPAR O SEU DEPILADOR ELÉTRICO AQUASKIN II MONDIAL

- Solte a Cabeça Depilatória do corpo do aparelho pressionando o botão "Release" localizado na parte de trás do depilador. Com o botão Release pressionado, puxe delicadamente a Cabeça para soltá-la do corpo.
- Lave em água corrente a Cabeça Depilatória e a Capa Biquini para eliminar qualquer resíduo de pelos.
- Passe um pano macio e umedecido para limpar o corpo do depilador elétrico sem danificar o material de acabamento das superfícies.

COMO ARMAZENAR O SEU DEPILADOR ELÉTRICO AQUASKIN II MONDIAL

- Nunca guarde o aparelho se ainda estiver quente. Aguarde alguns minutos até o resfriamento total do produto.
- Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam limpas e secas.
- Enrole adequadamente o Cabo Plugue do Carregador antes de guardá-lo para não danificá-lo.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do Carregador, enrole-o frouxamente em separado.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.

ATENÇÃO: NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA. COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas recarregáveis ou não contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o produto a um posto de serviço autorizado **Mondial**.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
O aparelho não está removendo os pelos.	Os pelos podem estar muito curtos para serem removidos. O comprimento ideal dos pelos para depilação é de 5mm.	Deixo os pelos crescerem por mais alguns dias e tente novamente. Caso não possa esperar, você pode tentar remover passando o aparelho sobre a pele mais algumas vezes.
O aparelho parou de funcionar.	A tomada à qual o aparelho está conectado não está alimentada.	Verifique se a tomada está alimentada. Se o depilador estiver conectado a uma tomada em um armário de banheiro, talvez seja preciso acender a luz para ativá-la.
Não consigo selecionar a velocidade II.	A cabeça aparadora não está bem encaixada e só pode ser usada na velocidade I.	Retire a cabeça e tente encaixá-la novamente no aparelho.
Não consigo retirar a cabeça depiladora do aparelho.	Você está tentando puxá-la sem pressionar o botão de remoção.	Pressione o botão na parte traseira do produto e, com o botão pressionado, puxe a cabeça depiladora para fora.
Embora o depilador esteja funcionando, o desempenho é insatisfatório.	Após 40 minutos, a bateria pode ter descarregado e pode não ter energia suficiente para garantir bons resultados.	Recarregue novamente seu produto durante 8 horas consecutivas. Caso o problema persista procure uma Assistência Técnica Mondial .

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.

Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília

Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40

Fabricado na China

www.emondial.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.