

# Guia de Uso

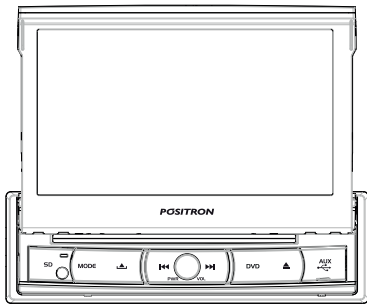


Imagem ilustrada do modelo SP6330BT

## POSITRON®

SP6330BT / SP6730DTV

- DVD Player • LCD 7" Retrátil • USB
- MicroSD • Bluetooth (Viva-Voz / Áudio BT)
- Aux. Frontal e Traseiro
- Mirror Connect • TV Digital\*

\*TV Digital disponível apenas para o modelo SP6730DTV

Comece por aqui ➔

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

### POSITRON

PRODUZIDO POR: PST Eletrônica Ltda.  
C.N.P.J. 84.496.066/0001-04  
Indústria Brasileira  
www.positron.com.br



151446000

### 1. GUIA DE USO

Obrigado! Os produtos Pósitron foram projetados para acrescentar ao seu veículo nossa tradição de qualidade e tecnologia, oferecendo Mobilidade, Conforto e Estilo. O autorrádio de som automotivo que você adquiriu é um sofisticado sistema eletrônico de reprodução de áudio. Para aprender a utilizar todos os recursos, leia atentamente este guia de uso e em caso de dúvidas, entre em contato com a loja onde foi realizada a instalação ou ligue para o SAC (ao Cliente) 0800 775 1400.

### 2. DESABILITANDO O MODO DEMONSTRAÇÃO.

O autorrádio possui um modo Demonstração que ao ser alimentado o mesmo irá apresentar as principais funções.



Ao tocar duas vezes sobre a tela o autorrádio irá mostrar a seguinte mensagem: "Desativar modo Demo?" (Sim/Não).

**Sim:** Desabilita o modo Demonstração e permite ao usuário a utilizar o autorrádio em modo normal.

**Não:** Permite utilizar o autorrádio com o modo demonstração habilitado. Após 30 segundos sem ação do usuário o modo demonstração será exibido novamente.

### 3. PAINEL FRONTAL

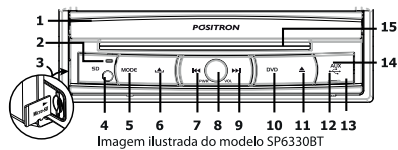


Imagem ilustrada do modelo SP6330BT

#### 1. Tela Touch Screen 7"

#### 2. Microfone Viva-voz

#### 3. Entrada MicroSD - Card - Entrada lateral

#### 4. Sensor de Controle Remoto

**5. Botão MODE:** Pressione para selecionar a função desejada (Rádio, Disco, USB, MicroSD, Aux. - 1, Telefone, Áudio BT, Mirror Connect, TV Digital\* ou Aux. - 2).

**Atenção:** Algumas funções requerem conexão.

**Função Blackout (botão Mode):** Pressione e segure por 6 segundos para ativar a função Blackout.

**Atenção!** Para alguns modelos de veículo requer interface de comando de volante (não incluso), consulte veículos compatíveis no site: www.positron.com.br ou 0800 775 1400.

**Idioma:** Pressione para definir o idioma do autorrádio: "Português", "Inglês" ou "Espanhol".

**Modo Demonstração:** Pressione para ativar ou desativar o "Modo Demonstração".

**Padrão de Fábrica:** Pressione sobre o botão "Zerar" para retornar as configurações de fábrica.

**Versão:** Pressione para verificar a versão de Software do aparelho.

#### Botão Relógio

Pressione o botão Ajustes, em seguida, pressione o botão "Relógio" para acessar as funções:



**Modo do relógio:** Pressione em 12Hrs ou 24Hrs para definir o formato da hora desejado.

**Relógio:** Pressione para ajustar a hora. Em seguida, pressione em Salvar.

**Data:** Pressione para ajustar a data. Em seguida, pressione em Salvar.

#### Botão Tela

Pressione o botão Ajustes, em seguida, pressione o botão "Tela" para acessar as funções:



**Formato da tela:** Pressione para mudar entre os formatos disponível o modo de exibição do vídeo na tela.



**6. Botão open/close:** Pressione para abrir e/ou fechar a tela.

**7 e 9 Botões << / >>**  
**Modo Rádio:** Pressione para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

**Modo USB / MicroSD com áudio ou vídeo:** Pressione para retroceder ou avançar uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder ou avançar os segundos da música rapidamente.

**Modo DVD:** Pressione para retroceder ou avançar um capítulo que você esteja assistindo.

**Modo CD:** Pressione para retroceder ou avançar uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder ou avançar os segundos da música rapidamente.

**Modo Áudio BT:** Pressione para retroceder ou avançar uma faixa.

**TV Digital\*:** Pressione para visualizar um canal programado na memória.

**8. Botão Power/Mute/Volume:** Pressione para ligar o autorrádio.

Quando ligado, pressione para ativar/desativar a função Mute. Gire para a esquerda/direita para aumentar/diminuir o volume ou mantenha pressionado para desligar o autorrádio.

**10. Botão DVD:** Pressione para acessar DVD.

**Botão DTV\*:** Pressione para acessar a TV Digital.

**11. Botão EJECT:** Pressione para ejetar o disco.


**12. Entrada AUX - 1 (P2).**

**13. Botão Reset:** Pressione este botão com uma pinça ou um instrumento pontiagudo para restaurar as configurações de fábrica.

**14. Entrada USB.**

**15. Entrada do disco.**

### 4. FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

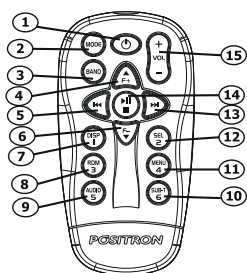

**1. Botão (Power):** Pressione para ligar o autorrádio. Para desligar pressione por 2 (dois) segundos.


**Atenção!** Ao reproduzir discos que não especificam Pan Scan, o disco será reproduzido com Letter Box mesmo se você selecionar ajuste Pan Scan. Configure o autorrádio se o disco informar o formato.

**Plano de Fundo:** Pressione para mudar entre as 3 disponíveis a tela de fundo do autorrádio.

**Inclinação da Tela:** Pressione sobre os botões para ajustar o Ângulo de inclinação da tela.



**Desligar Tela:** Pressione para mudar entre "Nunca", "10s", ou 20s. o tempo que a tela ficará acessa.

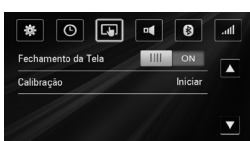

**Fechamento da Tela:** Pressione para ativar ou desativar o fechamento da tela ao desligar o autorrádio.

**Calibração:** Pressione para calibrar a sensibilidade da tela. Em seguida, pressione sobre o ícone conforme for solicitado.

#### Botão Áudio

Pressione o botão Ajustes, em seguida, pressione o botão "Áudio" para acessar as funções:



**Subwoofer:** Pressione para ativar ou desativar a saída de subwoofer.

**Câmera Traseira:** Pressione Mudo ou Continuo para ativar ou desativar o áudio do autorrádio quando a marcha ré for acionada.

**Bip:** Pressione para ativar ou desativar o som do bip emitido quando pressionado um botão ou sobre a tela.

**2. Botão (MODE):** Pressione para selecionar a função desejada (USB / Telefone / Áudio BT / Disco / MicroSD / TV Digital\* / Rádio / Mirror Connect / Aux. - 1 ou Aux. 2).

**3. Botão (BAND):** Pressione para mudar as (BANDAS) de rádio disponíveis: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.

**4. e 6. Botões ou**

**Modo Rádio:** Pressione para selecionar a emissora de rádio armazenada em uma das 6 memórias da banda selecionada.

**Modo USB / MicroSD com áudio ou vídeo:** Pressione para navegar sobre as faixas de áudio/vídeo dentro da pasta ou para navegar sobre as pastas.

**Modo DVD:** Pressione os botões para navegar sobre o menu.

**Modo TV Digital\*:** Pressione para visualizar emissoras programadas na memória.

**5, e 13. Botão < / >**

**Modo Rádio:** Pressione para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

**Modo USB / MicroSD com áudio ou vídeo:** Pressione para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha-os pressionados para avançar ou retroceder os segundos da música rapidamente.

**Modo DVD:** Pressione para avançar ou retroceder um capítulo de um vídeo em reprodução.

**Modo CD:** Pressione para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha-os pressionados para avançar ou retroceder os segundos da música rapidamente.

**Modo Áudio BT:** Pressione para avançar ou retroceder uma faixa. As funções avançar e retroceder segundos não estão disponíveis no modo Áudio BT.

**7. Botão (DISP)**

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 1 (P1) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 1 (P1) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Exibe as informações do DVD, tais como: tempo, título, capítulo, áudio, legenda e ângulo.

**8. Botão (RDM)**

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 3 (P3) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 3 (P3) da banda selecionada.

**Modo DVD/CD ou USB/MicroSD:** Pressione para reproduzir as músicas em ordem aleatória.

**9. Botão (ÁUDIO)**

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 5 (P5) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio

#### Botão BT

Pressione o botão Ajustes, em seguida, pressione o botão "BT" para acessar as funções:



**BT:** Pressione para ativar ou desativar a função BT.

**Conexão Automática:** Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do autorrádio ao dispositivo móvel (smartphone).

**Atendimento Automático:** Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.

**Senha PIN:** A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione duas vezes sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK para definir a alteração.


#### Botão Volume

Pressione o botão Ajustes, em seguida, pressione o botão "Volume" para ajustar o volume de cada modo.



### 6. MODO RÁDIO

Pressione o botão Rádio na tela principal.

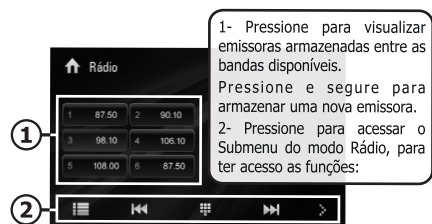

1- Pressione para visualizar emissoras armazenadas entre as bandas disponíveis. Pressione e segure para armazenar uma nova emissora.  
2- Pressione para acessar o Submenu do modo Rádio, para ter acesso as funções:

gravada na posição de memória 5 (P5) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Pressione para selecionar o idioma de áudio (se disponível no disco).

**10. Botão (SUB-T)**

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 6 (P6) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 6 (P6) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Pressione para selecionar o idioma da legenda (se disponível no disco).

**TV Digital\*:** Pressione para ativar / desativar legenda.

**11. Botão (MENU)**

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 4 (P4) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 4 (P4) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Pressione para exibir o menu principal do disco.

**Modo USB:** Pressione para voltar à raiz da pasta exibida.

**12. Botão (SEL)**

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 2 (P2) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 2 (P2) da banda selecionada.


**Modo USB / MicroSD com áudio ou vídeo:** Pressione para tocar a faixa ou vídeo selecionado.

**14. Botão (PLAY/PAUSE/STOP):** Pressione para iniciar uma reprodução. Quando o dispositivo estiver sendo reproduzido, possibilitando pausar ou parar (STOP) a reprodução.

**Modo USB / MicroSD com áudio ou vídeo:** Pressione e segure por 2 segundos para acessar a pasta do arquivo em execução.

**15. Botão (VOLUME):** Pressione para aumentar ou diminuir o nível de volume. As configurações de áudio podem ser ajustadas usando estes botões.

### 5. CONFIGURAÇÕES GERAIS

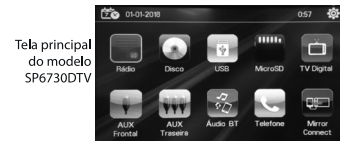

Para acessar a função "EQ" basta entrar em um dos modos presentes na tela principal.

#### Botão "EQ"

Pressione o botão EQ nos modos disponível para acessar o menu de áudio.

**Botão "Banda":** Pressione para selecionar uma banda de sua preferência: (FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2).

**Botões anterior ou seguinte**

• **Sintonia Automática:** Pressione para buscar emissoras de rádio automaticamente.

• **Sintonia Manual:** Pressione por 2 segundos para sintonizar emissora de rádio manualmente.

**Botão "Ir Para":** Pressione para inserir a frequência da rádio de sua preferência.

Pressione sobre a seta no canto inferior direito ou esquerdo para acessar as funções da tela seguinte ou anterior:



**Botão "EQ":** Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance ou Fader.

**Botão "Auto Memo":** Pressione para efetuar busca de rádios automaticamente. As rádios com o sinal mais forte serão armazenadas automaticamente nas 6 posições de memória da banda selecionada.


**Botão "Sensibilidade":** Pressione para escolher o modo de recepção da rádio.

• **Distância (DX):** Rádios com sinais mais fracos.

• **Local (LOC):** Rádios com sinais mais fortes.

### 7. REPRODUÇÃO DO DISCO

Durante a reprodução do Disco, pressione sobre a tela para ter acesso ao Submenu, para visualizar as seguintes funções:

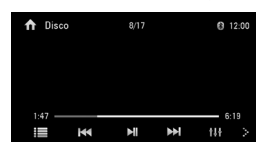

#### Botão "Menu ou Lista"

**Modo DVD:** Pressione para acessar o menu do DVD em execução.

**Lista:** Pressione para visualizar o conteúdo do disco em execução (o cursor estará posicionado na música ou vídeo sendo executada). Para selecionar outra música ou vídeo, pressione sobre a música/vídeo de sua preferência.

**Botão Pausa/Reproduzir:** Pressione para pausar ou reproduzir a música/vídeo selecionado ou em reprodução.

**Botões anterior ou seguinte** : Pressione para escolher a música/vídeo desejado do disco reproduzido.



**Equalizações:** Pressione para definir entre as 7 equalizações disponíveis: Pop / Techno / Rock / Classic / Jazz / Optimal e Usuário.

**EQ Usuário:** Pressione sobre o nível do Bass ou Treble para ajustar o grave ou agudo do áudio.

**Botão Loudness:** Pressione para ativar ou desativar reforço de graves e agudos.

**Botão Padrão:** Pressione para retornar as configurações de EQ padrão.

**Botão Balance:** Pressione para acessar os ajustes de Balance e Fader.

#### Botão "Ajustes"

Pressione para acessar as configurações do autorrádio: Geral, Relógio, Tela, Áudio, BT e Volume.

#### Botão Geral

Pressione o botão Ajustes, em seguida, pressione o botão "Geral" para acessar as funções:




**Ajuste SWC:** Ajuste SWC: Pressione sobre "programar" para acessar as configurações das teclas do controle de volante. Após entrar na tela de programação será necessário pressionar sobre um número e uma função, repita o procedimento para as demais funções de acordo com os botões do volante. Após selecionar os botões, pressione "Programar" para iniciar a configuração.

Em seguida, o aparelho irá informar qual botão será necessário ser pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.



Pressione e segure para avançar ou retroceder rápido a música ou vídeo em execução, as opções de velocidade mudam na seguinte ordem:



As opções de avanço rápido e retrocesso rápido pode ser executada ao pressionar sobre a barra de andamento na tela.

**Botão "EQ":** Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance ou Fader.

Pressione sobre a seta no canto inferior direito ou esquerdo para acessar as funções da tela seguinte ou anterior:



**Botão "Ir Para":** Pressione para inserir o número da música/vídeo que deseja.

**Botão "Aleatório":** Pressione para reproduzir as músicas/vídeos aleatoriamente.

**Botão "Repetir" no Modo DVD:** Pressione para repetir a reprodução da seguinte maneira:

• **Repetir Capítulo:** Irá repetir o capítulo reproduzido.

• **Repetir Título:** Irá repetir o Título reproduzido.

• **Repetir Tudo:** Irá repetir o Disco completo.

**Botão "Repetir" no Modo CD:** Pressione para repetir a música da seguinte maneira:

• **Repetir Único:** Irá repetir a música reproduzida.

• **Repetir Pasta:** Irá repetir a pasta da música onde está sendo reproduzido.

• **Repetir Tudo:** Irá repetir todo conteúdo do dispositivo inserido.

#### Botão "Áudio" (MULTIÁUDIO)

Os DVDs podem fornecer reprodução de áudio com diferentes idiomas. Com DVDs que apresentam gravações multiáudio, pressione o botão Idioma para selecionar o idioma e áudio desejado durante a reprodução.

Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio.

#### Botão "Legendas" (MULTILEGENDA)

Com DVDs que apresentam recursos de gravação multilegenda, pressione o botão Legenda na Tela para comutar entre os idiomas Português, Inglês e Espanhol durante a reprodução.

Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio.

As funções a seguir estarão disponíveis somente para mídias de DVD.

Pressione sobre a seta no canto inferior direito ou esquerdo para acessar as funções da tela seguinte ou anterior:



**Botão "Ângulo":** Pressione para mudar o ângulo de visualização do vídeo exibido. A função Ângulo só funcionará se o DVD em execução conter o recurso.

**Botão "Ajuste da Tela":** Pressione para ajustar o Brilho, Contraste, Saturação e Cor do vídeo reproduzido.

**8. OPERAÇÃO MP3/WMA/MPEG4 (Xvid) / AVI (Xvid)**

Quando um dispositivo for inserido com Músicas, Fotos e Vídeos, a unidade irá separá-los e organizá-los para facilitar a navegação e visualização.


Durante a reprodução do USB/MicroSD/Disco, com músicas/vídeos, pressione sobre a tela para ter acesso ao Submenu, para visualizar as seguintes funções:



**Botão "Lista":** Pressione para visualizar o conteúdo do dispositivo em execução (o cursor estará posicionado na música/vídeo sendo executada). Para selecionar outra música/vídeo, pressione sobre a música/vídeo de sua preferência.

**Botão "Pausa/Reproduzir":** Pressione para pausar ou reproduzir a música/vídeo selecionado ou em reprodução.

**Botões "anterior ou seguinte":** Pressione para escolher a música/vídeo/foto desejado do dispositivo em reprodução. Pressione e segure para avançar ou retroceder rápido a música ou vídeo em execução, as opções de velocidade mudam na seguinte ordem:



As opções de avanço rápido e retrocesso rápido pode ser executada ao pressionar sobre a barra de andamento na tela.

Pressione sobre a seta no canto inferior direito ou esquerdo para acessar as funções da tela seguinte ou anterior:



**Botão "EQ":** Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance ou Fader.

**Botão "Ir para":** Pressione para inserir o número da música/vídeo que desejar.

**Botão "Aleatório":** Pressione para reproduzir as músicas/vídeos aleatoriamente.

**Botão "Repetir":** Pressione para repetir a reprodução da seguinte maneira:

- **Repetir Único:** Irá repetir a música/vídeo reproduzido.
- **Repetir Pasta:** Irá repetir a pasta da música onde está sendo reproduzido.
- **Repetir Tudo:** Irá repetir todo conteúdo do dispositivo inserido.

Pressione sobre a seta no canto inferior direito ou esquerdo para acessar as funções da tela seguinte ou anterior:



**Botão "Ajuste da Tela":** Pressione para ajustar o Brilho, Contraste, Saturação e Cor do vídeo reproduzido.

**Informação do MP3**

**Atenção!** Este autorrádio reconhece os arquivos de áudio em modo de hierarquia, não necessariamente seguirá o modo gravado pelo usuário. Exibir apenas idiomas em Português/inglês com caracteres de A à Z, 0 a 9, +, -.

A unidade reproduz somente a primeira sessão do disco (Pode ser CD de áudio ou MP3) se o disco tiver ambas as faixas de áudio CD ou arquivos MP3.

Certifique-se que o CD de MP3 foi gravado em formato de dados ao disco e não como disco de áudio.

Para desfrutar de som de alta qualidade, recomenda-se converter os arquivos MP3 com uma frequência de 44.1KHz e taxa de bits fixa de 128kbps ou superior.

**9. FUNÇÃO BLUETOOTH**

Quando o autorrádio é ligado, a função BT é ativada automaticamente\* e o ícone de BT permanecerá na cor cinza sempre que o autorrádio não estiver conectado a um dispositivo móvel (smartphone).

Para proceder com o emparelhamento, habilite a função BT em seu dispositivo móvel (smartphone) e inicie a busca por dispositivos.


Após concluída a pesquisa em seu dispositivo móvel (smartphone), o nome deste autorrádio, "SP6330BT ou SP6730DTV" será exibido na tela. Para completar o emparelhamento, basta selecioná-lo e confirmar a conexão. O emparelhamento é automático, mas para alguns modelos de dispositivo móvel (smartphone) uma senha poderá ser solicitada. A senha padrão é 1234. Caso tenha substituída a senha padrão por uma de sua preferência, será necessário inseri-la.

Após o emparelhamento, o ícone do BT permanecerá aceso na cor azul indicando que seu smartphone está conectado e pronto para utilizar todas as funções deste autorrádio.

\*Esta opção pode ser desabilitada em Telefone > Opções > BT.

**9.1. Áudio BT (Audio Streaming)**

Após o dispositivo móvel (smartphone) estar conectado/emparelhado e queira reproduzir músicas do dispositivo móvel (smartphone) no autorrádio, será necessário pressionar em Áudio BT na tela principal. Pressione sobre a tela para acessar o Submenu do modo Áudio BT, para ter acesso as funções:

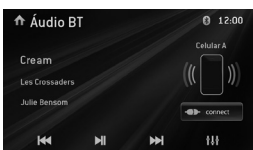

**Botões "anterior ou seguinte":** Pressione para escolher a música desejada do seu dispositivo móvel (smartphone).

**Botão "Play / Pausa":** Pressione para reproduzir ou pausar a música em execução.

**Atenção:** O autorrádio irá reproduzir apenas o áudio do vídeo caso tente o reproduzi-lo.

**Botão "EQ":** Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance ou Fader.


**9.2. Telefone**

**Recebimento de Chamadas**

Quando estiver recebendo uma chamada, o número do telefone será exibido na tela. Pressione o botão para atender a chamada ou o botão para rejeitá-la.



**Encerramento de Chamadas:** Durante a chamada, pressione o botão na tela para encerrar uma chamada.

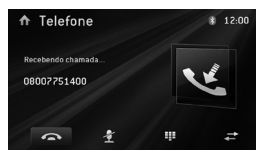

**Botão "Mudo":** Pressione para emudecer o som em uma ligação.

**Botão "Teclado":** Durante a chamada que tenha ura de atendimento, Pressione para ter acesso ao teclado e digitar os passos solicitados.

**Botão "Telefone":** Pressione para mudar o áudio da chamada para o alto-falante do smartphone.

**Botão "Viva Voz":** Pressione para mudar o áudio da chamada do smartphone para o autorrádio.



**Teclado Alfanumérico:** Pressione para digitar o número de telefone desejado. Caso queira efetuar chamada do número digitado, pressione sobre o botão.

**Agenda Telefônica:** Pressione o botão para visualizar os telefones armazenados na agenda do dispositivo móvel (smartphone). Caso queira efetuar uma chamada pressione sobre o contato.

**Atenção!** Para que os contatos da agenda do dispositivo móvel (smartphone) estejam visíveis, será necessário sincronizar os contatos do dispositivo móvel (smartphone) para o autorrádio.

**Registro de Chamadas:** Pressione o botão para visualizar chamadas recebidas, chamadas efetuadas e chamadas não atendidas.



Imagem ilustrada do modelo SP6730DTV

**Lista de Dispositivos:** Quando tiver mais de um dispositivo móvel (smartphone) emparelhado na memória do autorrádio você pode escolher qual será conectado. Pressione sobre o botão conectar e o dispositivo móvel (smartphone) escolhido será conectado e o ícone do Bluetooth ficará acesso em Azul.

**Excluindo um Dispositivo:** Caso queira excluir um dispositivo móvel (smartphone) da memória, pressione o botão Lixeira.

**9.3. Opções**



**Botão Bluetooth:** Pressione para ativar ou desativar a função BT.

**Botão Conexão Automática:** Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do autorrádio ao dispositivo BT.

**Botão Atendimento Automático:** Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.

**Senha PIN:** A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK. A senha PIN será alterada.

**Botão Sinc. Contatos:** Pressione para sincronizar os contatos do dispositivo móvel (smartphone) para o autorrádio.

**10. FUNÇÃO MIRROR CONNECT – ESPELHAMENTO DE TELA PARA ANDROID**

A conexão permite realizar transferência de recursos como imagem, som e aplicativos do dispositivo móvel (smartphone) android na tela do autorrádio. O usuário irá visualizar e controlar aplicativos pela tela do autorrádio ou pelo próprio dispositivo móvel (smartphone).

**10.1. Compatibilidade**

- A lista dos modelos e versões do aparelho de celular Android que são compatíveis ao produto podem ser conferidas via site [www.positron.com.br](http://www.positron.com.br),
- Esta lista será atualizada sempre que os modelos/versão de aparelhos celular (smartphone) forem lançados. Se um celular (smartphone não estiver na lista não significa necessariamente que ele não irá funcionar, porque poderá ter sido lançado posteriormente à fabricação deste produto.
- Atualizações de novas versões do aparelho de celular (smartphone) Android poderão acarretar o não funcionamento do produto.



**10.2. Como habilitar a função desenvolvedor no celular (smartphone) com sistema Android**

Para utilizar a função Mirror Connect do seu autorrádio, será necessário habilitar dois recursos no seu dispositivo móvel (smartphone): Modo Desenvolvedor e Depuração de USB.

**10.2.1. Ativando o Modo Desenvolvedor**

O procedimento de habilitar o modo desenvolvedor pode mudar de acordo com o modelo do celular móvel (smartphone).

**1º Passo**  
Acesse o Menu principal e clique em configuração ou configurar.

**2º Passo**  
Pressione "Sobre o telefone" ou "Sobre o dispositivo"

**3º Passo**  
Localize a opção Número da Versão/Compilação/Montagem

**4º Passo**  
Clique 10 vezes seguidas na opção Número da Versão/ Compilação/ Montagem até aparecer que o modo DESENVOLVEDOR foi ativado.


**10.2.2. Ativando o Modo Depuração de USB**

**1º Passo**  
Volte uma tela e clique em Opções de Desenvolvedor/ Programador.

**2º Passo**  
Ative a função \*Depuração de USB.

**10.3. Iniciando Mirror Connect**

**1º Passo**  
Conecte o cabo do dispositivo móvel (smartphone) na entrada USB do autorrádio.



Utilizar o cabo USB original do dispositivo móvel (smartphone) para reprodução de imagem (Cabo não fornecido com o autorrádio). Para o recurso de áudio realizar o emparelhamento Bluetooth.

Assim que conectar o cabo, verifique na barra de notificações se o modo de transferência de mídia (MTP) está ativa. Em alguns casos será necessário desativar a depuração USB para confirmar esta opção, assim que confirmar se a opção (MTP) está ativa, é necessário ativar novamente o modo depuração de USB.


Aguarde o autorrádio se conectar com o seu dispositivo móvel (smartphone).

**2º Passo**  
Assim que aparecer a imagem do Android aguarde alguns minutos para a conclusão da transferência do aplicativo. Quando o processo for concluído, automaticamente ocorrerá o espelhamento na tela do autorrádio.



**11. TV DIGITAL\***

Pressione sobre o ícone TV Digital. Pressione a tela para acessar o Submenu do modo TV Digital, para ter acesso as funções:

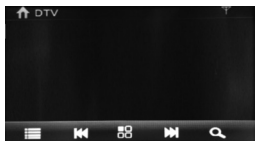


**Botão "Lista":** Pressione para visualizar os canais armazenados na memória. Caso queira selecionar um canal da lista, pressione sobre o canal.

**Botões "anterior ou seguinte":** Pressione para escolher canais armazenado.

**Botão "Ajuste":** Pressione para acessar as funções do modo de TV Digital: Legendas, Padrão de Fábrica e Informações do sistema.

**Botão "Busca":** Pressione para buscar os canais com sinal mais forte que serão armazenados automaticamente na memória.

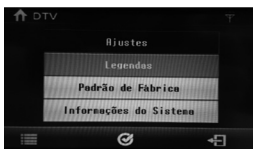

**Botão "Legendas":** Pressione para ativar ou desativar a legenda do canal reproduzido.

**Botão "Padrão de Fábrica":** Pressione para restaurar padrão de fábrica o módulo da TV Digital.

**Botão "Informações do Sistema":** Pressione para informar a versão do Software/Hardware módulo da TV Digital.

**12. CONECTIVIDADE PAN**

O seu autorrádio possui tecnologia exclusiva PAN (Pósitron Area Network) que permite operar em conjunto com o alarme, onde eventos como portas, capô e porta-malas abertos sejam exibidos no display do autorrádio. (Alarme original com suporte ao PAN, vendido separadamente).

**13. ESPECIFICAÇÕES**

**Player**  
Resposta de frequência: 20Hz – 20KHz  
Separação do canal @ 1kHz: >60dB  
Conversor D/A: 24 Bits  
Disco Compatível: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW e VCD  
Áudio compatível: MP3 / WMA  
Vídeo compatível: MPEG2 / MPEG4 / AVI (Xvid) / MP4 (Xvid)

**Função BT**  
Versão: 2.1

**USB/MicroSD**  
2.0 (FAT 16, FAT 32)  
Capacidade: 32GB  
Capacidade de carregamento USB: 1A.

**Sintonizador FM**  
Faixa de sintonia: 76,1MHz - 107,9MHz  
Sensibilidade: 60µV  
Relação Sinal/Ruído: 50dB  
Resposta de frequência: 50Hz – 12kHz

**Sintonizador AM**  
Faixa de sintonia: 530kHz – 1710kHz  
Sensibilidade utilizável: 30 µBuV

**Sintonizador TV Digital**  
Relação sinal ruído: 50dB  
Sintonizador TV Digital  
Padrão ISDB-Tb OneSeg



**LCD - TFT**  
Tamanho da tela 7" polegadas  
Resolução: 800 L x 480 A

**Geral**  
Tensão operacional: 9 – 16VDC, Aterramento negativo  
Impedância da saída do alto falante: 4 ~ 8 ohms  
Dimensões do chassis: 178 x 165 x 51mm  
Potência de saída: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% THD,14,4v  
Projeto e especificações sujeitos a mudança sem aviso prévio.

**Acessórios Fornecidos:**  
Central Multimídia Retrátil  
Chicote ISSO 16 vias  
Chicote de Sinal  
Antena TV Digital\*Manual  
Kit Instalação  
Controle Remoto

**14. CONEXÃO DOS CABOS**

Uma conexão errada pode ser facilmente detectada pelo nosso serviço técnico numa solicitação de reparo sob a garantia.

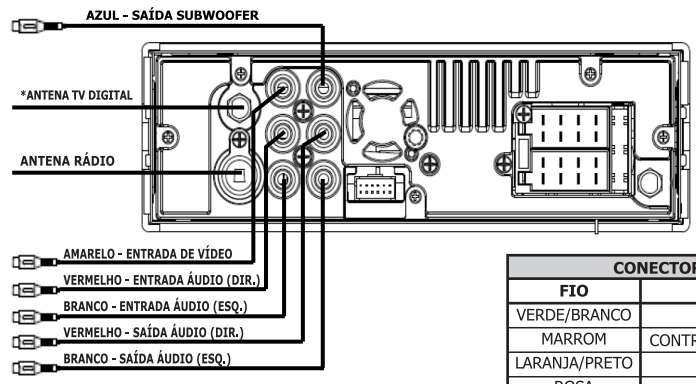

CONECTOR BRANCO	
FIO	FUNÇÃO
VERDE/BRANCO	LUZ DE RÉ
MARROM	CONTROLE DE VOLANTE (SWC)
LARANJA/PRETO	PAN
ROSA	FREIO DE MÃO
VERDE	CONTROLE DE VOLANTE (SWC)

**CABO RCA / CABLE RCA**

FUNÇÃO
ENTRADA (CÂMERA DE RÉ)
SAÍDA DE VÍDEO

**CONECTOR ISO**

PINO	FUNÇÃO	PINO	FUNÇÃO
A1	NC	B1	FALANTE TRAS. DIR. (+)
A2	NC	B2	FALANTE TRAS. DIR. (-)
A3	NC	B3	FALANTE DIANT. DIR. (+)
A4	ACC. IGNIÇÃO	B4	FALANTE DIANT. DIR. (-)
A5	SAÍDA ANT ELET./REMOTO	B5	FALANTE DIANT. ESQ. (+)
A6	ILUMINAÇÃO	B6	FALANTE DIANT. ESQ. (-)
A7	+12V BATERIA	B7	FALANTE TRAS. ESQ. (+)
A8	TERRA	B8	FALANTE TRAS. ESQ. (-)

**OBSERVAÇÕES:**

- Quando instalado com uma câmera de marcha a ré, "Luz de ré" (fio VERDE/BRANCO) deve ser conectada ao fio que alimenta as lâmpadas traseiras.
- A entrada para "freio de mão" (fio ROSA) deve ser conectada ao fio do interruptor de freio de mão.
- A entrada "PAN" (fio LARANJA/PRETO) deve ser conectada ao fio do sensor de estacionamento e/ou alarme Pósitron.

**Atenção!** Para que as funções PORTA ABERTA, CAPÔ/PORTA MALAS, ALARME ATIVANDO e REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA apareçam no display do autorrádio, será necessário ligar o fio (LJ/PR) PAN do autorrádio ao fio (LJ/PR) PAN dos Alarmes Pósitron. Ligar o fio vermelho do autorrádio (ignição) junto com o fio Amarelo (12 Volts) direto da bateria.

**15. TERMO DE GARANTIA**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

- A PST ELETRÔNICA LTDA assegura ao proprietário do autorrádio Pósitron SP6330BT/SP6730DTV garantia integral contra qualquer vício de fabricação, desde que constatada falhas normais de uso do autorrádio e que seja apresentada a Nota Fiscal de compra;
- As peças substituídas na vigência da garantia serão de propriedade da PST ELETRÔNICA LTDA.

**PRAZO DE GARANTIA:**

- O prazo de validade desta garantia é de 02 (dois) anos, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra, já incluso nestes os 90 (noventa) dias da garantia legal.

**COMO PROCEDER:**

- Dentro do período de garantia havendo algum problema com o autorrádio preencher o quadro abaixo e levá-lo, juntamente com a Nota Fiscal, ao Revendedor onde adquiriu o autorrádio para que este tome as providências ou;
- Acesse o site da PST [www.positron.com.br](http://www.positron.com.br) ou ainda;
- Entre em contato com o SAC PST 0800-775-1400, para obter maiores orientações sobre o envio do autorrádio para uma assistência técnica autorizada.

**NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:**

- As partes plásticas e chiques se danificadas pelo mau uso ou má instalação.
  - Se o autorrádio for violado ou instalados por pessoas não autorizadas.
  - Se este Certificado de garantia ou o número de série estiverem rasurados.
  - Quando o autorrádio for utilizado de maneira indevida e diversa ao fim a que se destina;
  - Quando for utilizado fora das especificações ou ocorrer infiltração de água, pó ou produtos químicos.
  - Custos de transporte do autorrádio.
- IMPORTANTE:** A PST ELETRÔNICA LTDA NÃO SE RESPONSABILIZA EM NENHUMA HIPÓTESE PELA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE ROUBO OU FURTO.

Produto: \_\_\_\_\_  
 Nº de Série: \_\_\_\_\_  
 Nº N. Fiscal: \_\_\_\_\_ Data Venda: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Comprador: \_\_\_\_\_  
 End.: \_\_\_\_\_  
 Nome da Loja: \_\_\_\_\_