

## COMO LIMPAR A SUA ESCOVA ROTATIVA TOURMALINE INFINITY ION MONDIAL

1. Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
2. Coloque o botão Liga/ Desliga na posição Desligado (0) e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
3. Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
4. Para limpeza externa, passe um pano macio e seco, ou levemente umedecido, para não riscar o material de acabamento da superfície.
5. Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
6. Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
7. Nunca mergulhe a Base Motora na água ou em qualquer líquido.
8. Retire com cuidado todos os fios de cabelo que ficaram enroscados na escova.
9. Para limpeza interna da escova, a mesma poderá ser removida pressionando-se o botão de trava na sua extremidade. Após a limpeza, empurre a escova para a posição original até sentir um "click". Antes de voltar a usá-la, certifique-se que ela está bem fixada.
10. Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas. Enrole o cabo plugue antes de guardá-lo. **NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**
11. Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

# 1 ANO DE GARANTIA

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

### LIGUE GRÁTIS 0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.  
Sábado, das 8h às 18h.

**M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.**  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.eletrdomesticosmondial.com.br](http://www.eletrdomesticosmondial.com.br)

Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

# MONDIAL



## Manual de Instruções

ER-03

Escova Rotativa  
**Tourmaline**  
Infinity Ion



## ESCOVA ROTATIVA TOURMALINE INFINITY ION

**Parabéns**, agora você possui uma Escova Rotativa **TOURMALINE INFINITY ION MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no penteado de seu cabelo.

**Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Retire o plugue da tomada elétrica sempre que não estiver utilizando o aparelho.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com mãos, pés ou roupas molhadas; não molhe o produto nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso utilizem o produto.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Mantenha as aberturas sem fiapos e outros detritos.
- Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho ou o coloque sobre uma superfície macia, cama ou sofá, por exemplo, onde as entradas de ar poderão ser bloqueadas.
- Desligue o aparelho sempre que precisar interromper o uso, mesmo que por breves instantes.
- Nunca enrole o cabo plugue no aparelho para não danificá-lo.
- **ATENÇÃO:** Não utilize este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.
- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu eletricitista para maiores esclarecimentos.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.

- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca mova ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Para evitar acidentes, nunca use o produto com o cabo plugue danificado. Se apresentar mal funcionamento, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **Mondial**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada **Mondial**.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

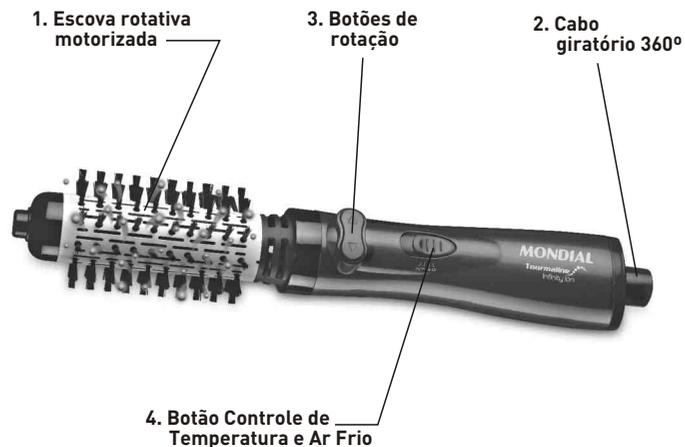

### COMO UTILIZAR SUA ESCOVA ROTATIVA TOURMALINE INFINITY ION MONDIAL

1. Antes de utilizar a Escova Rotativa, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
2. Após lavar os seus cabelos com shampoo e condicionador de sua preferência, seque-os bem com uma toalha.
3. Desembarace-os delicadamente com um pente de dentes largos. Desembaraçar delicadamente previne pontas partidas. Sempre comece a desembaraçar seus cabelos molhados pelas pontas, indo gradualmente para cima.
4. Se necessário, utilize um secador para deixar seus cabelos somente úmidos antes de usar a Escova Rotativa.
5. Separe os cabelos em pequenas mechas. Faça movimentos nos cabelos como se estivesse escovando, da raiz para as pontas (as cerdas proporcionam maior tensão), para um realinhamento perfeito dos fios.

#### NOTA:

**USE SEMPRE A ESCOVA ROTATIVA EM MECHAS PEQUENAS, PRINCIPALMENTE SE SEUS CABELOS FOREM GROSSOS OU VOLUMOSOS. DESSA MANEIRA, VOCÊ OBTERÁ UM RESULTADO MAIS EFICIENTE DA MODELAGEM.**

6. Posicione o botão Liga/Desliga em uma das possíveis temperaturas - a rotação só pode ser acionada quando estiver no modo "ar quente".

1 = temperatura média.

2 = temperatura alta.

❄ = **Ar Frio - NESSA POSIÇÃO A ESCOVA NÃO GIRA** - O jato de ar frio, no final da modelagem, proporciona um efeito prolongado.

7. Este produto possui revestimento cerâmico para um deslizamento perfeito e proteção para os cabelos e controla a eletricidade estática, deixando os cabelos mais brilhantes e macios.
8. Para um resultado ondulado, depois de escovar cada mecha, enrole-as e prenda-as com um grampo para manter o ondulado enquanto modela o restante do cabelo.