


1º CONHEÇA SEU FOGÃO

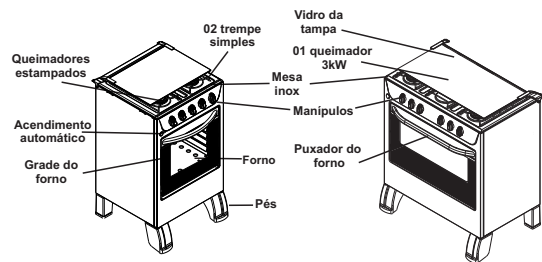

2º INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de alguém responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Ao transportar o fogão, cuide para que a tampa fique sempre voltada para cima e nunca o segure pelo puxador da porta do forno, evitando danos ao produto.
- Como prevenção a acidentes, coloque painéis frigideiras com os cabos virados para dentro, evitando que crianças possam puxá-los e derrubá-los. Recomenda-se utilizar os queimadores de trás para alimentos líquidos.

- Vigie atentamente os cozimentos com óleos e gorduras, pois são inflamáveis. Em caso de pegar fogo na gordura quente, desligue os botões e ou registro de gás e abafe o fogo com uma tampa de panela ou um pano molhado. Nunca jogue água, pois em contato com a gordura quente ela se espalha e pode causar graves queimaduras.

- Submeta, após o período contratual da garantia, o produto a uma revisão anual preventiva, contratando os serviços de revisão nos postos de serviços autorizados BRASLAR.
- Esta revisão não é coberta pela garantia. O procedimento de revisão propicia melhor funcionamento e durabilidade de seu produto, desde que também sejam praticadas as recomendações contidas no Manual de Instruções de Uso.
- Ao aquecer alimentos, o faça com embalagens abertas, pois recipientes fechados quando levados ao calor, aumentam a pressão interna e podem explodir.
- Sempre utilize painéis com o fundo plano, com diâmetro mínimo de 12 cm e máximo de 22 cm.
- Não deve ser colocada nas trempes painéis instáveis ou com o fundo deformado, a fim de evitar que estas se virem ou entorem.
- Depois de ter sido apagado o fogo, os queimadores, as trempes e as painéis ainda permanecem quentes, aguarde esfriar para fazer a limpeza. Nunca coloque a mão no vidro da porta do forno quando este estiver em funcionamento.


- Nunca abaixe a tampa de vidro ou limpe o fogão enquanto ele estiver sendo utilizado ou ainda quente. O choque térmico pode fazer com que o vidro quebre.
- Quando for manusear alimentos que estão no forno, utilize sempre luva térmica para proteção.
- Feche o registro de gás quando não estiver utilizando o fogão, ou ao sair de casa.
- Evite o acúmulo de líquidos gordurosos na mesa e forno do fogão.

- Nunca guarde produtos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, etc. próximo do fogão.
- Não deixe panos em cima do vidro do fogão, durante o seu funcionamento.
- Não coloque objetos sobre a tampa de vidro, pois a mesma pode quebrar, causando acidentes.
- Os fogões são fabricados para funcionarem exclusivamente com gás GLP. Para conversão para outros gases sempre procure assistência técnica especializada.

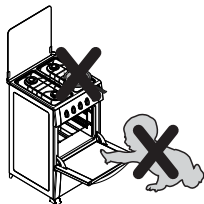


3º INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: Os fogões possuem na mesa de inox uma película protetora que deve ser retirada antes de utilizar o fogão. Os resíduos de cola deixados pela película devem ser removidos com álcool, acetona ou benzina com uma esponja ou pano macio.

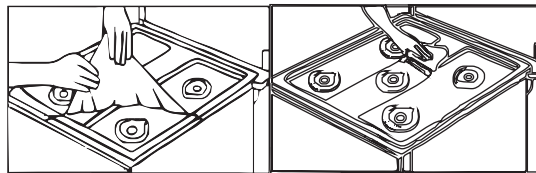


- A não retirada desta película provocará manchas permanentes na mesa de inox.**
- Para sua segurança é recomendável que a instalação seja feita por um técnico do serviço autorizado;
- Observe se o local possui as condições adequadas ao bom funcionamento do produto: piso nivelado, livre circulação de ar e espaço suficiente para abertura da tampa;
- Evite lugares úmidos ou sujeitos a corrente de ar, que possam vir a apagar a chama;
- Instale o fogão afastado de produtos combustíveis ou pouco resistentes ao calor. Evite a instalação próxima a materiais inflamáveis (cortinas, panos de cozinha);
- Mantendo o fogão com uma distância mínima de 5 cm das paredes e ou móveis. Deixe um espaço de 80 a 90 cm entre a mesa do fogão e o depurador de ar, coifa, ou armário colocado acima do fogão e no mínimo 20 cm do botijão de gás no interior da cozinha.

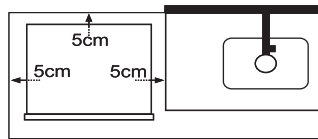

4º INSTALAÇÃO DO BOTIJO DE GÁS


- Sempre utilize o regulador de pressão de gás adequado ao tipo de botijão. A ausência do regulador pode causar excesso de pressão com vazamento e possível incêndio.**
- Verifique o prazo de validade (5 anos) e observe se tem gravado as letras NBR 8473;
- Recomenda-se o uso da mangueira de PVC transparente com faixa amarela com a gravação NBR 8613, para válvulas de pressão 2,75 Kpa, dentro do prazo de validade (5 anos);
- A mangueira de gás não deve ter dobras, pois isto causa a interrupção do fluxo de gás. O comprimento mínimo permitido é de 40 cm e o máximo de 80 cm. Nunca emende a mangueira de gás;
- O botijão deve ficar do mesmo lado da entrada de gás. Nunca passe a mangueira de gás por trás do fogão e nem próximo a saída de ar quente do forno, seu aquecimento pode provocar vazamentos de gás. Se necessário use a mangueira metálica flexível para evitar acidentes.
- Antes de trocar o botijão, certifique-se de que todos os botões dos queimadores estão desligados, o local está bem ventilado e livre de qualquer tipo de fogo (vela, fósforo, isqueiros ou cigarros acesos). Em seguida faça a troca;

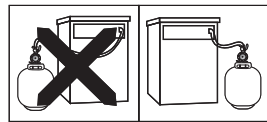

- Nunca instale o botijão próximo a ralos ou grelhas de escoamento de água. Por ser mais pesado que o ar, o gás pode se infiltrar em seu interior e explodir;
- Todo botijão de gás em uso deve, preferencialmente, ficar do lado de fora da casa. Caso não seja possível, deverá ficar em local aberto e ventilado;
- Para maior segurança, prenda a mangueira com abraçadeiras na válvula reguladora de gás e na entrada do fogão;



- O gás é odorizado intencionalmente para que seja acusada a ocorrência de vazamentos. Em caso de vazamento de gás: feche o registro de gás do botijão, abra todas as portas e janelas, se possível coloque o botijão ao ar livre, não mexa em interruptores e em nada que provoque fogo (centelhas), e chame a assistência técnica do distribuidor de gás;
- Abasteça-se somente com empresas credenciadas. Evite as clandestinas. Verifique o estado do botijão ao recebê-lo. Se houver dúvidas quanto ao seu peso ou qualidade, troque-o. O botijão não pode estar amassado, enferrujado ou apresentar qualquer outro tipo de danificação;
- Não tente eliminar vazamentos de maneiras improvisadas.

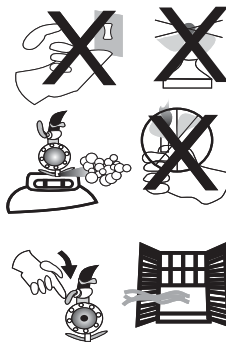

5º CUIDADOS ESPECIAIS COM OS ESPALHADORES

Para que os queimadores funcionem de maneira correta, antes do acendimento da chama, deve certificar-se de que os espalhadores estejam encaixados na posição certa, conforme mostrado no exemplo abaixo.

O encaixe errado pode afetar a sua segurança e ocasionar o derretimento dos queimadores, manchas na mesa inox, NÃO COBERTOS PELA GARANTIA, por caracterizar mau uso.




6º USO DO FORNO A GÁS

Atenção para o procedimento de acendimento do forno:

Fogões sem acendimento automático:


- Mantenha a tampa de vidro levantada;
- Acenda o fósforo (recomenda-se uso de fósforos longos) ou isqueiro e aproxime chama do orifício no chão do forno;
- Pressione e gire o botão do forno até a posição de chama alta;
- Acenda o forno e mantenha o botão pressionado por aproximadamente 10 segundos;
- Solte o botão e ajuste a temperatura do forno conforme desejada.

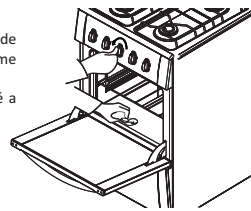

Fogões com acendimento automático:

- Mantenha a tampa de vidro levantada;
- Pressione e gire o botão do forno até a posição de chama alta;
- Mantendo o botão do forno pressionado, acione o interruptor de ignição (botão de acendimento);


- Certifique-se de que o queimador do forno está aceso e segure o botão por aproximadamente 10 segundos;
- Solte o botão e ajuste a temperatura do forno conforme desejada.

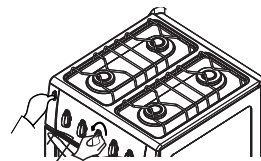

7º CUIDADOS ESPECIAIS COM O FORNO

- Acionar o botão do forno sem o acender, provoca acúmulo de gás em seu interior podendo causar uma explosão. Caso não acenda o forno, retorne o manipulô à posição inicial, aguarde alguns segundos e tente novamente. É indicado deixar a porta do forno aberta por alguns segundos para evacuação do gás, caso o forno não acenda na primeira tentativa.
- Não feche a porta do forno bruscamente, pois o deslocamento de ar pode apagar a chama;
- Faça um pré-aquecimento ligando o forno na temperatura máxima por 10 minutos antes de colocar o alimento;
- Evite abrir constantemente a porta do forno, acompanhe o assado através do visor de vidro;
- Ajuste a forma na parte central do forno, não a encoste nas paredes, garantindo um assado uniforme;
- Use a prateleira e formas próprias, nunca coloque nada diretamente no piso do forno;
- Partes removíveis do fogão como grade e piso, devem ser colocadas somente em suas posições específicas para um correto funcionamento do aparelho, sendo que a grade possui três níveis de altura;
- Importante: Em fogões com grade deslizante, a grade superior pode ser trocada de nível, já a grade inferior (grade deslizante) não pode ser trocada de nível. Para desmontar a grade deslizante desencaixe os arrastadores da grade.

8º TABELA DE TEMPERATURA DO FORNO A GÁS

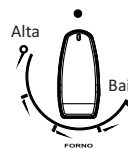

Alta.....	de 230°C a 250°C
Média Alta.....	de 210°C a 230°C
Média.....	de 190°C a 210°C
Média Baixa.....	de 170°C a 190°C
Baixa.....	de 150°C a 170°C

- Variação de até 30°C. Dependendo das condições de instalação do fogão e da temperatura ambiente.
- É perigoso modificar as especificações ou características do fogão.

9º CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de Entrada 127-220V	Tabela de Tensões		
Frequência 50-60Hz	Tensão Nominal	MÍN	MÁX
Potência 127V - 25W	127VAC / 60Hz	106	132
Potência 220V - 25W	220VAC / 60Hz	200	240

10º CUIDADOS COM AS PARTES ELÉTRICAS:

- Desligue o fogão da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção, para evitar choques elétricos;
- Desligue-o puxando pelo plugue. Nunca desligue o fogão da tomada puxando pelo cabo elétrico;
- Não altere o plugue do seu fogão. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado da Braslar/Geral, a fim de evitar riscos;
- Tenha cuidado para que o fogão não fique apoiado sobre o cabo elétrico;
- Ligue seu fogão a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim);
- Antes de instalar, ou substituir a lâmpada, os queimadores do fogão devem estar desligados e o cabo elétrico deve ser desligado da tomada. Assim você evitará acidentes.

11° LIMPEZA GERAL

- Se o consumidor optar pela retirada das etiquetas (alta temperatura) e a Ence (energia), recomenda-se o seguinte procedimento. Misture água morna com detergente e coloque sobre a etiqueta. Deixe agir por alguns minutos para a cola da etiqueta amolecer. Na sequência, com o auxílio de um pano seco ou esponja suave, retire a etiqueta gradualmente. Não devem ser utilizadas superfícies pontiagudas que possam riscar ou danificar a superfície de vidro.
- Limpe a mesa inox usando somente esponja ou pano macio com água e sabão neutro ou detergente, enxaguando com um pano seco e macio.
- Quando retirar os queimadores tome cuidado para não deixar que resíduos de sujeira caiam dentro do fogão, pois podem entupir os injetores de gás.
- Não use ácidos, abrasivos, produtos tóxicos ou palha de aço.
- Não jogue água fria enquanto o fogão estiver quente. Mudanças de temperatura provocam rachaduras no esmalte e pintura.
- Deixe os queimadores esfriarem para lavá-los porque a água fria pode causar empenamento. Evite batidas, pois o impacto pode causar deformações.
- Em caso de sujeira mais intensa, como óleo queimado, deixe os queimadores de molho em solução de água e detergente, para facilitar a lavagem.
- Após a lavagem dos queimadores seque-os bem.
- Para lavagem das trempes (grades) utilize esponja macia e sabão neutro.
- Mantenha a tampa de vidro sempre seca e limpa, evitando que caiam resíduos líquidos atrás do fogão.
- Para limpar o painel, botões de controle, frente e laterais do fogão, utilize apenas esponja ou pano macio umedecido em água e sabão neutro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
Modelo	4BC NEW SIRIUS	4BC NEW SIRIUS PLUS	5BC NEW SIRIUS	5BC NEW SIRIUS PLUS	4BC H715 GLASS	5BC H715 GLASS
Medida externa a/ tampa fechada (cm)	49x54x86	49x54x86	70x54x86	70x54x86	49x54x86	70x54x86
Medida interna do forno (cm)	29x38,5 x41,5	29x38,5 x41,5	29x60x41,5	29x60x41,5	29x38,5 x41,5	29x60x41,5
Volume do forno (litros)	46,3	46,3	72,2	72,2	46,3	72,2
Peso bruto/ líquido aprox. (kg)	23,3 / 22,3	23,3 / 22,3	24,5 / 26	24,5 / 26	26,7/28,3	27,2/28,9
Gás a ser utilizado	GLP	GLP	GLP	GLP	GLP	GLP
Botijão min. a ser utilizado	P13	P13	P13	P13	P13	P13
Potência nominal	9,7kW	9,7kW	12,5kW	12,5kW	9,7kW	12,5kW
Disposição dos queimadores	Modelos dos fogões					
	4BC NEW SIRIUS		4BC NEW SIRIUS PLUS / 4BC H715 GLASS			
	Potência do queimador	Diâmetro do injetor	Potência do queimador	Diâmetro do injetor		
T.E. - Traseiro esquerdo	1,9kW	0,70mm	1,9kW	0,70mm		
T.D. - Traseiro direito	1,9kW	0,70mm	1,9kW	0,70mm		
D.E. - Dianteiro esquerdo	1,9kW	0,70mm	1,9kW	0,70mm		
D.D. - Dianteiro direito	1,9kW	0,70mm	1,9kW	0,70mm		
Forno	2,1kW	0,75mm	2,1kW	0,75mm		

Disposição dos queimadores	Modelos dos fogões				Disposição dos queimadores na mesa
	5BC NEW SIRIUS PLUS/ H715 GLASS		5BC NEW SIRIUS		
	Potência do queimador	Diâmetro do injetor	Potência do queimador	Diâmetro do injetor	
T.E. - Traseiro esquerdo	1,9kW	0,70mm	1,9kW	0,70mm	
T.D. - Traseiro direito	1,9kW	0,70mm	1,9kW	0,70mm	
C. - Central	2,1kW	0,75mm	2,1kW	0,75mm	
D.E. - Dianteiro esquerdo	1,9kW	0,70mm	1,9kW	0,70mm	
D.D. - Dianteiro direito	1,9kW	0,70mm	1,9kW	0,70mm	
Forno	2,8kW	0,90mm	2,8kW	0,90mm	

OBSERVAÇÕES

- Transformação para Gás Natural**
- ***Este fogão foi projetado para uso com gás GLP, se necessário a utilização de gás natural, chamar a assistência técnica especializada, sendo os custos dessa alteração por conta do consumidor.
- Manual de instruções com fonte ampliada e em formato digital consulte o nosso site: www.fogoesbraslar.com.br
- Manual em braile entre em contato com o nosso SAC através do e-mail: sac@fogoesbraslar.com.br ou telefone (0**42) 3220-5650

TERMOS DE GARANTIA

Consideradas as condições estabelecidas por este Termo de Garantia, a BRASLAR DO BRASIL LTDA., certifica estar entregando ao consumidor um produto para USO DOMÉSTICO, garantindo-o por 01 ano, sendo divididas em garantia legal de 90 (noventa) dias e a contratual de 09 (nove) meses. A garantia tem início a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

1.1 - Garantia Legal

Os primeiros 90 dias desta garantia são exigidos pela Lei nº 8.078, de 11/set/1990 e contempla qualquer defeito aparente de fácil constatação.

Os serviços de assistência técnica dentro deste período serão prestados gratuitamente nas localidades atendidas pelo serviço autorizado BRASLAR DO BRASIL LTDA. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão-de-obra no reparo de problemas de defeitos de fabricação, assim como o deslocamento do técnico autorizado.

Peças de vidro, plástico, borracha, bem como os acessórios e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, tais como trempes, espalhadores e tampas dos queimadores, são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra.

1.2 - Garantia Contratual

Os últimos 09 (nove) meses de garantia constituem uma cobertura adicional concedida pela BRASLAR DO BRASIL LTDA como prova da confiança que deposita na qualidade de seus produtos.

As visitas técnicas serão gratuitas dentro do perímetro urbano das cidades onde possuímos postos de serviços autorizados BRASLAR.

Fora do perímetro urbano e nas cidades não constantes na relação de postos autorizados será cobrada a taxa de locomoção do posto autorizado, ou custo de transporte (ida e volta) até a residência do consumidor.

A GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL NÃO COBREM:

Despesas de instalação, conversão de gás, peças e componentes necessários para instalação e funcionamento do produto (inclusive as que não pertençam ao produto) como: mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias, remoções e transporte dos fogões para reparo, preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica e aterramento, sendo estas despesas de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

Peças de vidro, plástico, borracha, bem como os acessórios e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, tais como trempes, espalhadores e tampas dos queimadores, são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias.

DECORRIDO OS PRAZOS DESTA GARANTIA:

Todos os custos de instalação, reparos, transportes, deslocamento, peças e mão-de-obra serão por conta do consumidor.

ESTA GARANTIA FICA AUTOMATICAMENTE ANULADA SE:

- O produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico. Este produto foi desenvolvido para suportar apenas cargas domésticas, jamais atividades industriais, comerciais e afins.

- Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas no Manual de Instruções de uso e as disposições deste Termo de Garantia.

- Ter sido utilizado em outro tipo de gás sem a devida conversão.

- O aparelho tiver recebido sinais de mau uso, descuido ou ainda tiver sofrido alterações ou consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada pela BRASLAR DO BRASIL LTDA., bastando que qualquer peça, componente ou agregado se caracterize como não original para anular esta garantia.

- Houver remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do aparelho.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A BRASLAR DO BRASIL LTDA. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas. Este Termo de Garantia Contratual é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Os reparos eventualmente necessários em nossos produtos dentro do prazo de garantia devem ser efetuados exclusivamente pelos Postos de Serviço Autorizado BRASLAR, devidamente nomeados pela BRASLAR, através de contato pelo SAC (42)3220-5660 ou ainda através do site <http://braslareletros.com.br/assistencias>. A BRASLAR DO BRASIL LTDA. se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor. Este Termo de Garantia Contratual é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Em atendimento ao decreto nº 5.296/2004, para melhor acessibilidade, este manual encontra-se para download no site <http://braslareletros.com.br/central-de-downloads> e poderá ser solicitado a qualquer momento pelo canal de atendimento SAC (42)3220-5660.




MANUAL DO CONSUMIDOR FOGÃO SIRIUS

Parabéns pela sua nova aquisição!

Para que você possa usufruir de todos os benefícios de seu fogão, este Manual de Utilização foi desenvolvido para que você faça a instalação e a utilização correta e segura deste produto. Nele, você encontrará dicas de manutenção e conservação, bem como instruções para instalação, funcionamento e características do seu fogão.

A BRASLAR DO BRASIL LTDA reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio e sem obrigação de efetuar as mesmas modificações em produtos já comercializados.

SIRIUS

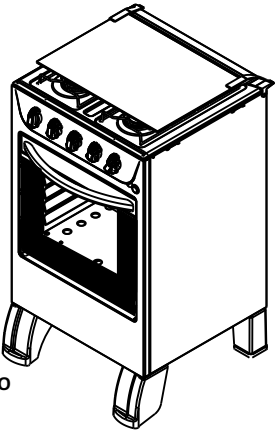

QR CODE PARA ACESSO À ÁREA DO CONSUMIDOR NO SITE BRASLARELETROS.COM.BR | (42) 3220-5650


INSTALAÇÃO DOS PÉS

Os pés são partes integrantes de seu produto e para o perfeito funcionamento é OBRIGATÓRIO sua instalação.



Montagem dos Pés Frontais (direito e esquerdo)




1º Com a parte inferior da embalagem aberta, localize a frente do seu fogão (fig.1):

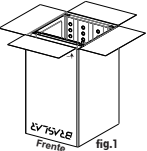



2º No corte retangular traseiro da cantoneira (1º), encaixe a trava traseira do pé, e depois, com um sistema de clique, faça o encaixe da trava frontal (2º). Se necessário, utilize as mãos para impulsionar a trava frontal e fazer o encaixe correto:

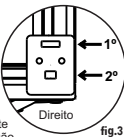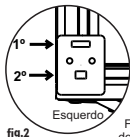

3º Atente-se que o detalhe na lateral do pé condiz com o lado em que ele deve ser fixado. Posicione corretamente os pés, sempre levando em consideração a frente e o lado, para um correto encaixe (fig.4):

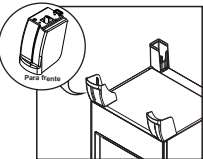


4º Siga o mesmo procedimento para o outro pé frontal.

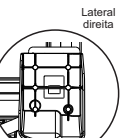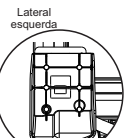



Montagem dos Pés Traseiros





5º Com os pés frontais já instalados, localize a face aberta do pé traseiro, e posicione-a na direção interna da travessa (fig.7):

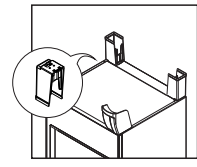


6º Encaixe a trava (da face aberta) no corte retangular interno da travessa, e depois com um sistema de clique, faça o encaixe da trava externa (fig.8) e (fig.9):

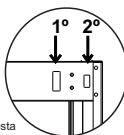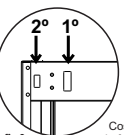

7º Atente-se que, visto externamente, os dois pés traseiros não aparentam faces abertas, pois elas ficarão invisíveis depois da montagem finalizada. Siga o mesmo procedimento para o outro pé traseiro.

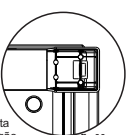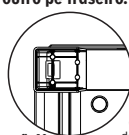

8º Com a ajuda de outra pessoa, vire a embalagem com cuidado, conforme figuras abaixo: 9º Retire as embalagens.

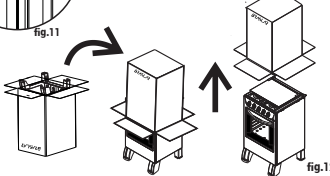

*Em caso de dúvidas, há vídeos explicativos na Área do Consumidor (QR Code acima).