

# BRASTEMP

## GUIA RÁPIDO

### Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

## Freezer Frost Free Eletrônico BVR28



**Frost Free**

Seu freezer usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

### Características Gerais



- 1 - Controle Eletrônico
- 2 - Prateleira Arame
- 3 - Prateleira Metálica
- 4 - Prateleira Extra
- 5 - Prateleira de Vidro Superior (maior)
- 6 - Gaveta Rasa (removível)
- 7 - Prateleira de Vidro Inferior (menor)
- 8 - Gavetas Grandes (removíveis)
- 9 - Gaveta Inferior (removível)
- 10 - Rodapé
- 11 - Pés Estabilizadores
- 12 - Etiqueta com Informações de Uso
- 13 - Porta Reversível

#### Sistema **EASY TO OPEN**

Este produto possui um sistema que facilita a abertura da porta. Para reabertura aguarde 10 segundos.

#### Informação Ambiental


Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.



# Nivelando seu Produto

## Pés estabilizadores

Coloque o freezer flex no local escolhido. Gire os pés estabilizadores, até encostá-los no chão travando e estabilizando o produto.

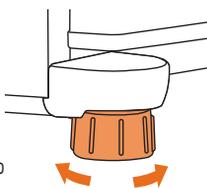

## Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu freezer, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.


# Usando o Produto

## Como Operar o Painel de Controle

Seu freezer flex Brastemp possui um painel de controle externo para facilitar o ajuste de temperatura e seleção de funções de acordo com as suas necessidades.

Seu produto vem regulado de fábrica como freezer (luz amarela desligada). A luz amarela acesa indica que o "modo refrigerador" está acionado.

Teclas "temperatura". A cada toque na tecla, a temperatura interna do produto é alterada em 1°C.

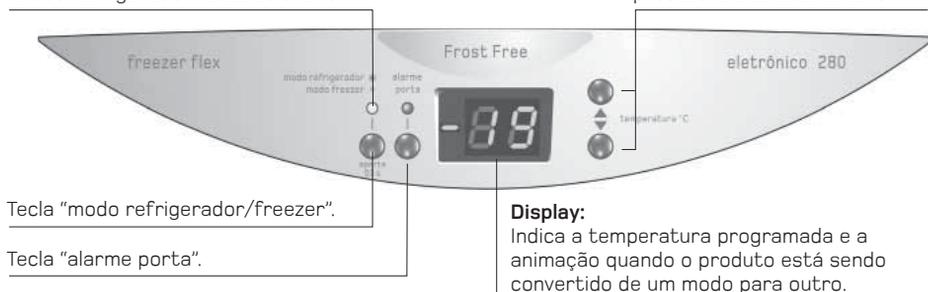

Tecla "modo refrigerador/freezer".

Tecla "alarme porta".

**Display:** Indica a temperatura programada e a animação quando o produto está sendo convertido de um modo para outro.

## Controle de Temperatura

Para ajustar a temperatura, pressione as teclas de seleção até o display mostrar a temperatura desejada. Veja tabelas a seguir:

Modo FREEZER		
Congelamento	Temperatura	Situações de Uso
Mínimo	- 18°C	Dias frios com temperatura abaixo de 20°C e/ou poucos alimentos armazenados
Médio	- 22°C	Dias normais com temperatura entre 20°C a 35°C
Máximo	- 26°C	Dias quentes com temperatura acima de 35°C e/ou muitos alimentos armazenados

Modo REFRIGERADOR		
Refrigeração	Temperatura	Situações de Uso
Mínima	7°C	Dias frios com temperatura abaixo de 20°C e/ou poucos alimentos armazenados
Média	3°C	Dias normais com temperatura entre 20°C a 35°C
Máxima	1°C	Dias quentes com temperatura acima de 35°C e/ou muitos alimentos armazenados

## Importante

Você pode selecionar uma temperatura mais fria (0°C a -2°C), quando estiver usando exclusivamente para bebidas.

## Mudando o modo de funcionamento

Seu produto vem regulado de fábrica no modo **freezer**.

Para converter no modo **refrigerador**, aperte por 3 segundos a tecla “modo refrigerador / freezer”.

- O sinal luminoso acenderá e o visor mostrará uma animação, indicando que a conversão de freezer para refrigerador foi indicada.

Para converter em **freezer**, aperte por 3 segundos a tecla “modo refrigerador / freezer”.

- O sinal luminoso apagará e o visor mostrará uma animação, indicando que a conversão de refrigerador para freezer foi iniciada.

Quando a conversão estiver completa, o visor mostrará a temperatura selecionada, indicando que o produto já pode ser usado.

### Importante

- Antes de iniciar a conversão, retire os alimentos e bebidas que não podem ser armazenados no modo selecionado.
- O tempo de conversão pode variar de acordo com a temperatura ambiente e a temperatura mostrada no visor.
- No modo **refrigerador** não haverá formação de gelo nas formas de gelo.

## Monitoramento Eletrônico

Para sua tranquilidade o freezer flex Brastemp possui um sistema que monitora o seu funcionamento.

- Caso ocorra alguma irregularidade, o alarme sonoro soará e a luz vermelha do painel de controle piscará.

Existem algumas situações em que o alarme será acionado:

### Alarme de porta aberta

Ao abrir a porta a luz vermelha, no painel de controle, acende.

Um alarme sonoro é ativado caso a porta permaneça aberta por mais de 2 minutos. Para desativar, feche a porta ou pressione a tecla “alarme porta”.

### Alarme de temperatura

Este sistema monitora a temperatura interna do produto.

Havendo alguma elevação na temperatura interna o alarme soará, por isso evite colocar alimentos quentes no freezer flex. Para desligar o alarme pressione a tecla “alarme porta”.

## Capacidade de Congelamento

Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas.

Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir nas “Características Técnicas”.


### Reversão da porta

O seu freezer flex vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a esquerda. Dependendo do local que você escolheu para instalar o seu freezer flex, pode ser mais conveniente que a porta abra para a direita. Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado. A primeira reversão, dentro do prazo de garantia, será executada gratuitamente pelo serviço autorizado.

## Componentes do Produto

### Sistema Frost Free

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

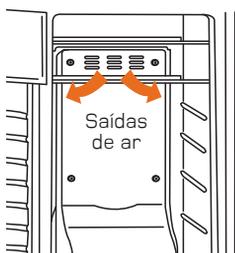


- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

### Prateleiras de Vidro

As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistentes.

- Para armazenar maior quantidade de alimentos ou alimentos grandes, reposicione a prateleira de vidro menor no trilho imediatamente abaixo, removendo para isto a gaveta grande.

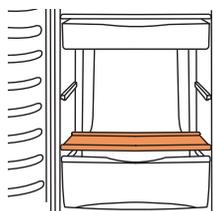

# Manutenção e Cuidados

## ⚠️ ADVERTÊNCIA



### Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA



### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.


Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

## Limpeza

Manter limpo o seu freezer flex, evita a contaminação dos alimentos por odores.

- Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.
- Os alimentos perecíveis deverão ser acondicionados em um recipiente térmico.

- Para remover as gavetas é só puxar e inclinar para cima.

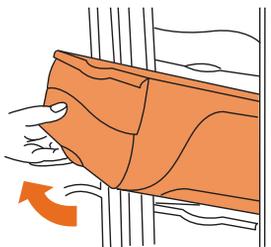

- Para remover as prateleiras de vidro é só levantar na parte traseira para soltar da trava.


- A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco.

Para mais informações de limpeza consulte o Manual do Produto.

## Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

Esta peça não deve ser retirada.

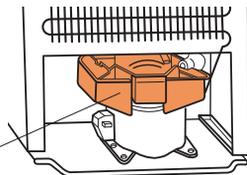

## Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo.
Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.
Ruído interno	Ruído característico de peças vibrando. Ocorre quando as gavetas estão vazias.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

# Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Produto" (Sistema Frost Free).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar o Painel de Controle).
Formação de gelo (modo freezer)	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, ligue para a <b>Rede de Serviços Brastemp</b> .
Alarme sonoro ativado e led de porta aberta piscando	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta. Caso necessário permanecer com a porta aberta por mais tempo, aperte a tecla "alarme porta".
	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta.
	Falha de um componente do produto.	Desligue o alarme apertando a tecla "alarme porta". Observe o código mostrado no display e ligue para a <b>Rede de Serviços Brastemp</b> .
Água embaixo do produto	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.
Dificuldade na reabertura imediata da porta	Diferença de temperatura e pressão entre o interior do produto e o ambiente externo.	Aguarde 10 segundos para reabrir a porta.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

# Características Técnicas

<b>Modelo</b>	<b>BVR28</b>
<b>Dimensões sem embalagem</b>	<b>(mm)</b>
Altura	1698
Largura	631
Largura c/ a porta aberta a 150°	1132
Profundidade	695
Profundidade c/ a porta aberta a 90°	1204
<b>Capacidade bruta</b>	<b>(litros)</b>
Total	276
<b>Capacidade de armazenagem</b>	<b>(litros)</b>
Total	228
Compartimento freezer (modo freezer) ***	228
Compartimento refrigerador (modo refrigerador) **	228
<b>Capacidade de congelamento (em até 24 horas)</b>	<b>10 kg</b>
<b>Peso máximo sobre componentes</b>	<b>(kg)</b>
Prateleira arame	6,5
Prateleira metálica	20
Prateleira extra	6
Gaveta rasa	20
Gaveta grande (cada)	20
Gaveta inferior	20
Prateleira de vidro superior (maior)	24
Prateleira de vidro inferior (menor)	24
<b>Peso sem embalagem (kg)</b>	<b>66</b>

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.