

5. CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

01. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto;
02. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e
- b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

03. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado).

Condições desta Garantia:

04. Qualquer vício ou defeito que for constatado, o consumidor deverá levar o seu produto até o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante cuida.electrolux.com.br ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux, e neste caso, as despesas decorrentes de transporte do produto serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

05. Para o produto instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux, o Consumidor deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

06. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

07. Os componentes, peças, acessórios e itens decorativos/estéticos não funcionais, bem como a mão de obra para substituição destes, são garantidos contra vícios/defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

08. Há utilização de peças e acessórios não originais da fabricante Electrolux.

09. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc) bem como dos acessórios que acompanham o produto.

Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos preparados no interior do produto utilizado para os fins citados.

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

13. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida não cobre:

14. O serviço e despesas para instalação do produto.

15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, aterramento, etc.).

17. Chamadas relacionadas unicamente à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante, mediante contato e aprovação do envio do código de postagem através do Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.

20. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que, qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da fabricante cuida.electrolux.com.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados no site <https://cuida.electrolux.com.br> ou o SAC através dos telefones 3004-8778 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais localidades).

Em caso de dúvidas, ligue para nossa Área de Cuidado com o Consumidor: **0800 728 8778** ou acesse: <https://cuida.electrolux.com.br/>

Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 Curitiba PR, Brasil, CEP 81520-900.



Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÃO

AIR FRYER

EA70
EA71



ATENÇÃO: Leia este manual antes de instalar e usar o produto, e guarde-o para futuras referências.

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Encontre neste manual todas as informações necessárias para a segurança e uso adequado do seu aparelho.

Guarde a nota fiscal da compra, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

MEIO AMBIENTE

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados separados do lixo comum.

A destinação de embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos.

Para mais informações, acesse: <https://cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente> ou busque ponto de coleta mais próximo.



1. SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;

- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão;
- As crianças não devem brincar com o aparelho;
- Não permita que seu aparelho seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado;
- A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças.

**ATENÇÃO**

- Durante o uso, o aparelho torna-se quente. Cuidados devem ser tomados evitando tocar os elementos de aquecimento no interior do aparelho.
- O processo de cocção deve ser sempre supervisionado, especialmente em ciclos curtos.
- As peças acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas longe.


- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou quebrado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos de segurança.
- Não tente reparar o aparelho sozinho. Sempre leve-o a um centro de Serviço Autorizado para exame ou reparo.
- Não tape as aberturas de entrada e saída de ar enquanto o aparelho estiver funcionando.
- Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão a gás quente, todos os tipos de fogão elétrico e placas de cozimento elétricas, ou em um forno aquecido.
- Certifique-se sempre de que o plugue está inserido corretamente na tomada. Não use o aparelho se o plugue, o cabo principal ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes ou objetos pontiagudos para evitar danos. Cuide para que o aparelho não fique apoiado sobre o cabo elétrico.
- Nunca coloque nada inflamável, explosivo ou corrosivo no cesto.
- Não aperte, dobre, torça ou coloque objetos excessivamente pesados sobre o cabo de alimentação, para evitar danos ao cabo e gerar um risco de segurança.
- Nunca comece a cozinhar sem que o cesto esteja colocado.
- Não toque no cesto diretamente com as mãos durante ou logo após o uso, evitando assim queimaduras.
- Não use utensílios de plástico ou materiais de embrulho de papel normais para embrulhar alimentos para cozinhar.
- Não insira alfinetes, fios ou outros objetos em nenhuma das aberturas da Air Fryer para evitar choque elétrico ou lesão.
- Certifique-se de desconectar a Air Fryer antes de limpá-la.
- Não mova ou agite a fritadeira durante o uso.
- Não insira objetos estranhos no interruptor de segurança para evitar qualquer perigo.
- Perigo de fogo: Não guarde itens no interior do aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

**Cuidado, superfície quente.**

2. INSTALAÇÃO


Desembalar
Após retirar sua Air Fryer da embalagem, certifique-se de remover todos os plásticos e materiais promocionais externos e internos do aparelho;

Instalação Elétrica
Antes de ligar, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do aparelho. Seu aparelho está equipado com plugue do cabo de alimentação de 3 pinos.
O pino de aterramento não pode ser cortado.

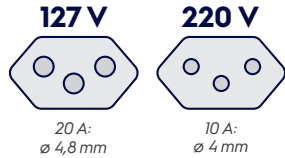

Se seu aparelho for 127 V a tomada deve ser de 20 A (ampères), pois o plugue da Air Fryer possui um pino mais grosso; Se ele for 220 V, a tomada deve ser de 10 A.


Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize adaptadores, extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento e resultando em acidentes.

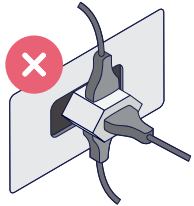

**O aparelho deve ser ligado a uma tomada com aterramento e dimensionada para o aparelho em questão, conforme normas de instalação elétricas NBR5410 da ABNT.*

Áreas de ventilação
Respeite os espaços mínimos entre o aparelho e os móveis e/ou paredes:

- 15 cm nas laterais;
- 15 cm no topo;
- 15 cm atrás.

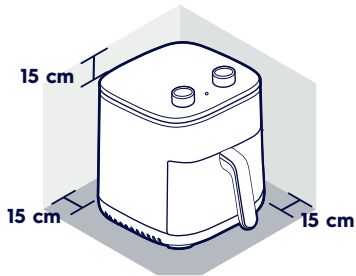


O aparelho não deve ser embutido.

Armazenamento
Caso opte por guardar a Air Fryer após o uso, aguarde-a esfriar completamente e certifique-se de que todos os componentes estão limpos e secos. Não coloque acessórios úmidos ou molhados dentro do cesto, pois poderá danificá-los. Guarde-a em um local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

3. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

É aconselhável realizar a limpeza do seu aparelho após cada cocção, a fim de manter a higiene e evitar desgaste devido a resíduos de alimentos.

Desligue o aparelho da tomada sempre que for limpar ou fazer manutenção, e **aguarde-o esfriar** caso tenha usado recentemente.

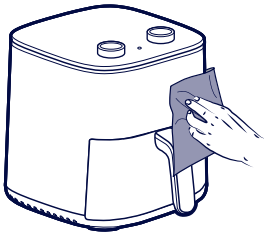

Para a **limpeza externa**, use água e sabão neutro com uma esponja ou pano macio.

Para a **limpeza da grade**, remova-a do cesto, e use água e detergente neutro. O cesto deve estar em cima de uma superfície estável.

Para limpar a **parte superior e as laterais da cavidade**, use uma esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida, passe um pano úmido e macio para remover os resíduos. Espere o aparelho secar antes de guardá-lo.

**CUIDADO**

- Jamais use produtos de limpeza abrasivos, removedores, utensílios metálicos nem limpeza à vapor, para não danificar a superfície antiaderente.
- Nunca mergulhe o aparelho, seu cabo ou plugue em água ou qualquer outro líquido.
- A limpeza não deve ser realizada com equipamentos a vapor.

4. FALHAS E SOLUÇÕES

A Electrolux ajuda o consumidor a identificar alguns problemas que possam interferir no desempenho do aparelho. Se o aparelho ainda apresentar falha, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O aparelho não liga ou não aquece	Falha na alimentação elétrica. O temporizador está desligado ou está selecionado um valor abaixo de 80 °C.	Verifique o cabo, o plugue e a tomada de alimentação. Utilize uma temperatura a partir de 80 °C e ajuste o tempo de preparo.
O alimento está ficando cru por dentro e/ou queimado por fora.	A temperatura ajustada está muito alta. O alimento não foi virado na metade do tempo.	Regular para uma temperatura mais baixa. Alguns alimentos devem ser virados na metade do tempo. Consulte em "Receitas" no guia rápido.
O cesto não está encaixando no aparelho.	Existe alguma obstrução para o encaixe correto.	Certifique-se de que não possui alimentos caídos na cavidade interna do aparelho.
Fumaça branca está saindo do aparelho.	O cesto está vazio, ou a parte superior da cavidade está engordurada.	Limpe a parte superior da cavidade, conforme instruções.
O preparo está demorado.	Quantidade elevada de alimentos	Respeite a capacidade MÁX do cesto.