




Electrolux

IF43
IF43S
IF43B
IW43S

GUIA RÁPIDO DE USO

REFRIGERADORES

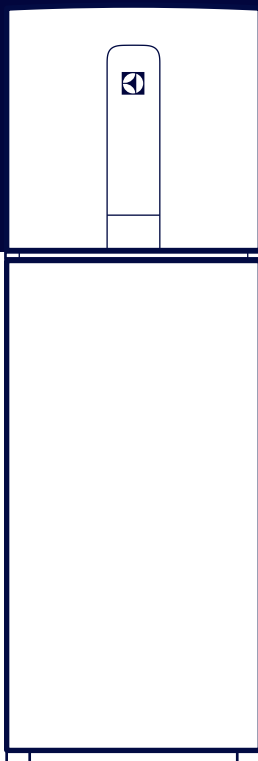

AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Para dicas e tutoriais sobre seu produto, acesse o portal Electrolux Cuida, através do QR Code. É bem simples!


RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ao instalar seu produto, certifique-se de que:

1. A instalação elétrica está preparada e a tensão da tomada está de acordo com a do produto;

2. Haverá distância mínima de 10 cm entre o refrigerador e as paredes;

3. Os pés niveladores foram ajustados até ficarem firmes no chão e o produto estável. Nivele o pé esquerdo utilizando as mãos. Para o direito, é recomendado o uso de uma chave de fenda ou similar.

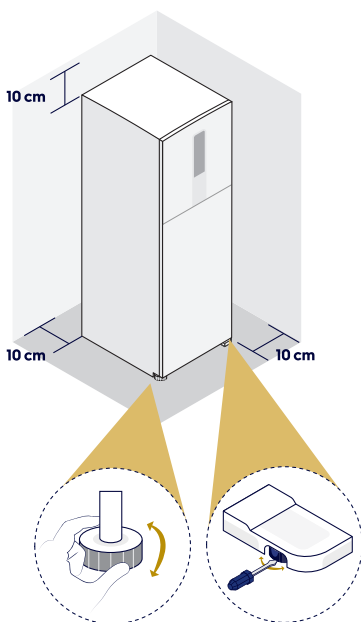


Leia atentamente as instruções do manual de instruções para mais detalhes.

PREPARE SEU PRODUTO

1. Retire todas as fitas azuis e limpe o interior do produto com pano úmido;

2. Ligue o refrigerador plugando-o na tomada;

3. Ajuste a graduação do controle de temperatura para **IDEAL**;




4. Deixe o produto funcionar por 2h, para estabilizar a temperatura interna;

5. Coloque os alimentos no refrigerador começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.



ATENÇÃO: no primeiro uso, o refrigerador realizará um auto diagnóstico. Durante os primeiros 20 min., não se preocupe se houver piscar da lâmpada. Ao final do procedimento, o produto retoma seu funcionamento normal.

COMPONENTES

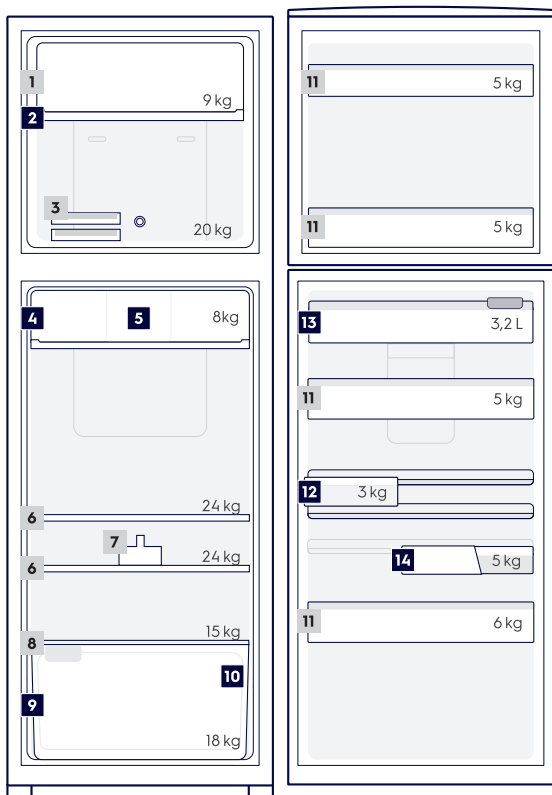

É importante respeitar os limites de carga conforme indicações acima.

1 Compartimento **TURBOFREEZER**


Congelamento ou resfriamento mais rápido!

2 Prateleira **TURBOFREEZER** **RETRÁTIL** e **REBATÍVEL**


Ganhe mais espaço!

Com as duas mãos, empurre a peça inferior (A) deslizando até alinhar os vidros (B). É possível girar a prateleira para trás (C).


A.

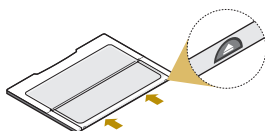

B.



C.

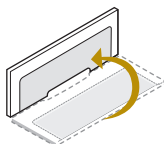

3 Formas de gelo (2x)

4 Compartimento **FRESH FOOD**

Resfriamento mais rápido!

5 **TASTEGUARD***

Espaço para filtro especial tira-odor, **disponível para compra no site, na seção de acessórios.**

**O item não acompanha este produto.*

6 Prateleiras fixas (2x)

7 Porta ovos

8 Prateleira **HORTINATURA**

Acomode frutas e legumes.

9 Gaveta **HORTINATURA**

Preserva suas frutas e legumes até 2x* mais tempo do que as gavetas comuns.

**Testado em folhas verdes.*

10 **EXTRAFRESH***

Espaço para filtro especial que retarda o amadurecimento de frutas.

**O item não acompanha este produto.*

11 Prateleiras multiuso (4x)

12 Prateleira **FLEXÍVEL**

Deslize a prateleira para ganhar um novo espaço.

13 **RESERVATÓRIO** de água*


Água gelada direto da porta do seu refrigerador!

Item presente apenas no modelo **IW43S.*

I. Limpeza do reservatório


Retire o reservatório deslocando-o para cima e para fora do produto;

Remova a tampa (A) soltando uma trava lateral por vez, a torneira (B) e a borracha de vedação (C). Limpe as peças com água e sabão neutro;

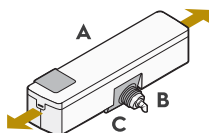


II. Abastecimento

Abasteça com água potável até o nível MÁX (3,2 L).

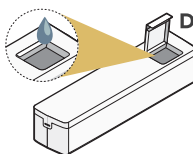


Para usar, coloque um copo na saída de água da porta e aperte o botão.

Obs: Limpe a bandeja de gotejamento regularmente.



14 **FAST > ADAPT***

Prateleira ajustável para guardar itens de diversos tamanhos.

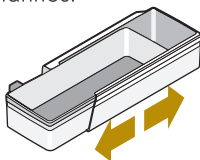


Item presente nos modelos **IF43, **IF43S** e **IF43B**.*



É comum escutar estalos produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

PAINEL DE CONTROLE

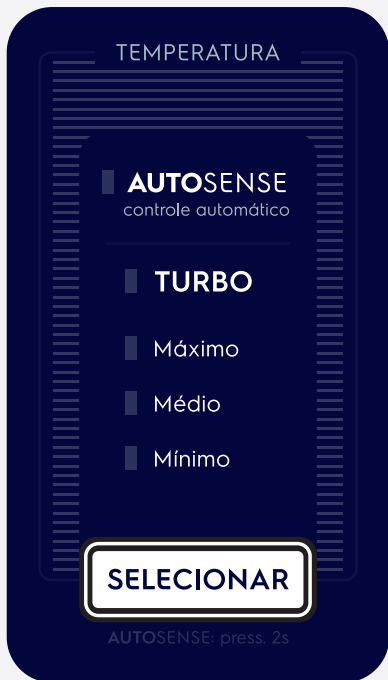

A23239701/B - G0037601/004 - Feb/2023

AUTOSENSE

Controla a temperatura automaticamente usando **inteligência artificial**, prolongando a vida dos alimentos.

Para ativar:

Pressione **SELECIONAR** por 2s até que a luz pare de piscar e permaneça acesa na função AUTOSENSE.

Para desativar:

Pressione **SELECIONAR** por 2s até que a luz do AUTOSENSE pare de piscar e se apague.

Para ajustar a temperatura manualmente, desative o AUTOSENSE e toque em **SELECIONAR** para escolher entre os 3 níveis de temperatura: Mín, Méd, Máx.

FUNÇÃO TURBO

Resfriamento rápido, indicado para drinks, festas ou quando você retorna com compras. Ao encerrar o tempo, um bip é emitido.

A função **TURBO** só pode ser acionada quando o modo MANUAL estiver ativo, de preferência com o controle de temperatura na graduação Frio Máx.



FRIO MÁX.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


MODELO	IF43	IF43S	IF43B	IW43S
Largura (mm)	600	600	600	600
Altura (mm)	1770	1770	1770	1770
Profundidade (mm)	718	718	718	718
Peso bruto (kg)	58	58	58	58
Peso líquido (kg)	57	57	57	57
Tensão (V)	127 220	127 220	127 220	127 220
Frequência (Hz)	60	60	60	60
Volume total (l)	390	390	390	389
Volume refrigerador (l)	293	293	293	292
Volume total freezer (l)	97	97	97	97
Volume freezer (l) 	11	11	11	11
Volume freezer (l) 	86	86	86	86
Cor	Branco	Cor Inox	Preto	Cor Inox
Compressor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter

ACESSÓRIOS


A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira.

Acesse loja.electrolux.com.br/acessorios-de-geladeiras e conheça outros produtos* para preservar melhor seus alimentos e muito mais.

**Sujeitos à disponibilidade.*

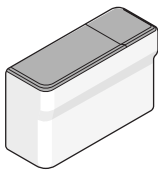

Reservatório de gelo Ice Stock



Filtro de ar para geladeira com tecnologia TasteGuard



Filtro removedor de etileno ExtraFresh para geladeira

FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto Electrolux apresentou falha, fique tranquilo, a solução pode ser simples. Acesse o site atendimento.electrolux.com.br para encontrar a solução.

A Electrolux cuida de você!