

# Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

**Comece por aqui.** Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

## Refrigerador CRM50/CRM56



**Frost Free**

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre automaticamente.



**CRM50**

### Características Gerais

#### Freezer

- 1 - Compartimento Turbo Freezer
- 2 - Formas de Gelo
- 3 - Gaveta Gelo Extra
- 4 - Prateleira Flex (CRM56)
- 5 - Controlador de Circulação de Ar
- 6 - Prateleira Porta Freezer
- 7 - Sorveteira (CRM56)

#### Refrigerador

- 8 - Compartimento Extra-Frio
- 9 - Alojamento Filtro de Ar
- 10 - Iluminação LED (CRM56)
- 11 - Painel de Controle (CRM50)
- 12 - Porta-Ovos
- 13 - Prateleiras de Vidro (removíveis)
- 14 - Tampa da Gaveta de Hortaliças (CRM50)
- 15 - Fruteira (CRM56)
- 16 - Separador da Fruteira (CRM56)
- 17 - Gaveta de Hortaliças
- 18 - Compartimento Acesso Fácil (CRM56)
- 19 - Prateleira Acesso Fácil
- 20 - Prateleiras Espaço Flex
- 21 - Prateleira Diversos
- 22 - Prateleira Garrafas
- 23 - Separador de Garrafas
- 24 - Rodapés
- 25 - Pés Estabilizadores
- 26 - Painel de Controle (CRM56)



**CRM56**



### INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

# Usando o Refrigerador

## Nivelamento do refrigerador

### Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

### Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 2 rodízios para facilitar a movimentação.




### Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

## Como operar o controle de temperatura


Para regular o ajuste da temperatura do refrigerador é necessário pressionar o botão de controle até a posição desejada, conforme orientações a seguir:

### Controle temperatura Refrigerador CRM50

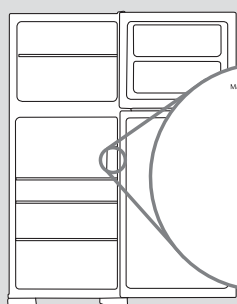

Resfriamento	Situações de uso
<b>Máximo</b>	Dias quentes (acima de 30 °C), muitos alimentos armazenados. Uso intenso do refrigerador como festas e muita abertura das portas.
<b>Médio</b>	Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente carregado, condições normais de uso.
<b>Mínimo</b>	Dias frios (abaixo de 18 °C), poucos alimentos armazenados e pouca abertura das portas.
<b>Turbo</b>	Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do refrigerador e freezer. A função <b>Turbo</b> ficará ativa de 1 a 3 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado. Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.


### Controle temperatura Refrigerador CRM56

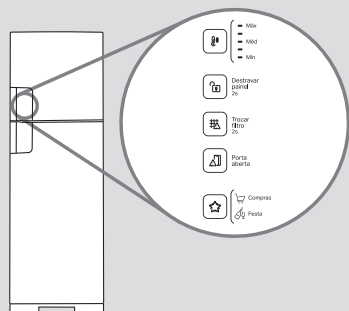

Resfriamento	Situações de uso
<b>Máximo</b>	Dias quentes (acima de 30 °C), muitos alimentos armazenados. Uso intenso do refrigerador como festas e muita abertura das portas.
<b>Médio/Máximo</b>	Muitos alimentos armazenados e temperatura ambiente acima de 30 °C.
<b>Médio</b>	Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente carregado, condições normais de uso.
<b>Mínimo/Médio</b>	Poucos alimentos armazenados e temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C.
<b>Mínimo</b>	Dias frios (abaixo de 18 °C), poucos alimentos armazenados e pouca abertura das portas.

## Controle de Circulação de Ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.

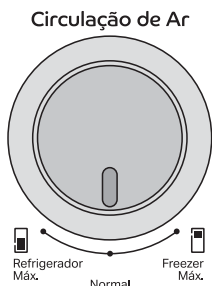

- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- **Freezer Máx:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

### Importante

Não deixe na posição **Freezer Máx** por mais de 24 horas.

- **Refrigerador Máx:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.


### Importante

Utilizando na posição **Refrigerador Máx**, o refrigerador ficará mais frio. Isto pode causar o congelamento dos alimentos.

## Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

### Painel de Controle CRM56

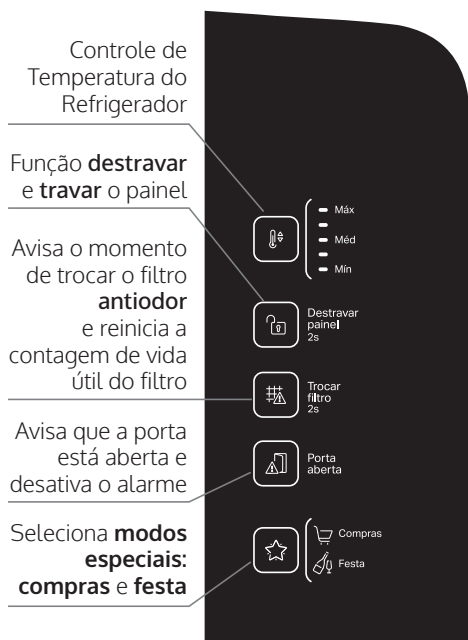

### Função Compras (modelo CRM56)

Esta função proporciona um resfriamento acelerado, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas ou até o produto estabilizar a sua temperatura. Para ativar a função ou desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla “**modos especiais**” uma vez. O símbolo “**compras**” acenderá indicando que o modo está ativo.

### Função Festa (modelo CRM56)


Esta função é indicada para manter a temperatura estável quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Para ativar a função ou desativá-la antes do tempo determinado, toque na tecla “**modos especiais**”. O símbolo irá acender (ativado) ou apagar (desativado) de acordo com a sua seleção.

## Componentes do Refrigerador

### Prateleiras Espaço Flex


Seu refrigerador possui prateleiras removíveis na porta para que você possa posicioná-las de acordo com a sua necessidade.

Para isto, basta removê-las do suporte puxando-as para cima e encaixá-las na nova posição desejada até que elas alcancem o seu fim de curso, identificado pelo acionamento da trava.

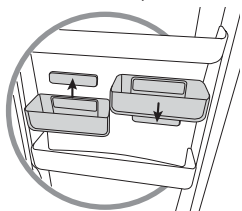


### Prateleira Flex (modelo CRM56)

- Posição **Inteira**.
- Posição **Retraída:** Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.
- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.

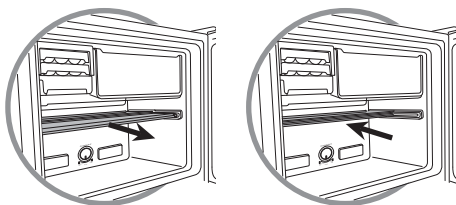


## Cesto Porta Ovos

Seu refrigerador possui 2 cestos que têm capacidade total para armazenar 12 ovos.

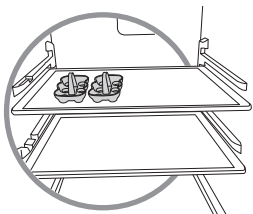

## Prateleiras do Refrigerador


O seu refrigerador possui prateleiras de vidro temperado removíveis. Você pode trocar de lugar de acordo com as suas necessidades.

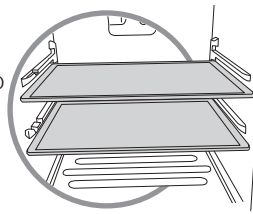

Para isto, puxe-as primeiro para cima e depois para fora, utilizando as duas mãos.


## Sistema Frost Free

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

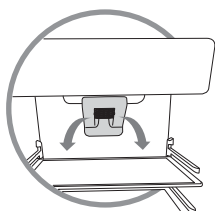


## Gaveta de Hortaliças

A gaveta de Hortaliças ajuda a organizar seus alimentos dentro do refrigerador.

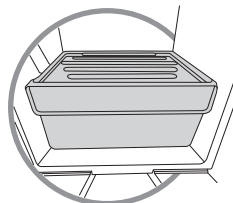


## Compartimento Freezer

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto e aumenta o ruído de ventilação (veja o item "Ruídos Considerados Normais").

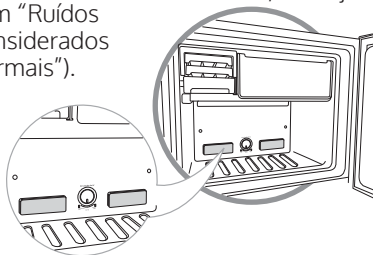


## Gaveta de Frutas (modelo CRM56)

A gaveta de frutas foi desenvolvida para o armazenamento de frutas delicadas e conta com a ajuda de uma bandeja separadora para melhor organização.

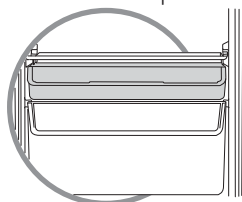

## Compartimento Turbo Freezer

Este compartimento permite melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer. Caso necessite de mais espaço de armazenamento no freezer, retire a tampa. Para remoção da tampa, pressione as laterais.

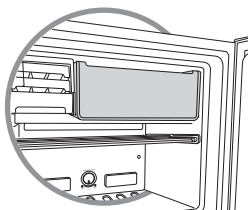

## Sorveteira (modelo CRM56)

Este compartimento foi desenvolvido para o armazenamento do seu sorvete, mas você também pode utilizá-lo para armazenar outros alimentos, permitindo melhor organização.

Se houver necessidade de remover este compartimento, pressione as laterais, levante-o e puxe-o em sua direção.

## Filtro Antiodor

O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação. Para o modelo CRM56, o aviso "trocar filtro" acende no painel informando a necessidade de troca.


Após este período, adquira um novo filtro através da **Rede de Serviços Consul** ou diretamente em nosso site <https://loja.consul.com.br>

A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto.

- Para remover, pressione as travas laterais e puxe o filtro para frente.
- Retire o filtro da embalagem e encaixe no local conforme indicado na figura.
- Após a troca, mantenha a tecla "trocar filtro" (apenas para o modelo CRM56) pressionada por aproximadamente 2 segundos para reiniciar a contagem de vida útil do filtro.

## Compartimento Extra Frio

Este compartimento apresenta as temperaturas mais frias do refrigerador e, portanto, é indicado para o resfriamento mais rápido dos alimentos. É normal a formação de uma leve sudação na tampa. Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal de compartimento extra frio. Não se deve armazenar neste local alimentos quentes.

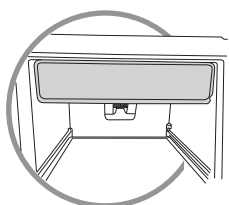

# Manutenção e Cuidados

## ⚠️ ADVERTÊNCIA



### Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA



### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

## Iluminação LED

### Importante


Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a **Rede de Serviços Consul**.

## Painel de controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

## Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

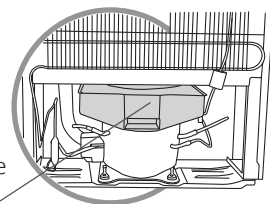

Esta peça não deve ser retirada.

# Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador".
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Refrigerador" ("Como Operar o Controle de Temperatura" e "Controle de Circulação de Ar").
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demorado.	Feche a porta ou toque no botão <b>Porta aberta</b> .
Não consigo alterar a função no Painel de Controle	Quando os <b>Modos Especiais (compras ou festa)</b> estão acionados não é possível alterar a temperatura ou acionar duas funções ao mesmo tempo.	Pressione a tecla que corresponde a função acionada anteriormente, até desativar a mesma. Sendo assim, será possível acionar outra função.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a <b>Rede de Serviços Consul</b> .

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

## Ruídos considerados normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

### Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.


### Ruído "clíc" na parte traseira do produto quando o compressor liga

Ruído característico do produto. Quando o relê é acionado o mesmo gera um "clíc" que significa que o compressor partiu (ligou).

### Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

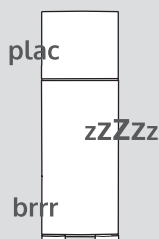

## Características Técnicas

Modelo	CRM50	CRM56
<b>Dimensões sem embalagem</b>	<b>(mm)</b>	<b>(mm)</b>
Altura	1739,3	1863,3
Largura	694,5	694,5
Largura c/ a porta aberta a 115°	1040,8	1040,8
Profundidade	719,1	719,1
Profundidade c/ a porta aberta a 90°	1302,4	1302,4
<b>Capacidade bruta</b>	<b>(litros)</b>	<b>(litros)</b>
Total	438	479
Compartimento refrigerador	314	355
Compartimento freezer	124	124
<b>Capacidade de armazenagem</b>	<b>(litros)</b>	<b>(litros)</b>
Total	410	450
Compartimento refrigerador	311	353
Compartimento freezer	99	97
Interior do compartimento freezer	***	86
Interior do compartimento freezer	**	11
Capacidade de congelamento (em 24h)	4,5	4
<b>Peso máximo sobre componentes</b>	<b>(kg)</b>	<b>(kg)</b>
Turbo freezer	15	15
Compartimento extra frio	14	14
Prateleira de vidro (cada)	26	26
Tampa gaveta de hortaliças	21	-
Gaveta de Hortaliças	8	8
Fruteira	-	3
Prateleira de porta freezer (cada)	5	5
Prateleira garrafas	7,5	7,5
Prateleira diversos	7,5	7,5
Prateleira espaço flex (cada)	2	2
Prateleira acesso fácil	3	4
Compartimento acesso fácil (cada)	-	2
Prateleira flex	-	11
Compartimento sorveteira	-	3
Formas de gelo (cada)	0,5	0,5
Gaveta de Gelo	1	1
<b>Peso sem embalagem (kg)</b>	<b>71</b>	<b>76</b>

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

# Consul

[www.consul.com.br](http://www.consul.com.br)

Para maiores dúvidas consulte o manual

\*Imagens meramente ilustrativas