


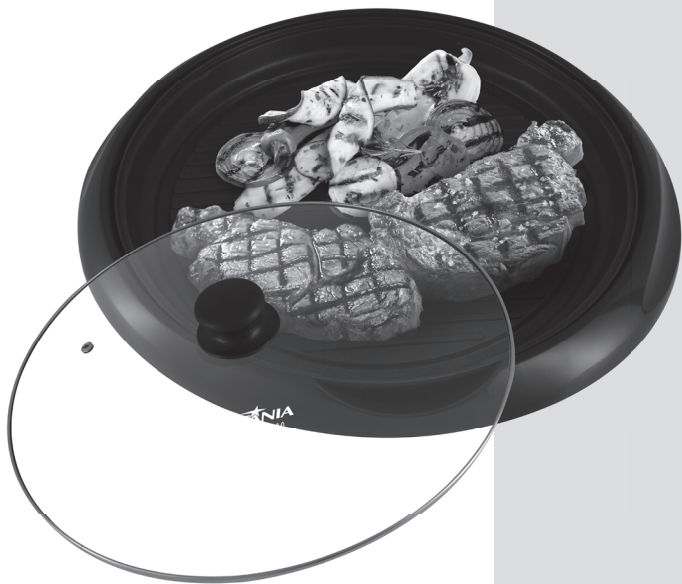
Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Amanda	27-04-2017

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Amanda	PRODUTO	066701122	ESTRUTURA	759457	TAMANHO	115*150mm	
VERIF.	Rafael	Top Grill BPE01				COR IMPRESSÃO	Preto	
APROV.	Antonio							
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual		CÓD. DESENHO	2222-09-05	REV.	0

# **BRITANIA**



## **TOP GRILL BPE01**

Manual de Instruções



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, após desembalar o produto, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não estejam brincando com o aparelho.
- Manter o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente, para se evitarem queimaduras.
- Não utilizar o produto ao ar livre.
- Não ligar a panela elétrica sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não tocar no cordão elétrico com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imergir o seletor de temperatura, o cordão elétrico ou o plugue na água ou em outro líquido.
- Nunca deixar o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Retirar o plugue e desconectar o seletor de temperatura do aparelho antes de iniciar a limpeza.
- Não ligar o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não deixar o produto ligado sem ninguém por perto.
- Não aquecer o produto diretamente no fogo, fogão ou fogareiro.
- Secar ligeiramente os alimentos antes de fritar, para evitar espirrar óleo quente.
- Não transportar o aparelho quando estiver com óleo quente, pois pode espirrar óleo e causar queimaduras.
- Não utilizar este aparelho em superfícies instáveis ou sobre objetos quentes.
- Não tocar ou encostar-se em partes quentes do produto quando estiver sendo utilizado, para evitar queimaduras.
- Manter o rosto afastado durante a fritura.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo na Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Este aparelho não deve ser operado por um timer externo ou sistema de controle remoto separado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- Somente utilizar o aparelho com o termostato apropriado.

## COMPONENTES

**01.** Tampa em vidro temperado

**02.** Pegador

**03.** Caixa de conexão

**04.** Chapa ondulada antiaderente

**05.** Base

**06.** Pino guia

**07.** Botão do Seletor de temperatura (termostato)

**08.** Bandeja coletora de gordura

**09.** Cordão elétrico

**10.** Plugue

**11.** Dispositivo de inclinação



### Montagem do pegador da tampa

- Desatarraxar o conjunto pegador que vem na embalagem.
- Montar o pegador sobre a tampa de vidro temperado obedecendo a seqüência conforme **figura 01**.

### Remoção e fixação da chapa ondulada antiaderente na base



- Certificar-se de que o aparelho esteja desligado e a chapa ondulada antiaderente fria. O seletor de temperatura deve estar desconectado da tomada elétrica e do aparelho.
- Segurar o corpo plástico com uma mão e, com a outra, puxar a chapa para cima.
- Para fixar novamente a chapa ondulada antiaderente na base, basta encaixá-la observando a posição da caixa de conexão do seletor de temperatura e do dispositivo de fixação.
- Pressionar a chapa ondulada antiaderente sobre a base até que ocorra um "Click".

### Conexão do seletor de temperatura na chapa ondulada antiaderente

- Certificar-se de que a chapa ondulada antiaderente esteja corretamente montada na base.
- Ajustar o seletor de temperatura na posição 0, então, conectá-la, encaixando o pino guia no orifício localizado no centro da caixa de conexão.
- Empurrar até que o seletor de temperatura esteja perfeitamente encaixado conforme **figura 02**.

### Ajuste de inclinação do aparelho

- Para escoamento da gordura, puxe o dispositivo de inclinação localizado abaixo do produto.

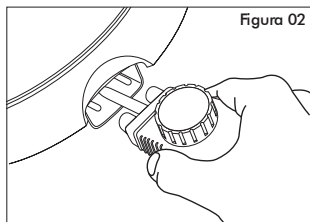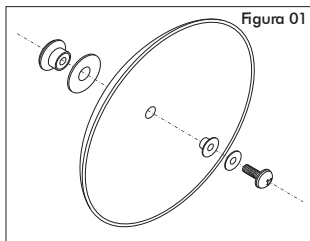

**NOTA:** Certificar-se de que o seletor de temperatura esteja bem encaixado na chapa ondulada antiaderente. Caso contrário poderá haver um aquecimento anormal podendo causar algum acidente ao usuário e danos no aparelho.

## FUNCIONAMENTO

•Verificar se o seletor de temperatura está devidamente conectado ao aparelho. Girar o seletor de temperatura até a **Posição 0**. Então, conectar o plugue na tomada elétrica.

•Posicionar a bandeja coletora de gordura em seu alojamento.

**NOTA:** Verificar durante o uso, para que a bandeja coletora de gordura não tenha seu nível transbordado. Caso necessário, esvaziar em local adequado.

•Girar o seletor de temperatura até a temperatura desejada. A lâmpada indicadora de funcionamento acenderá. Aguardar de 4 a 8 minutos para começar a preparar os alimentos.

•Após preparado, o alimento pode ser mantido aquecido, ajustando-se o seletor de temperatura na **posição 1**.

### NOTAS:

•A tampa de vidro temperado pode ser usada para evitar que a gordura espirre. Ao se remover a tampa de vidro temperado, deve-se tomar cuidado com o vapor dissipado pela chapa ondulada antiaderente.

•Depois de preparar o alimento, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.

•O aparelho pode ser levado à mesa.

**CUIDADO:** Aguardar até que o aparelho esfrie completamente antes de desconectar o seletor de temperatura dele. Deve-se ter cuidado para não se encostar no pino guia do aparelho quando ele for desconectado ainda quente. O pino guia esquenta quando usado. Manter o aparelho longe do alcance das crianças; longe de superfícies empoçadas com água; longe de outro líquido e longe de materiais inflamáveis.





## **CUIDADOS COM A CHAPA ONDULADA ANTIADERENTE**

- Não cortar os alimentos sobre a chapa ondulada antiaderente para não danificar a superfície.
- Não utilizar nenhum produto abrasivo, como palha de aço ou escovas, para limpar a superfície da chapa ondulada antiaderente.
- Não lavar a chapa ondulada antiaderente na lavadora de louças.

## **SELETOR DE TEMPERATURA**

- Não girar o seletor de temperatura além dos limites compreendidos entre as posições 0 e 5.
- Para desconectar o seletor de temperatura do aparelho, primeiro colocá-lo na posição 0. Em seguida, retirar o plugue da tomada elétrica e aguardar até que o aparelho esfrie completamente.
- Não molhar o seletor de temperatura. Caso isto aconteça, não utilizar o aparelho. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Utilizar somente o seletor de temperatura que acompanha o produto.

## **DICAS DE LIMPEZA**

- Desligar o aparelho colocando o seletor de temperaturas na posição 0.
- Retirar o plugue da tomada elétrica.
- Aguardar até que o aparelho esfrie completamente e então desconectar o seletor de temperaturas do aparelho.
- Limpar a chapa ondulada antiaderente com papel ou pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou outra substância química.
- Se for difícil remover a sujeira, desconectar o seletor de temperatura e retirar a chapa ondulada antiaderente da base.
- Cobrir a caixa de conexão com a palma da mão para não entrar água e então lavar a chapa ondulada antiaderente com uma esponja macia e detergente.
- Para limpar a base, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Para limpar a tampa de vidro temperado, utilizar uma esponja macia e detergente.
- Para limpar o seletor de temperatura, utilizar apenas papel ou pano limpo e seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA





**BRITANIA**

**(47) 3431-0300**  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**