

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	30-06-2016

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Multi Grill PR	COD. COMERCIAL	064001079	ESTRUTURA	758042	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Gabrielle							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Paulo								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			COD. DESENHO	2098-09-05	REV.	0

# **BRITANIA**



## **Multi Grill PR**

Manual de Instruções



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### ESTE APARELHO DESTINA-SE SOMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
  - Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
  - Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
  - Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
  - Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
  - Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
  - Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
  - O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
  - Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
  - Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
  - Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
  - Não transporte o produto quando estiver com óleo quente, pois pode causar queimaduras.
  - Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
- Nunca imergir o termostato (seletor de temperaturas) em água ou outros líquidos para evitar risco de choque elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando;



## ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES


1. Pegador da tampa
2. Tampa de vidro temperado
3. Caixa de conexão
4. Chapa ondulada antiaderente
5. Cordão elétrico
6. Plugue
7. Seletor de Temperatura
  - 7.1. Lâmpada indicadora de funcionamento
  - 7.2. Botão do seletor
  - 7.3. Pino guia
8. Base
9. Bandeja coletora de gordura

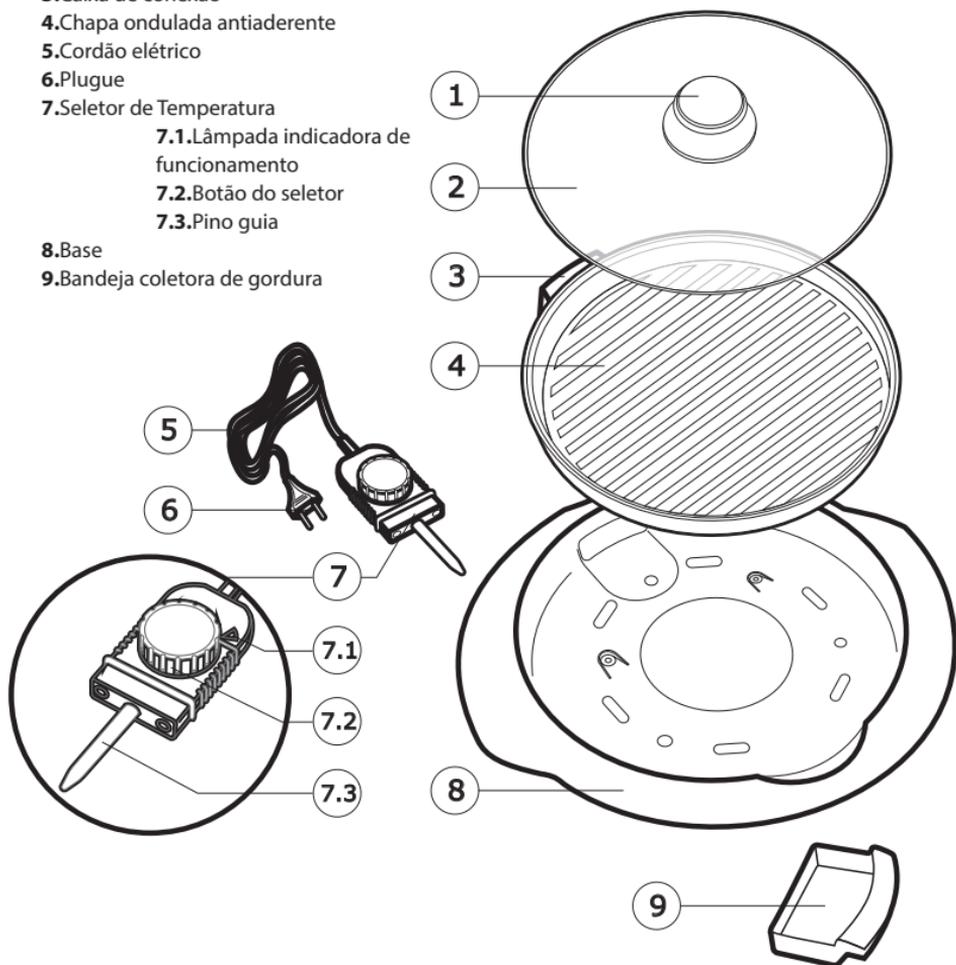

## MONTAGEM


### 1 – Montagem do pegador da tampa:

- desatarraxar o conjunto pegador que vem na embalagem.
- montar o pegador sobre a tampa de vidro temperado obedecendo a sequência conforme figura 01.

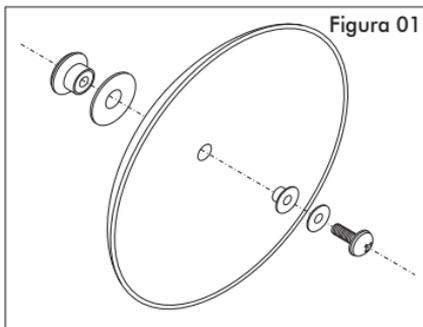


### 2–Remoção e fixação da chapa ondulada antiaderente na base:

- certificar-se de que aparelho esteja desligado e a chapa ondulada antiaderente fria. O seletor de temperatura deve estar desconectado da tomada elétrica e do aparelho.
- com a mão, puxar a trava situada na lateral do aparelho. Essa trava libera a chapa ondulada antiaderente conforme figura 02.
- segurar a chapa ondulada antiaderente e retirar, desencaixando-a da base.
- para fixar novamente a chapa ondulada antiaderente na base, basta encaixá-la, observando a posição da caixa de conexão do seletor de temperatura e do dispositivo de fixação. Pressionar a chapa ondulada antiaderente sobre a base até ouvir um “Clique”.

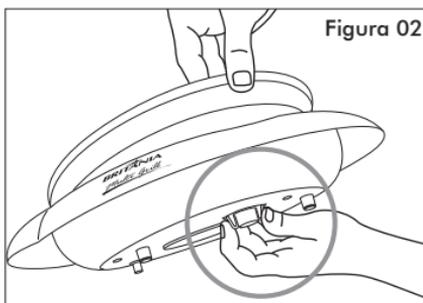

### 3–Conexão do seletor de temperatura na chapa ondulada antiaderente:

- certificar-se de que a chapa ondulada antiaderente esteja corretamente montada na base.
- ajustar o seletor de temperatura na posição 0, então, conectá-la, encaixando o pino guia no orifício localizado no centro da caixa de conexão.
- empurrar até que o seletor de temperatura esteja perfeitamente encaixado conforme figura 03.

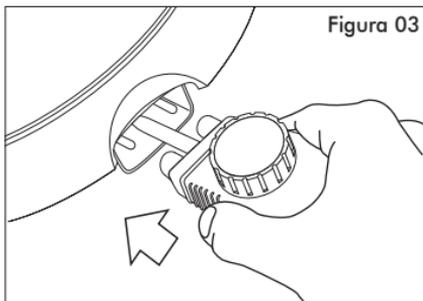

**NOTA:** Certificar-se de que o seletor de temperatura esteja bem encaixado na chapa ondulada antiaderente. Caso contrário poderá haver um aquecimento anormal podendo causar algum acidente ao usuário e danos no aparelho

## FUNCIONAMENTO

- Verificar se o seletor de temperatura está devidamente conectado ao aparelho. Girar o seletor de temperatura até a posição 0. Então, conectar o plugue na tomada elétrica.
- Posicionar a bandeja coletora de gordura em seu alojamento.

**Nota:** Verificar durante o uso, para que a bandeja coletora de gordura não tenha seu nível transbordado. Caso necessário, esvaziar em local adequado.

- Girar o seletor de temperatura até a temperatura desejada. A lâmpada indicadora de funcionamento acenderá. Aguardar de 4 a 8 minutos para começar a preparar os alimentos.
- Após preparado, o alimento pode ser mantido aquecido, ajustando-se o seletor de temperatura na posição 1.

**Nota:** Enquanto estiver preparando o alimento, a lâmpada indicadora de funcionamento irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- A tampa de vidro temperado pode ser usada para evitar que a gordura espirre. Ao se remover a tampa de vidro temperado, deve-se tomar cuidado com o vapor dissipado pela chapa ondulada antiaderente.
- Depois de preparar o alimento, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- O aparelho pode ser levado à mesa.

**CUIDADO:** Aguardar até que o aparelho esfrie completamente antes de desconectar o seletor de temperatura dele. Deve-se ter cuidado para não se encostar no pino guia do aparelho quando ele for desconectado ainda quente. O pino guia esquenta quando usado. Manter o aparelho longe do alcance das crianças; longe de superfícies empoçadas com água; longe de outro líquido e longe de materiais inflamáveis.



## CUIDADOS COM A CHAPA ONDULADA ANTIADERENTE

- Não cortar os alimentos sobre a chapa ondulada antiaderente para não danificar a superfície.
- Utilizar a espátula de nylon, não utilizar materiais metálicos.
- Não utilizar nenhum produto abrasivo, como palha de aço ou escovas, para limpar a superfície da chapa ondulada antiaderente.
- Não lavar a chapa ondulada antiaderente na lavadora de louças.

## CUIDADOS COM O SELETOR DE TEMPERATURA

- Não girar o seletor de temperatura além dos limites compreendidos entre as posições 0 até 5.
- Para desconectar o seletor de temperatura do aparelho, primeiro colocá-lo na posição 0. Em seguida, retirar o plugue da tomada elétrica e aguardar até que o aparelho esfrie completamente. Não molhar o seletor de temperatura. Caso isto aconteça, não utilizar o aparelho. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.

## CUIDADOS COM O SELETOR DE TEMPERATURA

- Desligar o aparelho colocando o seletor de temperaturas na posição 0 e, em seguida, retirar o plugue da tomada . Aguardar até que o aparelho esfrie completamente e então desconectar o seletor de temperaturas do aparelho
- Limpar a chapa ondulada antiaderente com papel ou pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou outra substância química.
- Se for difícil remover a sujeira, desconectar o seletor de temperatura e retirar a chapa ondulada antiaderente da base. Cobrir a caixa de conexão com a palma da mão para não entrar água e então lavar a chapa ondulada antiaderente com uma esponja macia e detergente.
- Para limpar a base, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Para limpar a tampa de vidro temperado, utilizar uma esponja macia e detergente. Para limpar o seletor de temperatura, utilizar apenas papel ou pano limpo e seco.

## DICAS PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>
Não Aquece	Produto não esta ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia, testando outro produto.
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes na manufatura do produto.
Antiaderente descascando e/ou soltando	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC 0800-417644***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA



**BRITANIA**

**0800-417644**

sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**