

MANUAL DO USUÁRIO

Sanduicheira Elétrica Click
SAN400



Obrigado por adquirir a **Sanducheira Elétrica Click Cadence**, modelo **SAN400**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser observadas, incluindo as que seguem:



ATENÇÃO! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

IMPORTANTE: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Antes de iniciar a instalação ou conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto. Conectar o produto a uma tomada com voltagem incompatível acarreta perda da garantia.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.



- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o esticando ou pressionando.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- Durante o uso, mantenha o produto longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis e/ou não resistentes ao calor. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Nunca use o produto próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta perda da garantia.
- Para evitar danos à superfície da mesa onde o produto será utilizado, coloque-o sobre descansos não plásticos e resistentes ao calor.
- O produto só desliga completamente quando estiver desconectado da tomada, mesmo que o botão esteja desligado. Por isso, retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes de limpar, para evitar risco de choques elétricos.
- Sempre limpe o produto após sua utilização quando o mesmo já tiver resfriado completamente.
- As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abri-lo ou fechá-lo. Aconselhamos o uso de luvas que protegem contra o calor.
- O aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.



Este símbolo indica que a superfície pode aquecer durante o funcionamento do produto.



Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).




ATENÇÃO! Nunca utilize produtos tóxicos ou inflamáveis (amoníaco, álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, vinagres, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, ácidos, etc.) e nem esponja de aço, escovas, espátulas metálicas ou objetos pontiagudos na limpeza do seu aparelho. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no seu aparelho, além do risco de explosão. Evite também o contato destes produtos com o seu aparelho, pois poderão danificá-lo

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

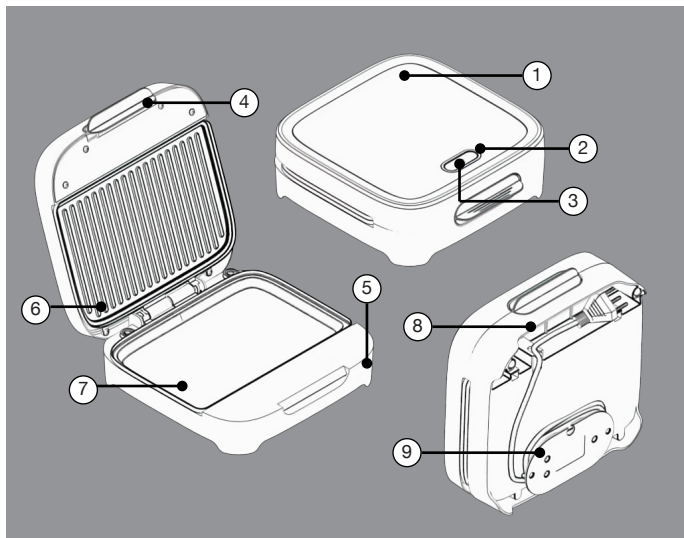

1. Tampa superior
2. LED indicador de aquecimento
3. Botão liga/desliga
4. Trava de fechamento
5. Base do produto
6. Chapa superior ondulada
7. Chapa inferior lisa
8. Pega isotérmica
9. Porta fio



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

BOTÃO LIGA/DESLIGA

Ele tem a função de ligar e desligar o produto, facilitando o uso.

TRAVA DE FECHAMENTO

A trava mantém o produto fechado, auxiliando no preparo dos alimentos e na hora de guardar a sanduicheira. Aperte a tampa superior até ouvir um “clique” para travar.

CHAPAS DE AQUECIMENTO ANTIADERENTES

Chapas lisa e ondulada para preparo dos alimentos, mantenha-as sempre limpas conforme o capítulo “Limpeza e Conservação” deste manual.

CABO ELÉTRICO E PLUGUE

Componentes para conectar o produto à rede elétrica. Nunca desligue o produto puxando-o pelo cabo, sempre o remova da tomada segurando pelo plugue.

PÉS ANTIDERRAPANTES

Anilhas de borracha que oferecem aderência à sua sanduicheira sobre superfícies planas e secas.

LUZES INDICADORAS

Led Branco - acende quando a sanduicheira está ligada e em processo de aquecimento.

Led Azul - acende quando a sanduicheira está pronta para ser utilizada.

PEGA ISOTÉRMICA

Utilize o espaço abaixo da trava para manusear a sanduicheira com segurança, especialmente após o uso intenso, quando o produto pode esquentar muito.

PORTA FIO

Utilize o suporte para enrolar o fio e o encaixe do plugue para armazenar o cabo elétrico ao guardar a sanduicheira.

4 - UTILIZAÇÃO

ANTES DE UTILIZAR:

- Limpe a sanduicheira com um pano macio para remover o pó e possíveis resíduos da embalagem. Limpe as chapas antiaderentes utilizando um pano úmido, e seque-as com um pano seco ou papel toalha.
- Antes da primeira utilização, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo ou gordura de boa qualidade. Feche o aparelho, conecte o plugue na tomada, pressione o botão liga/desliga e aguarde até que a chapa esquente (aproximadamente 10 minutos). Esse processo ajuda a aumentar a vida útil do revestimento antiaderente das chapas da sanduicheira. Retire a sanduicheira da tomada, aguarde esfriar e realize a limpeza removendo o excesso de gordura com um papel toalha. Só então o produto estará pronto para uso.



⚠️ ATENÇÃO! É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Posicione a sanduicheira em uma superfície plana, seca e resistente ao calor.
2. Conecte o plugue na tomada (verifique se a tensão do produto é compatível com a tensão da sua tomada).
3. Pressione o botão liga/desliga [Figura 1].



Figura 1

O LED de funcionamento acenderá na cor branca indicando que o produto está ligado e que o processo de aquecimento foi iniciado. Depois de alguns minutos, o segundo LED acenderá na cor azul indicando que a sanduicheira está na temperatura máxima e pronta para o uso.

4. O produto levará de 2 a 4 minutos para atingir a temperatura máxima.
5. Coloque o alimento desejado sobre a chapa inferior.
6. Feche a sanduicheira com cuidado pressionando a tampa superior para baixo até ouvir um “clique” para travar.
7. Após alguns minutos, abra a sanduicheira para checar se os alimentos estão prontos. O tempo de preparo de cada alimento varia de acordo com seu gosto ou espessura.
8. Após a utilização, pressione o botão para desligar e retire o plugue da tomada. Sempre limpe o produto após o uso, conforme o capítulo “Limpeza e Conservação” deste manual.

⚠️ ATENÇÃO! Utilize utensílios de madeira ou plástico resistente a altas temperaturas para colocar ou retirar os alimentos da sanduicheira. Evite utilizar utensílios de metal, objetos pontiagudos e/ou abrasivos para pegar os alimentos da sanduicheira para não danificar o revestimento antiaderente. Não pegue os alimentos diretamente com as mãos, para evitar queimaduras e acidentes.



Obs.: Durante o preparo, a lâmpada azul poderá apagar e acender indicando que a temperatura está sendo ajustada pelas resistências através do termostato.

Obs.: O tempo de preparo necessário para tostar ou dourar depende do tipo de alimento, recheio e gosto pessoal.

Obs.: Para dourar um alimento como um sanduíche, passe um pouco de manteiga ou margarina no lado da fatia que estará em contato com o produto.

Obs.: Para o preparo de ovos direto na chapa, unte-as com um pouco de óleo, facilitando ainda mais na limpeza.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



ATENÇÃO! Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

- Após cada uso, assim que o produto esfriar completamente, limpe-o imediatamente. É muito importante manter a sanduicheira sempre limpa para operar adequadamente no próximo uso. Assegure-se que o produto esteja completamente frio, seco e limpo antes de guardá-lo.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço, saponáceos, objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto.
- Jamais deixe o produto de molho, pois o revestimento antiaderente pode ser danificado permanentemente.
- Para limpar a parte externa, utilize um pano levemente umedecido. Não utilize produtos abrasivos, pois podem danificar o acabamento do produto.
- Para retirar os resíduos de comida presos na chapa (como queijo, por exemplo), basta untar com um pouco de óleo de cozinha, ligar o aparelho por alguns minutos, deixar esfriar e depois remover os resíduos.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.



ATENÇÃO! Nunca coloque o produto na água ou debaixo da torneira.



ATENÇÃO! Não efetuar a limpeza do aparelho quando o produto ainda estiver quente.





ATENÇÃO! Para limpar a parte externa do aparelho, utilize apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



Defeito	Causa	Solução
O produto não liga ou não funciona	O cabo elétrico não está ligado na tomada	Verifique se a tensão do produto é compatível com a tensão de sua tomada e conecte o cabo elétrico.
	Há falta de energia elétrica	Verifique se o fusível da residência ou o disjuntor estão ligados. Verifique também se o plugue está conectado corretamente à tomada
	O cabo elétrico está danificado	Contate uma assistência técnica autorizada.
	A tomada está com defeito	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e, se necessário, troque-a por uma tomada no novo padrão (NBR 14136) e em perfeito estado
	A tensão da rede elétrica é incompatível	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto
A lâmpada não acende	A lâmpada está queimada	Contate uma assistência técnica autorizada.
O produto não liga ou não funciona	O botão liga/desliga não foi acionado.	Aperte o botão e verifique se as luzes se acendem.
Localize uma assistência técnica autorizada através do nosso site: https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado		



7 - TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:
 - Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
 - Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, conforme o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.
4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.
5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.
6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.
7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.
8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.
9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.
10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.
11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.



12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.
13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.
14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.
15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por acidentes tais como: batida, queda, descarga elétrica e/ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
 - Uso caracterizado como não-doméstico.
 - Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
 - Sinistro (roubo ou furto)
 - Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.
16. Não estão cobertos pela garantia:
 - Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
 - Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
 - Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.



Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:
WWW.CADENCE.COM.BR

[REV.00]