



Logitech® Stereo Headset H111

Logitech® Casque stereo H111

Setup Guide

Guide d'installation



O que a caixa contém



Obrigado!

Obrigado por ter adquirido o Logitech® Stereo Headset H111. Conecte o headset à entrada do smartphone, tablet ou computador, e use-o com o aplicativo de chamadas na Internet, media players ou jogo favoritos.

Configuração do 


1



2



3

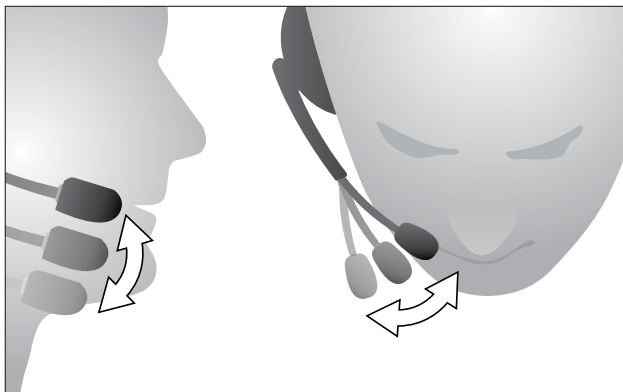

Ajuda para a configuração:

O som não está bom? Não há som algum?

- Certifique-se de que o plugue está bem inserido na entrada única para headphone e fone de ouvido do computador, tablet ou smartphone.
- Aumente os volumes de áudio de entrada e saída no sistema operacional e no aplicativo.
- Desconecte dispositivos de áudio USB do computador.
- Selecione a placa de som do computador como o dispositivo de áudio padrão no painel de controle de sons e, em seguida, reinicie o aplicativo a ser usado com o headset.

Para obter instruções de configuração de dispositivos de áudio no sistema operacional, visite www.logitech.com/support.

Proteja sua audição:

Recomendação para evitar prejudicar a audição

Ouvir através de fones de ouvido, audifones ou headsets em alto volume pode causar perda de audição permanente. Quanto mais alto o volume, em menos tempo a audição pode ser afetada.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Inicie o equipamento com o controle de volume na configuração mais baixa.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo confortável e claramente, e sem distorção.
- Evite definir o volume em um nível que impeça você de ouvir conversas e outros ruídos semelhantes a sua volta.

Depois de estabelecer um nível de som confortável, deixe-o na posição. Se perceber nos ouvidos uma espécie de zumbido, desconforto ou fala abafada, reduza o volume ou pare de ouvir e examine os ouvidos.

Para obter informações adicionais, consulte a página de suporte do produto no site da Logitech www.logitech.com.



www.logitech.com/support/H111

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2015 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

621-000493.003