



Lavadora de roupas

Manual do usuário

WD16N8750K*

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	8
Cuidados durante a instalação	9
Advertências de uso importantes	9
Cuidados de uso	11
Advertências de limpeza importantes	14
Instalação	15
O que está incluído	15
Requisitos de instalação	17
Instalação passo a passo	19
Antes de começar	27
Configurações iniciais	27
Diretrizes de lavagem	27
Instruções sobre a gaveta de sabão	30
Operações	33
Painel de controle	33
Procedimentos simples para começar	35
Visão geral de ciclos	37
Funções especiais	40
Configurações	42
Distribuição automática	43
SmartThings	44

Manutenção	48
Autolimpeza	48
Secando Tambor	48
Verificação inteligente 	49
Drenagem de emergência	50
Limpeza	51
Recuperação pós-congelamento	56
Cuidados em tempo de desuso prolongado	56
Solução de problemas	57
Checkpoints	57
Códigos informativos	61
Especificações	64
Tabela de cuidados com tecidos	64
Proteger o meio ambiente	65
Folha de especificações	66



Informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora de roupas Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora de roupas.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente para que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e as funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico. Mantenha-o em um lugar seguro próximo ao eletrodoméstico para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora de roupas.

Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora de roupas podem ser ligeiramente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.

CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos e/ou danos materiais.

OBSERVAÇÃO

Indica que há risco de ferimentos ou danos materiais.

Leia as instruções



Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas.

Siga-os rigorosamente.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Este eletrodoméstico não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.
2. **Para uso na Europa:** Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, desde que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.

Informações de segurança

5. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.
6. Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.
7. **Para uso na Europa:** Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que sejam sempre supervisionadas.
8. **CUIDADO:** Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não pode ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
9. A secadora não deverá ser usada se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.
10. O recipiente de fibra de algodão, se houver, deve ser limpo frequentemente.
11. A fibra de algodão não deve ser acumulada ao redor da secadora. (Não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio)
12. Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos movidos por outros combustíveis, incluindo lareiras.
13. Não seque itens que não foram lavados.
14. Os itens que tiverem sido manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de mancha, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos na secadora.
15. Itens como borracha esponjosa (esponja de látex), toucas de banho, têxteis à prova de água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com borracha esponjosa não devem ser secos na secadora.

-
16. Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.
 17. A parte final de um ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens são deixados a uma temperatura que assegure que eles não serão danificados.
 18. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
 19. **ADVERTÊNCIA:** Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.
 20. O ar de escape não pode ser descarregado em um conduto que seja usado para escape de gases de eletrodomésticos a gás ou que funcionam com outros combustíveis.
 21. O eletrodoméstico não pode ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corrediças ou portas com dobradiças no lado oposto ao da secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da secadora seja restringida.
 22. **ADVERTÊNCIA:** O eletrodoméstico não pode ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
 23. Este eletrodoméstico deve ser usado unicamente em ambiente doméstico e não deve ser usado em:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes do tipo alojamento com café da manhã;
 - áreas para uso comum em blocos de apartamento ou lavanderias.



Informações de segurança

Advertências de instalação importantes

ADVERTÊNCIA

A instalação desse eletrodoméstico tem que ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado, portanto, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de alimentação numa tomada que atenda às especificações elétricas locais. Use a tomada exclusivamente para este eletrodoméstico e não use extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de alimentação pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais àquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Conecte o plugue na tomada, de forma que o cabo se estenda na direção do chão. Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar. Caso o eletrodoméstico, plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

Esse eletrodoméstico tem que ser aterrado de forma adequada.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeita os regulamentos locais e nacionais.

Não instale esse eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.

Não instale esse eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol ou água (gotas de chuva).

Não instale esse eletrodoméstico em um local exposto a baixas temperaturas.

- Gelo pode causar a explosão dos tubos.



Não instale esse eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue nem um cabo de força danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe nem dobre o cabo de alimentação excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de alimentação.

Não prenda o cabo de alimentação sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre ele, não o coloque entre objetos nem o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.

Cuidados durante a instalação

CUIDADO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue esteja facilmente acessível.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o produto.

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Caso o eletrodoméstico transborde, desligue sua conexão com redes elétricas e fornecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque no plugue com as mãos molhadas.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos.



Informações de segurança

Se o eletrodoméstico gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque no eletrodoméstico ou no cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não deixe que crianças brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. Além disso, ao descartar o eletrodoméstico, remova a alavanca da porta da lavadora.

- Caso fique dentro do eletrodoméstico, uma criança pode ficar presa e morrer por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora de roupas antes de utilizá-la.

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a porta da lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da lavadora de roupas pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio. Isso pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Não coloque a mão sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não toque no plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico desconectando o plugue enquanto a lavadora de roupas estiver em funcionamento.

- Conectar o plugue na tomada novamente pode causar uma faísca e choque elétrico ou incêndio.

Não permita que crianças ou pessoas doentes usem a lavadora de roupas sem a devida supervisão. Não deixe que crianças subam no eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão nem qualquer objeto metálico sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força. Segure sempre o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.



- Danos ao cabo de força podem causar curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize nenhum fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o plugue.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o plugue quando o eletrodoméstico não estiver sendo utilizado por longos períodos ou durante uma tempestade de trovões ou relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se algum material estranho entrar no eletrodoméstico, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

Cuidados de uso

CUIDADO

Se a lavadora de roupas for contaminada por um material estranho, como sabão, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o plugue e limpe-a com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora de roupas.

O vidro frontal pode se quebrar, se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora de roupas.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Depois de uma falha de fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de entrada de água, abra a torneira lentamente.

Abra a torneira lentamente após um longo período sem utilizar a lavadora.

- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça do produto ou causar um vazamento.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.



Informações de segurança

- Caso a lavadora de roupas seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Insira as roupas na lavadora de roupas completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a lavadora de roupas ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Interrompa o fornecimento de água quando a lavadora de roupas não estiver sendo usada.

- Certifique-se de que os parafusos do conector da mangueira de entrada de água estão apertados.

Certifique-se de que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.).

- Se alguma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o produto.

- Se os parafusos no conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O produto que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do produto. Nesse caso, o produto não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, ele pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas no produto.

Não deixe próximos à lavadora de roupas objetos que gerem campos eletromagnéticos,

- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque na água,

- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

Não lave, não centrifugue, nem seque assentos, esteiras ou roupas impermeáveis (*), a menos que seu eletrodoméstico tenha um ciclo especial para lavar esses itens.

(*): Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.



- Não lave tapetes rígidos ou espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto. Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora de roupas, às paredes, ao assoalho ou às roupas devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes ou capachos revestidos com borracha. O revestimento de borracha pode se soltar e se prender no tambor, podendo resultar em mau funcionamento, como erro de drenagem.

Não utilize a lavadora de roupas sem a gaveta de sabão.

- já que isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque na parte interna do tambor durante ou após a secagem, já que ela fica quente

- Isso pode causar queimaduras.

Não coloque a mão na gaveta de sabão.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão.
- O compartimento de detergente líquido (somente para modelos aplicáveis) não pode ser usado para detergente em pó. Remova o compartimento ao usar detergente em pó.

Não coloque objetos (como sapatos, restos de alimentos, animais) a não ser roupas na lavadora de roupas,

- já que isso pode causar danos à lavadora de roupas ou ferimentos e morte, no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos, como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,

- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como pinos de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos.

- Isso pode enferrujar o tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um agente de limpeza neutro nessa superfície e utilize uma esponja para limpá-la. Nunca use escova metálica.

Não utilize sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco.

- Isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água.

- Isso pode causar problemas na lavadora de roupas.

Não utilize sabão de lavagem manual na lavadora de roupas.

- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora de roupas, isso pode causar problemas no produto, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.



Informações de segurança

Não lave peças de roupa grandes, como roupas de cama, na rede de lavagem.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.

- Caso ele acumule dentro da lavadora de roupas, pode causar vazamento de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças a serem lavadas estão vazios.

- Objetos rígidos e pontiagudos, como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras, podem causar danos graves ao eletrodoméstico.

Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados.

Separe as roupas por cor, com base na firmeza da cor, e selecione o ciclo, a temperatura da água e as funções adicionais recomendados.

- Não fazê-lo pode causar descoloração ou danificar os tecidos.

Ao fechar a porta, cuidado para que os dedos das crianças não fiquem presos.

- A não observação dessa recomendação pode causar ferimentos.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize agentes de limpeza fortes à base de ácidos.

Não utilize benzeno, tiner ou álcool para limpar o eletrodoméstico,

- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.




Instalação

Siga atentamente estas instruções para garantir a correta instalação da lavadora de roupas e para evitar acidentes durante a operação.

O que está incluído

Certifique-se de que todas as peças estão presentes na embalagem do produto. Se houver algum problema com a lavadora de roupas ou com as peças, entre em contato com a central do cliente Samsung ou com o revendedor.

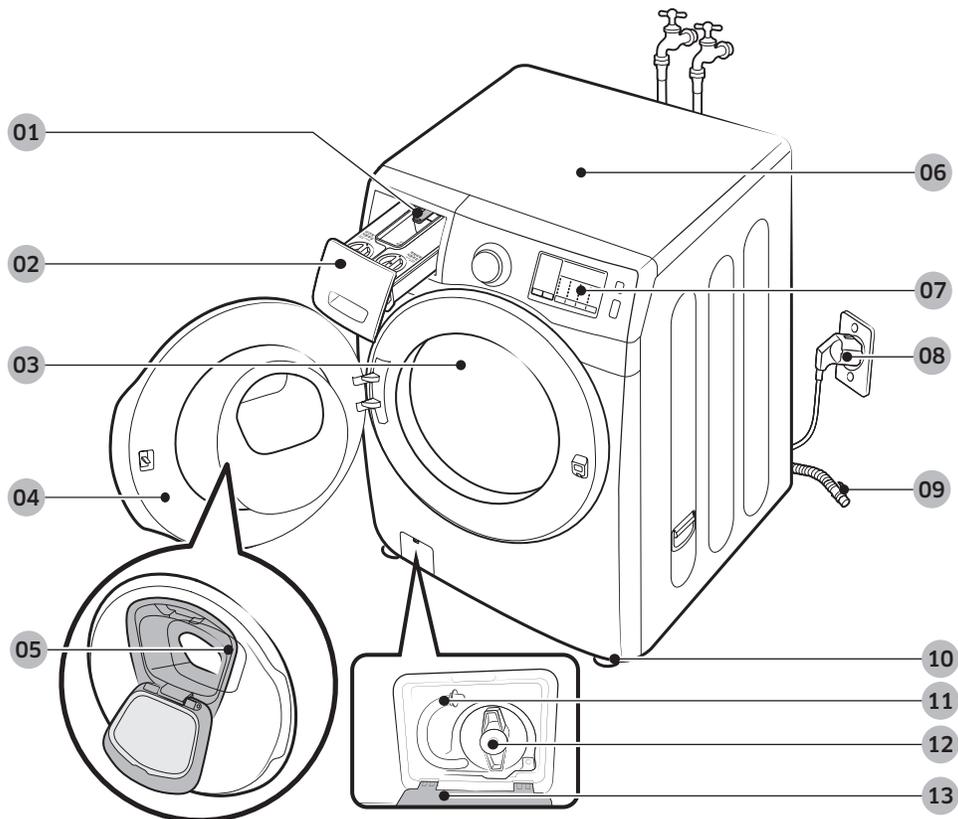

01 Alavanca de liberação

02 Gaveta de sabão

03 Tambor

04 Porta

05 Porta adicional

06 Bancada

07 Painel de controle

08 Plugue

09 Mangueira de drenagem

10 Pés de nivelamento

11 Tubo de drenagem de emergência

12 Filtro da bomba

13 Tapa do filtro

Instalação



Chave de boca



Capas para orifício de parafuso



Guia da mangueira



Mangueira de água fria



Mangueira de água quente



Fitas para amarração



Protetores antiderrapantes



Adesivos em braile



Mangueira de drenagem

OBSERVAÇÃO

- Capas para orifício de parafuso: O número fornecido (3 a 6) das capas de orifício de parafuso depende do modelo.
- Mangueira de água quente: Somente para modelos aplicáveis.

Requisitos de instalação

Eletricidade e aterramento

- Necessário fusível ou disjuntor CA 127 V / 60 Hz.
- Uso de circuito de ramificação individual específico para sua lavadora de roupas.

Converse com um electricista ou técnico qualificado, caso não tenha certeza sobre o aterramento.

Não modifique o plugue fornecido. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um electricista qualificado que instale uma tomada apropriada.

ADVERTÊNCIA

- NÃO use cabo de extensão.
- Use apenas o cabo de força fornecido com a lavadora de roupas.
- NÃO conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.
- A conexão inadequada de condutores de aterramento pode causar choques elétricos.

Fornecimento de água

A pressão da água ideal para esta lavadora de roupas está entre 50 kPa e 800 kPa. Uma pressão abaixo de 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche por completo. Ou, ainda, pode fazer com que demore mais tempo para encher o tambor, provocando o desligamento da lavadora de roupas. As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira da lavadora de roupas para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

Para reduzir o risco de vazamentos:

- Verifique se as torneiras podem ser acessadas facilmente.
- Feche as torneiras quando a lavadora de roupas estiver desligada.
- Verifique regularmente se há vazamentos nos encaixes das mangueiras de entrada de água.

CUIDADO

Antes de utilizar a lavadora de roupas pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical entre 60 cm a 90 cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical e que o cano vertical seja grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem.

Instalação

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora de roupas deve ser instalada em um piso sólido. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Carpetes e superfícies de piso macio não oferecem boa resistência a vibrações e podem fazer com que a lavadora de roupas se movimente ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

CUIDADO

NÃO instale a lavadora de roupas em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura da água

Não instale a lavadora de roupas em áreas em que a água possa congelar, pois o eletrodoméstico sempre manterá um pouco de água em sua válvula de água, bomba e mangueira. A água congelada nas peças de conexão pode causar danos às correias, bomba e outros componentes.

Instalação da reentrância

Distância mínima para funcionamento estável:

Laterais	25 mm
Parte superior	25 mm
Parte traseira	50 mm
Parte dianteira	550 mm

Caso a lavadora de roupas e uma secadora sejam instaladas no mesmo local, a parte da frente da reentrância deve ter, pelo menos, 550 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora de roupas, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.



Instalação passo a passo

ETAPA 1 Escolha um local

Requisitos do local:

- Possuir uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação.
- Não receber luz solar direta.
- Ter espaço adequado para ventilação e cabos.
- A temperatura ambiente ser sempre superior ao ponto de congelamento (0 °C)
- Estar longe de fontes de calor.

ETAPA 2 Retire os parafusos de transporte

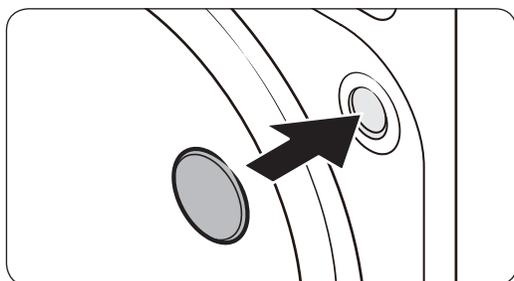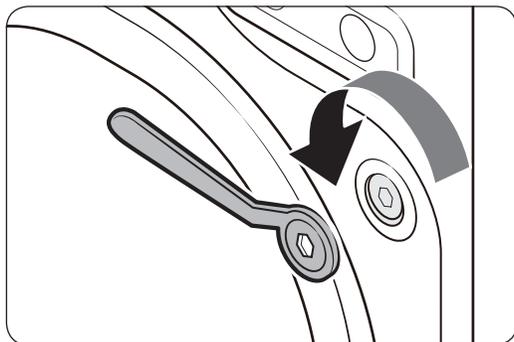


Retire o produto da embalagem e remova todos os parafusos de transporte.

1. Com a chave de boca fornecida, afrouxe todos os parafusos de transporte da parte traseira.

2. Coloque as capas plásticas fornecidas nos orifícios.
Guarde os parafusos de transporte para usá-los no futuro.

Instalação


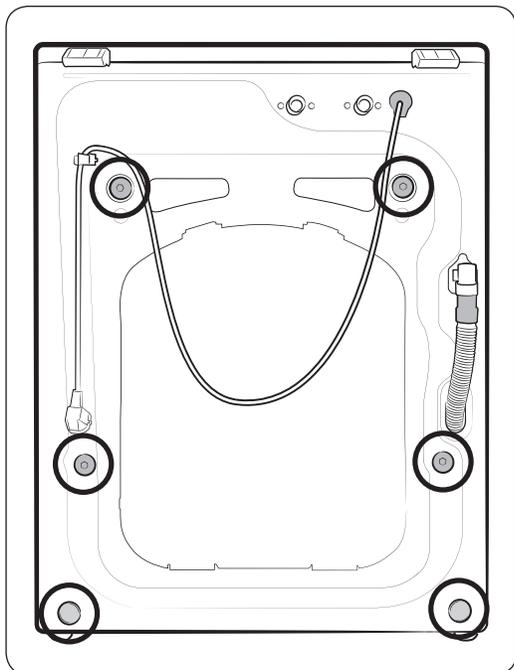


3. Feche todas as capas de parafusos plásticas na parte traseira da lavadora.

⚠ ADVERTÊNCIA

Os materiais da embalagem podem ser perigosos para crianças. Mantenha todos os materiais da embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.


ETAPA 3 Ajuste os pés niveladores

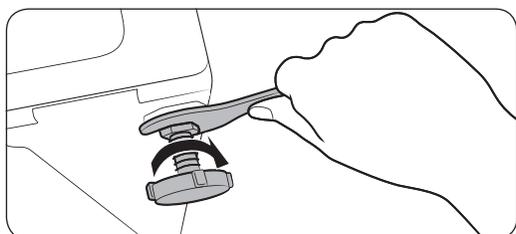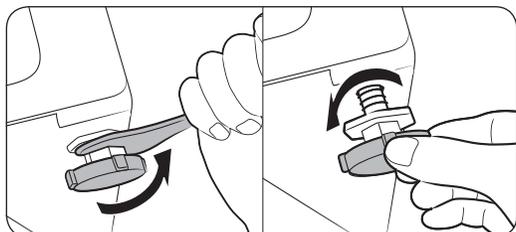

1. Deslize a lavadora de roupas para a posição desejada. Forçar excessivamente pode danificar os pés niveladores.
2. Nivele a lavadora de roupas ajustando manualmente os pés niveladores.
3. Quando o nivelamento for concluído, aperte as porcas usando a chave de boca.


ETAPA 4 Conecte a mangueira de água

O adaptador de mangueira fornecido pode variar consoante o modelo. Este passo fornece orientação sobre como conectar o adaptador tipo conector. Se um adaptador tipo rosca é fornecido, vá para o passo 7.

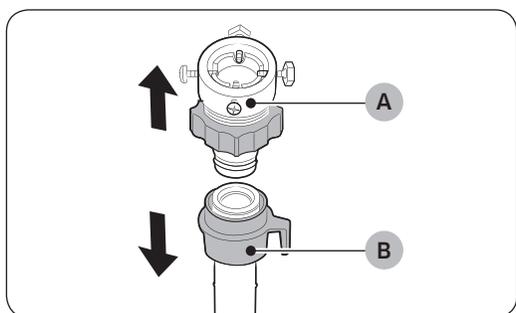


Conecte a mangueira de água à torneira.

1. Remova o adaptador (A) da mangueira de água (B).

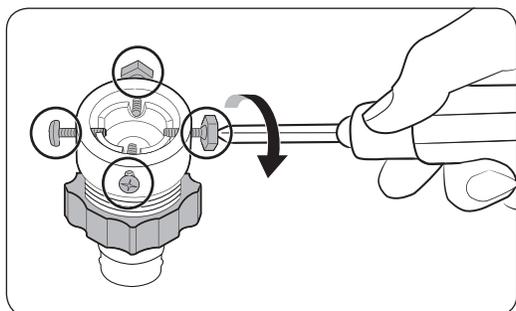


2. Utilize uma chave de fenda Phillips para afrouxar os quatro parafusos do adaptador.


Instalação

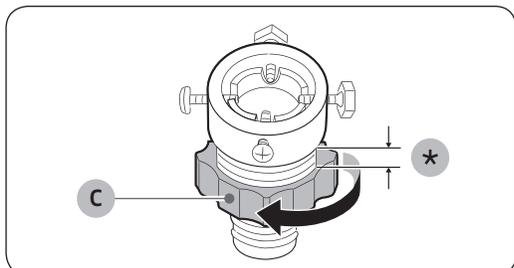

3. Segure o adaptador e gire a **peça (C)** na direção da seta, afrouxando-o 5 mm (*).

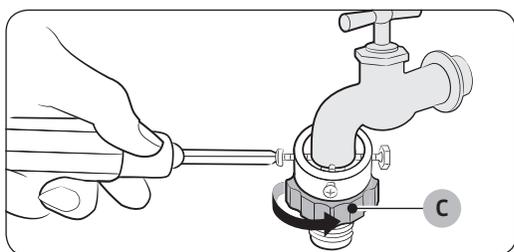


4. Insira o adaptador na torneira e, levantando o adaptador, aperte os parafusos.
5. Gire a **peça (C)** na direção da seta para apertá-la.

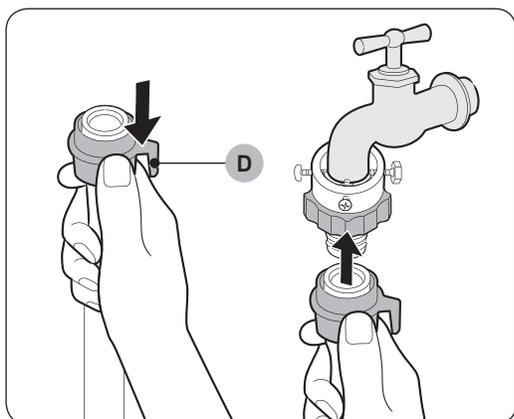


6. Pressionando a **peça (D)** para baixo, conecte a mangueira de água ao adaptador. Em seguida, solte a **peça (D)**. Um som de "clique" indica que a mangueira se encaixou ao adaptador.



7. Se utilizar uma torneira de água do tipo rosca, utilize o adaptador tipo rosca para conectar a mangueira de água à torneira, conforme mostrado.

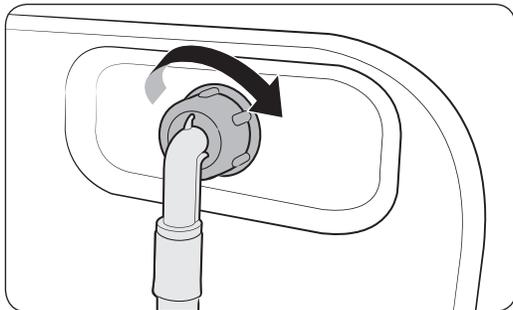

8. Conecte a outra ponta da mangueira de água à válvula de água de fornecimento na parte traseira da lavadora de roupas. Para apertar, gire a mangueira no sentido horário.

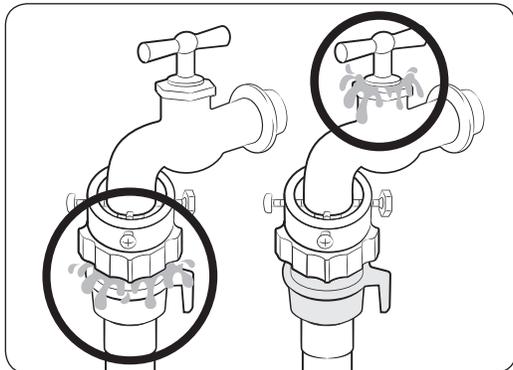

9. Abra a torneira e verifique se não há vazamentos em torno das áreas de conexão. Caso haja vazamentos, repita as etapas acima.

⚠️ ADVERTÊNCIA

No caso de um vazamento de água, pare o funcionamento da lavadora de roupas e desconecte-a da alimentação elétrica. Em seguida, entre em contato com a central de atendimento Samsung local. Do contrário, pode provocar choques elétricos.

⚠️ CUIDADO


Não use força para esticar a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.

📖 OBSERVAÇÃO

- Depois de ter conectado a mangueira de água ao adaptador, verifique se ela está conectada corretamente, puxando a mangueira de água para baixo.
- Utilize torneiras populares. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.


Instalação

Para modelos com uma entrada extra de água quente:

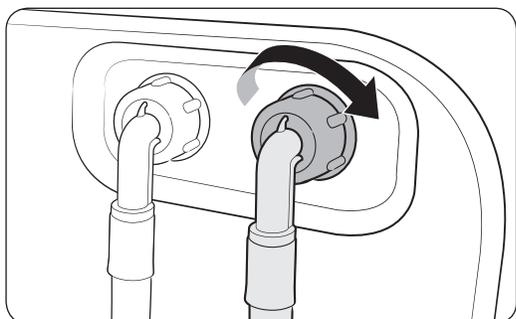

1. Conecte a ponta vermelha da mangueira de água quente à válvula de água quente na parte traseira da máquina.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de água à torneira de água quente.

Mangueira aqua stop (somente para modelos aplicáveis)

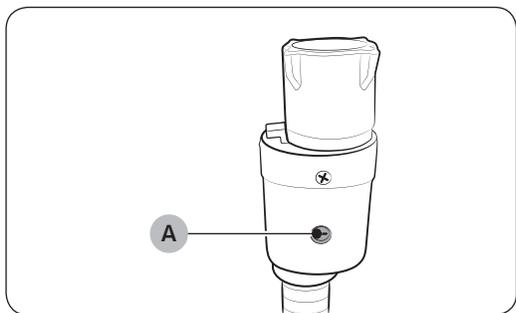


A mangueira aqua stop alerta os usuários sobre o risco de vazamentos de água. Ela detecta o fluxo de água e fica vermelha no indicador (A) em caso de vazamento.


OBSERVAÇÃO

A ponta da mangueira aqua stop deve estar encaixada na torneira e não na máquina.


ETAPA 5 Conecte a mangueira de drenagem

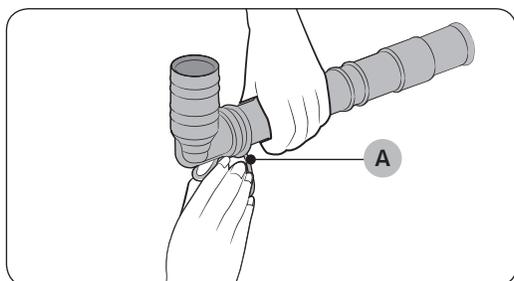

1. Pressione os ganchos da abraçadeira (A) e coloque a abraçadeira ao redor da mangueira de drenagem.

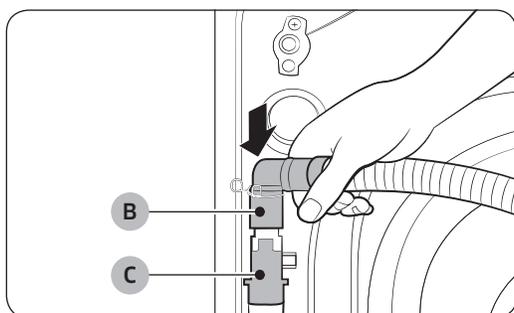

2. Pressionando os ganchos da abraçadeira, conecte a mangueira de drenagem (B) à mangueira de extensão (C). Em seguida, libere os ganchos para prender a mangueira de drenagem (B).

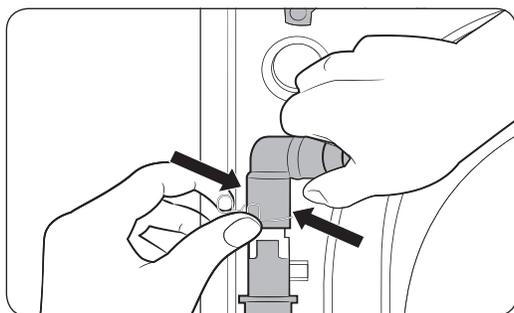

3. Insira a ponta da mangueira de drenagem no orifício de drenagem.


OBSERVAÇÃO

Dependendo do modelo, a saída de drenagem da lavadora de roupas pode estar à direita ou à esquerda.

Instalação


ETAPA 6 Posicione a mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem pode ser posicionada das seguintes formas:

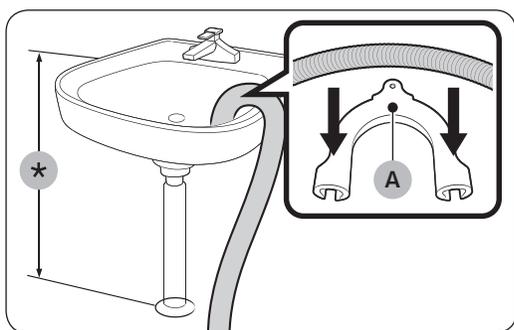

Sobre a beirada de uma pia

A mangueira de drenagem tem que ser colocada a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*) do chão. Para manter o cano da mangueira de drenagem curvado, use o **guia de mangueira de plástico (A)** fornecido. Prenda o guia à parede usando um gancho para garantir uma drenagem estável.

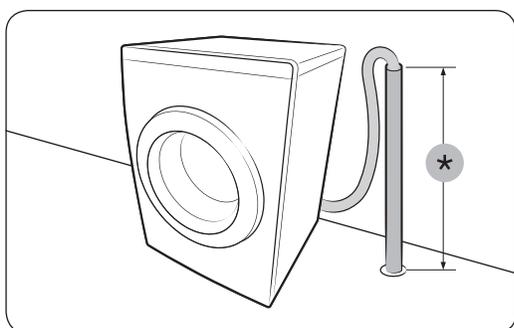

Em um cano de drenagem

O cano de drenagem deve estar entre 60 cm e 90 cm acima do chão (*). Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura. Certifique-se de que a mangueira de drenagem está conectada ao cano vertical de forma inclinada.

Requisitos do cano vertical de drenagem:

- Diâmetro mínimo de 5 cm.
- Capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto.

ETAPA 7 Ligar

Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica aprovada CA 127 V / 60 Hz e protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, pressione **Liga/Desliga** para ligar a lavadora de roupas.

Antes de começar

Configurações iniciais

Executar calibração (recomendado)

A Calibração garante que a lavadora de roupas apresenta uma detecção de peso precisa. Verifique se o tambor está vazio antes de realizar a Calibração.

1. Desligue e, em seguida, ligue a lavadora de roupas.
2. Pressione e mantenha pressionado **Temp.** e **Adiar Fim** simultaneamente por 3 segundos para entrar no modo Calibração. A mensagem “Cb” aparecerá.
3. Pressione e mantenha pressionado o **Início/Pausa** para iniciar o ciclo de Calibração. O tambor girará em sentido horário e anti-horário por 3 minutos.
4. Quando o ciclo concluir, “End/En” aparece no visor e a lavadora de roupas desliga-se automaticamente. A lavadora de roupas está pronta para uso.

Diretrizes de lavagem

ETAPA 1 Separar

Separe as roupas seguindo os critérios abaixo:

- Etiqueta de cuidado: Separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- Cor: Separe as peças brancas das coloridas.
- Tamanho: Colocar peças de diferentes tamanhos juntas no tambor melhora o desempenho da lavagem.
- Suavidade: Separe itens delicados como peças novas de pura lã, cortinas e peças de seda. Verifique as etiquetas das peças.

OBSERVAÇÃO

Consulte a etiqueta de cuidado e separe as peças antes de iniciar a lavagem.



Antes de começar

ETAPA 2 Esvaziar bolsos

Esvazie todos os bolsos das peças de roupa.

- Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar outras peças de roupa e o tambor da lavadora de roupas.

Vire do avesso roupas com botões e bordados.

- Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o tambor pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante.
- Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

ETAPA 3 Utilizar uma rede de lavagem

- Os sutiãs (que podem ser lavados à máquina) têm que ser colocados dentro de uma rede de lavagem. As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar outras peças de roupa.
- Roupas pequenas e leves, como meias, luvas, meias-calças e lenços, podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.
- Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina, já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora de roupas, ocasionando ferimentos.

ETAPA 4 Determine a capacidade de carga

Não sobrecarregue a lavadora de roupas. O excesso de carga pode fazer com que a lavadora de roupas deixe de lavar adequadamente. Para determinar a capacidade de carga referente ao tipo de roupa, consulte a página 37.

OBSERVAÇÃO

Ao lavar roupas de cama ou cobertas, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida. Para roupas de cama ou cobertas, a velocidade máxima do ciclo de centrifugação é Low (Baixa) e a capacidade de carga é de 2,0 kg ou menos.

CUIDADO

Se as roupas estiverem distribuídas de forma desequilibrada e o código de informação “Ub” for exibido, redistribua a carga. Quando as roupas são distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.



ETAPA 5 Colocar o tipo de sabão adequado

O tipo de sabão depende do tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), cor, temperatura de lavagem e grau de sujeira. Certifique-se de usar sabão para lavagem desenvolvido para lavadoras de roupas automáticas.

OBSERVAÇÃO

- Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, entre em contato com o responsável pelo fornecimento de água local.
- Não utilize sabão que apresente tendência a endurecimento ou solidificação. Esse tipo de sabão pode permanecer mesmo após o ciclo de enxágue, bloqueando a saída de drenagem.

CUIDADO


Ao lavar lã usando o ciclo LÃ , use um sabão para roupas de lã. Se usado no ciclo LÃ , o sabão em pó pode permanecer nas roupas e descolori-las.

Antes de começar


Instruções sobre a gaveta de sabão

Os modelos com dosadores automáticos contam com um dosador de três compartimentos: dois compartimentos para dosador automático e outra parte para entrada manual. Com as funções Auto Sabão e Auto Amaciante ativadas, a lavadora de roupas distribui uma quantidade adequada de sabão ou amaciante de roupas para cada carga. Veja abaixo os detalhes:

- Para abrir o compartimento de detergente, pressione e segure o botão dentro do puxador e puxe a gaveta. Para fechar, empurre a gaveta até ouvir um clique.

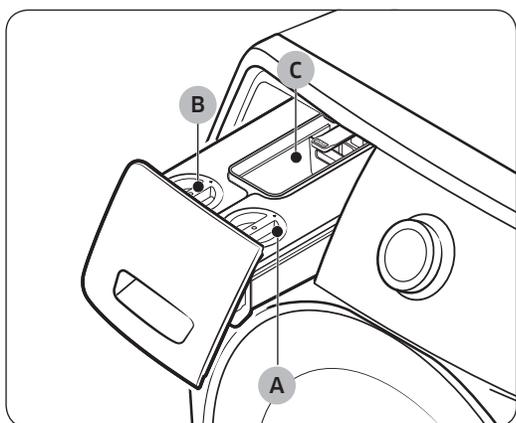

- A. Auto Sabão: Use apenas sabão líquido.
- B. Auto Amaciante: Use apenas amaciante de roupas.
- C. Sabão manual: Se necessário, adicione sabão manualmente como indicado pelo fabricante de sabão.
 - Para usar o dosador manual, certifique-se de que o dosador automático está desligado. Mantenha pressionado Auto Sabão até os indicadores de Distribuição automática desligarem.
 - Para usar sabão em pó, não exceda a linha máxima (D).

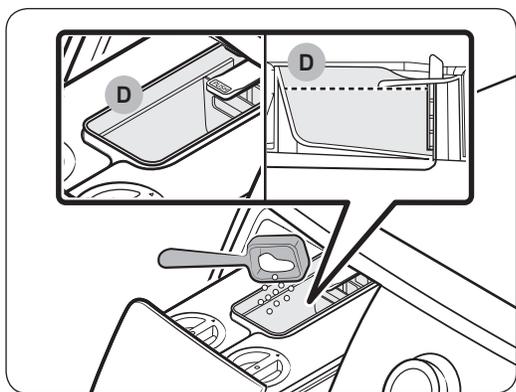

CUIDADO

Não colocar sabão em excesso. Isso pode afetar negativamente os resultados da lavagem.

CUIDADO

- Não abra a gaveta de sabão enquanto a lavadora de roupas estiver em funcionamento. Do contrário, a entrada de sabão pode não funcionar corretamente.
- Os tipos de sabão indicados abaixo não devem ser aplicados no compartimento:
 - Sabão em pastilha ou cápsula
 - Sabão que utilize bola ou rede

- Para evitar o entupimento do compartimento, antes de aplicar agentes concentrados ou enriquecidos (amaciante de roupas ou sabão) deve-se diluí-los em água.
- Não carregue um compartimento removido. Coloque o compartimento novamente em seu lugar. Do contrário, o compartimento pode sacudir e seu conteúdo transbordar.
- Antes de mover a lavadora de roupas, esvazie o compartimento de sabão que pode conter sabão e/ou amaciante. O conteúdo do compartimento poderá transbordar.


Aplicação de agentes de lavagem ao dosador automático

Se o indicador  na seção do dosador automático estiver aceso, reabasteça o compartimento correspondente.


OBSERVAÇÃO

- Após reabastecer o dosador automático, o indicador permanece aceso até a lavadora de roupas detectar a quantidade de sabão ou amaciante.

Para reabastecer com sabão ou amaciante

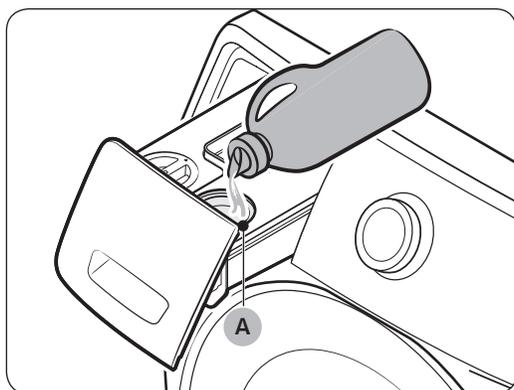

1. Puxe a gaveta de sabão.
2. Coloque uma quantidade adequada de sabão no compartimento Auto Sabão (A).

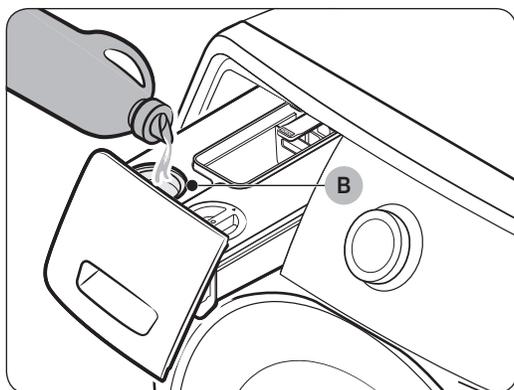

3. Se necessário, coloque a quantidade adequada de amaciante no compartimento Auto Amaciante (B).
4. Empurre a gaveta de sabão.

Antes de começar


CUIDADO

- Não coloque sabão na gaveta sem o compartimento de sabão e amaciante. Se o fizer, limpe a gaveta e, em seguida, insira novamente ambos os compartimentos. Para obter mais informações sobre limpeza, consulte a página 54.
- Use apenas sabão líquido e amaciante com o dosador automático.
- Certifique-se de que ambos os compartimentos estão inseridos corretamente. Se não o estiverem, a lavadora de roupas pode não começar a funcionar ou falhar ao distribuir os agentes de lavagem.
- Ao trocar para um sabão diferente, certifique-se de que limpa primeiro o compartimento de sabão.
- Não misture sabão com amaciante no compartimento.
- Para evitar o endurecimento do sabão, não abra a tampa após o sabão ser colocado no compartimento.
- Não use alvejante que possa causar corrosão e/ou gerar gás.
- Não vire o compartimento ao contrário. O conteúdo pode derramar.
- Não pressione a saída na parte traseira do compartimento ao movê-lo. O conteúdo pode vazar.
- Tome cuidado ao colocar sabão ou amaciante no respectivo compartimento. O conteúdo pode derramar.
- Ao remover a gaveta de sabão para verificar o conteúdo restante (devido a uma mensagem de erro ou antes da mensagem aparecer), a gaveta pode ter conteúdo restante ou vazar pela parte inferior da gaveta.
- Certifique-se de que ambos os dosadores manual e automático estão vazios antes de mover a lavadora de roupas.
- O nível de entrada ou de reabastecimento do sabão ou amaciante depende do tipo ou quantidade de agentes restantes.
- Se o indicador  na seção do dosador automático acender, reabasteça imediatamente o compartimento correspondente. Um reabastecimento posterior pode causar a diminuição do nível de entrada do agente.

Operações

Painel de controle

O design do painel de controle pode variar consoante o modelo.

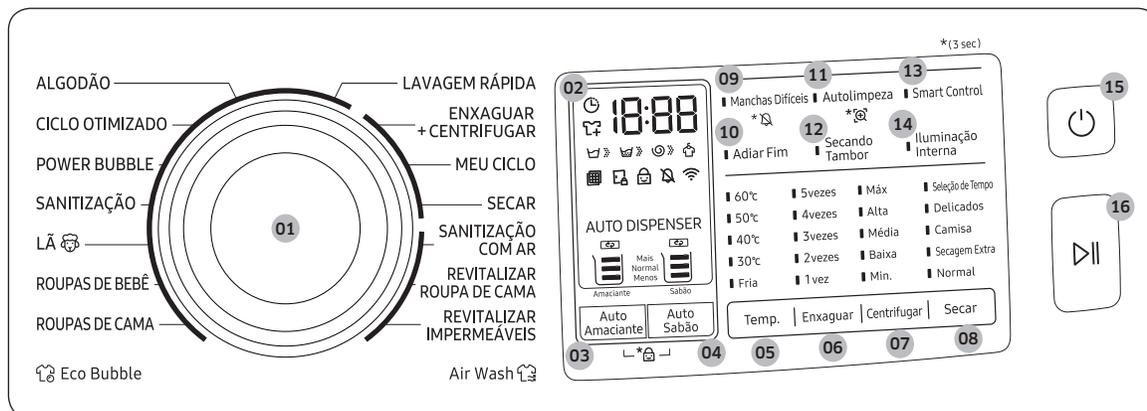

01 Seletor de ciclos	Gire o seletor para selecionar um ciclo.
02 Display	O display mostra informações do ciclo atual e o tempo restante estimado ou um código de informações quando um problema ocorrer. Para informações sobre botões e ícones, consulte a página correspondente.
03 Auto Amaciante	Pressione para selecionar a quantidade de amaciante a ser distribuído automaticamente.
04 Auto Sabão	Pressione para selecionar a quantidade de sabão a ser distribuída automaticamente.
05 Temp.	Pressione para mudar a temperatura da água do ciclo atual.
06 Enxaguar	Pressione para mudar a contagem de enxágue do ciclo atual. <ul style="list-style-type: none"> Enxágue apenas: Pressione e mantenha pressionado Enxaguar por 3 segundos.
07 Centrifugar	Pressione para mudar a velocidade de centrifugação do ciclo atual. <ul style="list-style-type: none"> Somente centrifugar: Pressione e mantenha pressionado Centrifugar por 3 segundos.

Operações


08 Secar	<p>Pressione para adicionar uma opção de secagem.</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleção de Tempo: Utilize esta função para secar a roupa por um período de tempo específico.• Delicados: Utilize esta função para roupas sensíveis ao calor. Protege as fibras da roupa, secando as peças a baixas temperaturas.• Camisa: Utilize esta função para secar rapidamente uma camisa. (Dentro de 20 minutos)• Secagem Extra: Utilize esta função para secar cargas pesadas, como calças jeans e toalhas.• Normal: Utilize esta função para secar tecidos de algodão, roupa íntima e linho.
09 Manchas Difíceis	<p>Pressione para adicionar a opção Manchas Difíceis, que ajuda a remover diversos tipos de manchas resistentes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Com o Manchas Difíceis selecionado, a roupa é deixada de molho em bolhas de água para uma lavagem eficaz.• Manchas Difíceis adiciona até 30 minutos ao ciclo selecionado.• A disponibilidade desta opção depende do ciclo.
10 Adiar Fim	<p>Adiar Fim permite definir o tempo final do ciclo atual. Com base nas configurações, o tempo de início do ciclo será determinado pela lógica interna da lavadora de roupas. Por exemplo, essa configuração é útil para programar sua lavadora de roupas para terminar uma lavagem na hora que você normalmente retorna do trabalho a casa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pressione para escolher a hora predefinida.
11 Autolimpeza	Pressione para usar a função Autolimpeza.
12 Secando Tambor	Pressione para usar a função Secando Tambor.
13 Smart Control	Pressione para ativar/desativar a função Smart Control. Com a função Smart Control ativada, você pode controlar sua lavadora de roupas usando seu dispositivo móvel. Para obter mais informações, consulte a seção SmartThings na página 44.
14 Iluminação Interna	Pressione este botão para ligar/desligar a luz do tambor. A luz do tambor desliga automaticamente após 2 minutos.
15 Liga/Desliga	Pressione este botão para ligar/desligar a lavadora de roupas.
16 Início/Pausa	Pressione para iniciar ou interromper a operação.

Colar os adesivos em braile

Para os cegos e as pessoas com deficiência visual, estão disponíveis dois adesivos em braile para os botões Liga/Desliga e Início/Pausa e para a localização dos botões das opções de ciclo. Cole os adesivos no painel de controle.

Procedimentos simples para começar

Procedimentos padrão

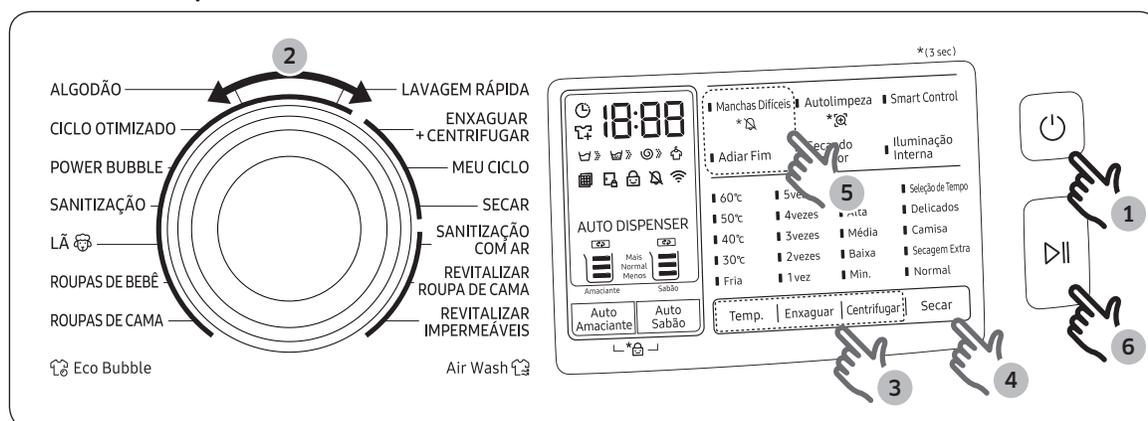

1. Pressione **Liga/Desliga** para ligar a lavadora de roupas.
2. Gire o **Seletor de ciclos** para selecionar um programa.
3. Altere as configurações de ciclo (**Temp.**, **Enxaguar** e **Centrifugar**) conforme necessário.
4. Pressione **Secar** para adicionar as opções desejadas. As opções disponíveis variam dependendo do ciclo selecionado.
5. A lavadora de roupas é compatível com a opção **Adiar Fim** e **Manchas Difíceis** para acesso fácil. Para utilizar um item de opção, pressione o botão correspondente.
6. Pressione **Início/Pausa**.


Para alterar o ciclo durante a operação

1. Pressione o botão **Início/Pausa** para interromper a operação.
2. Selecione um ciclo diferente.
3. Pressione novamente **Início/Pausa** para iniciar o novo ciclo.

Operações

Somente secagem

Siga esses passos para secar roupa levemente húmida ou roupa que acabou de ser lavada.

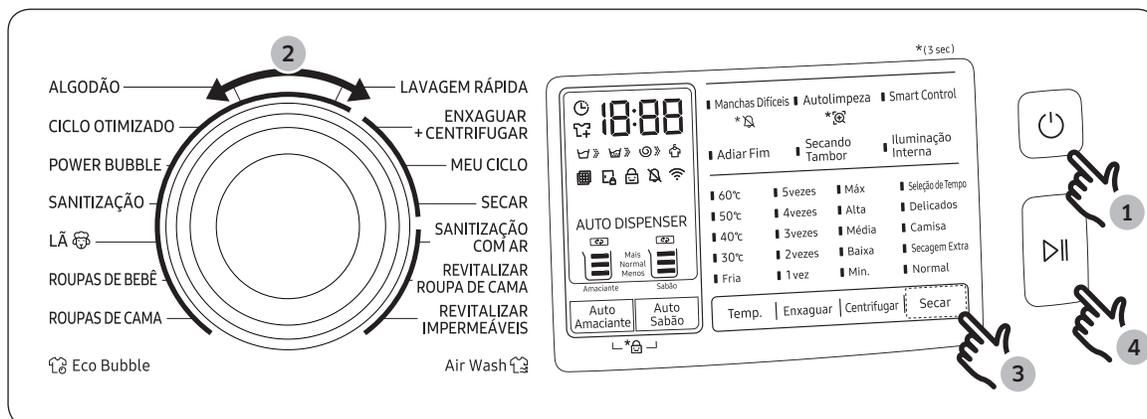

1. Pressione Liga/Desliga para ligar a lavadora de roupas.
2. Gire o Seletor de ciclos para selecionar o ciclo de SECAGEM.
3. Pressione Secar repetidamente até localizar o nível de secagem desejado.
4. Pressione Início/Pausa.

Para alterar o ciclo durante a operação

1. Pressione o botão Início/Pausa para interromper a operação.
2. Selecione um ciclo diferente.
3. Pressione novamente Início/Pausa para iniciar o novo ciclo.

Visão geral de ciclos

Ciclo	Descrição e carga máx. (kg)	
ALGODÃO	<ul style="list-style-type: none">Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, roupa íntima, toalhas ou camisas. O tempo de lavagem e a contagem de ciclos de enxágue são automaticamente ajustados de acordo com a carga.	Máx.
CICLO OTIMIZADO	<ul style="list-style-type: none">Ajusta a quantidade de sabão e o ciclo de acordo com a carga e a quantidade de sujeira. Este ciclo é melhor aproveitado com a função Distribuição Automática.	9
POWER BUBBLE	<ul style="list-style-type: none">Para roupas muito sujas.	9
SANITIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Para tecidos de cores firmes e roupas muito sujas, este ciclo aquece a água fornecida até 60 °C para eliminar bactérias.Se o ciclo for interrompido enquanto a lavadora de roupas estiver aquecendo a água, a porta permanece bloqueada para sua segurança.	9
LÃ 	<ul style="list-style-type: none">Específico para lãs que podem ser lavadas à máquina em cargas inferiores a 2,0 kg.O ciclo LÃ  oferece movimento e enxágue suaves para proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção.Recomenda-se sabão neutro.	2
ROUPAS DE BEBÊ	<ul style="list-style-type: none">Lavagem em alta temperatura e enxágue extra garantem a remoção efetiva de todo resíduo de sabão.	9
ROUPAS DE CAMA	<ul style="list-style-type: none">Para colchas, lençóis, cobertas, etc.Para obter o melhor resultado, lave apenas um tipo de roupa de cama e certifique-se de que o peso da carga é inferior a 2,0 kg.	4
LAVAGEM RÁPIDA	<ul style="list-style-type: none">Para roupas pouco sujas em uma carga inferior a 5,0 kg.Leva, pelo menos, 19 minutos, dependendo de condições como pressão da água, dureza da água e/ou opções extras selecionadas.A quantidade de sabão recomendada é de menos de 20 g (para uma carga de 5,0 kg).	5
ENXAGUAR+CENTRIFUGAR	<ul style="list-style-type: none">Processo de enxágue adicional após aplicação de amaciante à roupa.	-
MEU CICLO	<ul style="list-style-type: none">Selecione para escolher entre os ciclos disponíveis no aplicativo SmartThings em seu Smartphone.	-
SECAR	<ul style="list-style-type: none">Selecione apenas para secar roupas.	9

Operações

Ciclo	Descrição e carga máx. (kg)	
SANITIZAÇÃO COM AR	<ul style="list-style-type: none">Remove os maus odores e as bactérias das roupas.	1
REVITALIZAR ROUPA DE CAMA	<ul style="list-style-type: none">Remove os maus odores, as bactérias e o pó das roupas.	1
REVITALIZAR IMPERMEÁVEIS	<ul style="list-style-type: none">Utilize para restaurar a repelência à água em roupas impermeáveis.	2

Adiar Fim 🕒

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período entre 1 e 24 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica a hora em que a lavagem será encerrada.

1. Selecione um ciclo com as configurações necessárias.
2. Pressione o botão **Adiar Fim** repetidamente até localizar a hora de fim desejada.
3. Pressione **Início/Pausa**. O indicador Adiar Fim pisca e a lavadora de roupas turbilhona o tambor para detectar o peso da carga, se a detecção de carga estiver predefinida para o ciclo selecionado. Ao completar, o tempo ajustado é exibido no temporizador ativado.
4. Para cancelar a opção Adiar Fim, reinicie a lavadora de roupas, pressionando o botão **Liga/Desliga**.

Casos reais

Você deseja finalizar um ciclo de 2 horas daqui a 3 horas. Para isso, você adiciona a opção Adiar Fim ao ciclo atual com definição de 3 horas e pressiona o botão **Início/Pausa** às 14h. O que acontece depois? A lavadora de roupas começa a funcionar às 15h e termina às 17h. Abaixo, segue a linha do tempo para este exemplo.





Operações

Funções especiais

AddWash

Quando o indicador AddWash  estiver ligado, pode-se parar a operação da lavadora de roupas e adicionar mais roupas ou amaciante ao tambor. A Porta adicional abre em mais de 130° para fácil acesso.

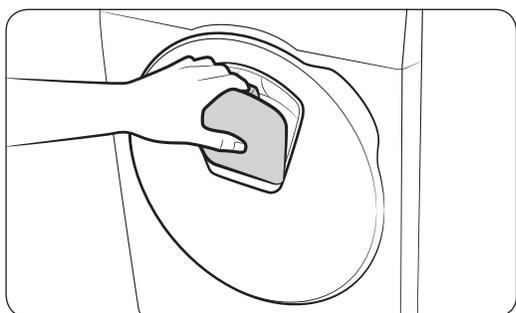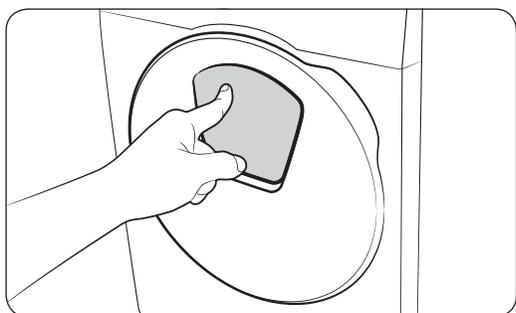

1. Pressione o botão **Início/Pausa** para interromper a operação.
2. Pressione a área superior da Porta adicional até ouvir um som de “clique” para destravar. Puxe a alça da Porta adicional para abri-la.
3. Abra a Porta adicional e coloque roupas ou amaciante no tambor.
4. Pressione a Porta adicional até ouvir um som de “clique” para fechar.
5. Pressione o botão **Início/Pausa** para retomar a operação.

CUIDADO

Não exerça força excessiva na Porta adicional. Ela pode quebrar.

OBSERVAÇÃO

A água dentro do tambor não vazará se a Porta adicional estiver fechada adequadamente. Gotas de água podem se formar ao redor da porta, mas não vazam do tambor.

CUIDADO

- Não abra a Porta adicional quando espuma se forma dentro do tambor acima do nível da Porta adicional.
- Não tente abrir a Porta adicional com a lavadora de roupas em funcionamento sem primeiro pressionar **Início/Pausa**. Observe que a Porta adicional pode ser aberta acidentalmente (sem pressionar **Início/Pausa**) quando a lavagem terminar.
- Não coloque carga excessiva pela Porta adicional. O desempenho pode ser prejudicado.
- Não utilize a área inferior da Porta adicional como uma alça. Seus dedos poderão ficar presos.
- Certifique-se de que não há roupa presa na Porta adicional.
- Mantenha animais de estimação longe da lavadora de roupas, especialmente da Porta adicional.

-
- Ao utilizar água quente para a lavagem, pode parecer que a Porta adicional vaza água ao abrir e fechar a Porta adicional. Isso é normal, porque o vapor emergindo da Porta adicional aberta resfria e forma gotas de água na superfície.
 - Quando a Porta adicional é fechada, a porta é vedada e não há vazamento de água. É possível, no entanto, haver o que se parece com vazamento de água ao redor da porta. Alguma água residual restante ao redor da Porta adicional pode formar gotas de água. Isso é normal.
 - A porta principal e a Porta adicional não podem ser abertas quando a temperatura da água é superior a 50 °C. Se o nível de água dentro do tambor está acima de um determinado ponto, a porta principal não pode ser aberta.
 - Se um código de informação “**DDC**” aparecer no display, consulte a seção **Códigos informativos** para outras ações.
 - Mantenha a Porta adicional e o local ao redor dela sempre limpos. Resíduos ou sabão sobre ou ao redor da vedação da Porta adicional podem provocar vazamentos.

Operações

Configurações

Trava para crianças

Para evitar que crianças iniciem ou definam acidentalmente a lavadora de roupas, a função Trava para crianças trava todos os botões, exceto o botão **Liga/Desliga**.

Ativar a função Trava para crianças

- Pressione e mantenha pressionado **Auto Sabão** e **Auto Amaciante** simultaneamente por 3 segundos. Em seguida, pressione **Início/Pausa** para ativar. A porta trava e o indicador Trava para crianças liga.

Desativar temporariamente a função Trava para crianças

Você pode desativar a função Trava para crianças temporariamente por 1 minuto. A porta é destravada por 1 minuto e o indicador Trava para crianças pisca.

- Pressione e mantenha pressionado **Auto Sabão** e **Auto Amaciante** simultaneamente por 3 segundos.

OBSERVAÇÃO

- Se você abrir a porta um minuto ou mais após desativar a função Trava para crianças, um alarme soará durante até 2 minutos.
- Se você fechar a porta dentro de 2 minutos, a porta trava e a função Trava para crianças é reativada. Se você não fechar a porta ou a porta não for corretamente ferrada, o alarme soará por 2 minutos.
- Para adicionar roupas após ativar a função Trava para crianças, primeiro desative Trava para crianças ou reinicie a lavadora de roupas.

Cancelar a Trava para crianças

- Pressione e mantenha pressionado **Auto Sabão** e **Auto Amaciante** simultaneamente por 3 segundos para desativar e, em seguida, pressione e mantenha pressionados os botões novamente por 3 segundos para cancelar a função Trava para crianças. A porta destrava e o indicador Trava para crianças desliga.

Ligar/desligar som

Você pode ligar ou desligar o som de sua lavadora de roupas. Quando esta função está definida como Off (Desligada), o alarme AddWash, a melodia de conclusão de ciclo e o bipe de desligamento não emitem som. Contudo, outros sons permanecem ativos.

- Para desativar o som, pressione e mantenha pressionado **Manchas Difíceis** por 3 segundos.
- Para reativar o som, pressione e mantenha pressionado novamente por 3 segundos.
- A configuração será mantida mesmo após reiniciar a máquina.

Distribuição automática

Sabão

1. Para selecionar o nível de entrada, pressione **Auto Sabão** para percorrer as configurações: Menos > Normal > Mais.
 - Se você selecionar Mais, o processo de enxágue será novamente adicionado.
2. Para selecionar um nível de pressão da água, pressione e mantenha pressionado **Auto Sabão** para percorrer as configurações: 1 (soft water) (baixa pressão) > 2 (medium water) (média pressão) > 3 (hard water) (alta pressão).
3. Ao concluir, pressione e mantenha pressionado **Auto Sabão** por 3 segundos para confirmar as alterações.

Amaciante

1. Para selecionar um nível de entrada, pressione **Auto Amaciante** para percorrer as configurações: Menos > Normal > Mais.
2. Para selecionar um nível de concentração, pressione e mantenha pressionado **Auto Amaciante** para percorrer as configurações: 1 (Normal) > 2 (2X) > 3 (3X).
3. Ao concluir, pressione e mantenha pressionado **Auto Amaciante** por 3 segundos para confirmar as alterações.

OBSERVAÇÃO

- Se o indicador  do Sabão ou Amaciante permanecer aceso, reabasteça o compartimento correspondente.
- Se você selecionar LÃ , a função Auto Sabão/Auto Amaciante será automaticamente desativada. É possível, no entanto, ativar as funções manualmente após selecionar um ciclo.

Operações

SmartThings

Conexão Wi-Fi

Em seu smartphone, vá para **Settings (Configurações)** e ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).

- A lavadora de roupas da Samsung é compatível com protocolos de Wi-Fi 2,4 GHz.

Download

No mercado de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), encontre o aplicativo SmartThings ao buscar pelo termo "SmartThings". Faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO

- O aplicativo SmartThings está disponível para dispositivos terceiros com Android OS 6.0 (Marshmallow) ou superior, dispositivos Samsung com Android OS 5.0 (Lollipop) ou superior e dispositivos iOS com iOS 10.0 ou superior (para iPhones, é necessário iPhone 6 ou superior). O aplicativo é otimizado para smartphones Samsung (série Galaxy S e Note).
- O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para aprimoramento de desempenho.

Iniciar sessão

Tem de iniciar sessão primeiro no SmartThings com sua conta Samsung. Siga as instruções no aplicativo para criar uma nova conta Samsung. Não é necessário um aplicativo separado para criar uma conta.

OBSERVAÇÃO

Se você já tem uma conta Samsung, use a conta para iniciar sessão. Um smartphone Samsung registrado inicia sessão automaticamente.

Para registrar seu dispositivo no SmartThings

1. Certifique-se de que seu smartphone está conectado a uma rede sem fio. Do contrário, vá para **Settings (Configurações)** e ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).
2. Selecione executar o **SmartThings** em seu smartphone.
3. Quando aparecer a mensagem "A new device is found. (Um novo dispositivo encontrado.)", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se nenhuma mensagem aparecer, selecione + e selecione sua lavadora de roupas na lista de dispositivos disponíveis. Se sua lavadora de roupas não estiver listada, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo específico do dispositivo)**, e, em seguida, adicione sua lavadora de roupas manualmente.
5. Registre sua lavadora de roupas no aplicativo SmartThings como a seguir.
 - a. Adicione sua lavadora de roupas ao SmartThings. Certifique-se de que a lavadora de roupas está conectada ao SmartThings.
 - b. Ao concluir o registro, sua lavadora de roupas aparecerá em seu smartphone.

SmartThings

Categoria	Checkpoint	Descrição
Monitoramento	Status da lavagem	É possível verificar o ciclo atual e suas opções, assim como o tempo de ciclo restante.
	Controle inteligente	O status de Controle inteligente é exibido para a lavadora de roupas.
	Autoverificação	Use esta função para verificar se a lavadora de roupas funciona de forma normal.
	Monitoramento de energia	Use esta função para monitorar o status de consumo de energia.
Controle	Início/Pausa/Cancelar	Selecione um ciclo e as opções necessárias e, em seguida, selecione Início/Pausa/Cancelar para iniciar o funcionamento, parar temporariamente ou cancelar o funcionamento atual.
	Meu Favorito	Adicione ciclos e opções usados frequentemente a Meu Favorito para usar mais tarde.
Notificação	Ciclo concluído	Notifica quando o ciclo atual for concluído.
	Alarme AddWash (somente para modelos aplicáveis.)	Notifica sobre a adição de uma nova carga.
	Roupa restante (somente para modelos aplicáveis.)	Notifica sobre roupa deixada após a conclusão do ciclo.

Operações

Categoria	Checkpoint	Descrição
Q-Rator	Receita de lavagem *	Selecione um tipo de tecido, cor e nível de sujeira de sua carga de lavagem e obtenha recomendações sobre os programas de lavagem mais adequados.
	Planejador de lavagem *	Defina o tempo final de seu ciclo de lavagem para adequar-se à sua agenda lotada.
	Assistente HomeCare *	Obtenha conselhos para ajudar a manter sua lavadora de roupas em condições perfeitas. Verifique os ciclos mais usados, o consumo de energia ** e receba notificações sobre quando deve limpar o filtro da bomba e executar o ciclo Autolimpeza.
	* Aplicativo "SmartThings" necessário, disponível para Android e iOS. É necessário registrar. ** Indicador de resultados apenas.	

Declaração de código-fonte aberto

O software incluído neste produto contém um software de código-fonte aberto. É possível obter o respectivo código-fonte completo por um período de três anos após a última remessa deste produto. Envie-nos um e-mail para <mailto:oss.request@samsung.com>.

É possível também obter o respectivo código-fonte completo em meio físico, tal como um CD-ROM; é exigida uma cobrança mínima.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 é a página de download do código-fonte disponível e informações de licença do código-aberto relacionadas com este produto. Esta oferta é válida a todos que recebam esta informação.



OBSERVAÇÃO

Pelo presente, a Samsung Electronics declara que o eletrodoméstico se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, relativa a tipos de equipamentos de rádio. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: A Declaração de conformidade oficial pode ser encontrada em: <http://www.samsung.com>. Acesse Suporte > Pesquisar suporte de produtos e insira o nome do modelo.

Potência máx. de transmissão Wi-Fi: 20 dBm a 2,412 GHz - 2,472 GHz

Manutenção

Mantenha a lavadora de roupas limpa para evitar a queda no desempenho e preservar a vida útil.

Autolimpeza

Execute este ciclo periodicamente para limpar o tambor e remover bactérias.

1. Pressione **Liga/Desliga** para ligar a lavadora de roupas.
2. Pressione **Autolimpeza**.
3. Pressione **Início/Pausa**.

CUIDADO

Não coloque nenhuma peça ou agentes de limpeza ao realizar o ciclo Autolimpeza.

Lembrete Autolimpeza

- O lembrete Autolimpeza aparece na tela principal a cada 40 lavagens. Recomenda-se que a função Autolimpeza seja executada regularmente.
- Quando vir este lembrete pela primeira vez, você pode ignorá-lo por 6 lavagens seguidas. A partir da 7ª lavagem, o lembrete não aparece mais. Entretanto, ele volta a aparecer após a 40ª lavagem.

Secando Tambor

Realize este ciclo após lavar para secar a humidade no tambor. Isso ajuda a manter o tambor seco e higienizado.

1. Pressione **Liga/Desliga** para ligar a lavadora de roupas.
2. Pressione **Secando Tambor**.
3. Pressione **Início/Pausa**.

CUIDADO

Não coloque nenhuma peça ou agentes de limpeza ao realizar o ciclo Secando Tambor.

Verificação inteligente

Para ativar esta função, tem que baixar primeiro o aplicativo Samsung Smart Washer na Play Store ou na Apple Store e instalá-lo em um dispositivo móvel que tenha uma função de câmera.

A função Smart Check foi otimizada para as séries Galaxy e iPhone (somente para modelos aplicáveis).

1. Quando a lavadora de roupas detecta um problema a verificar, aparece um código de informação no display. Para entrar no modo Smart Check, pressione e mantenha pressionado **Autolimpeza** por 3 segundos.
2. A lavadora de roupas inicia o processo de autodiagnóstico e exibe um código de informação, caso algum problema seja encontrado.
3. Execute o aplicativo Samsung Smart Washer no seu dispositivo móvel e toque em Smart Check.
4. Coloque o dispositivo móvel próximo ao display da lavadora de roupas para que a câmera do smartphone e a lavadora de roupas fiquem emparelhadas. Em seguida, o código de informação será reconhecido automaticamente pelo aplicativo.
5. Quando o código de informação é reconhecido corretamente, o aplicativo fornece informações detalhadas sobre o problema com as soluções aplicáveis.


OBSERVAÇÃO

- Dependendo do idioma, o nome da função, Smart Check pode ser diferente.
- Se a lavadora de roupas acende a luz do display, o aplicativo pode não reconhecer o código de informação.
- Se o aplicativo não reconhecer o código Smart Check consecutivamente, insira o código de informação manualmente na tela do aplicativo.


Manutenção

Drenagem de emergência


Em caso de uma falha de energia, drene a água do tambor antes de retirar as roupas.

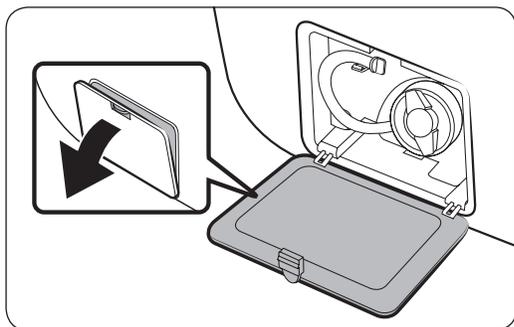

1. Desligue e desconecte a lavadora de roupas da tomada elétrica.
2. Pressione suavemente a área superior da tampa do filtro para abrir.

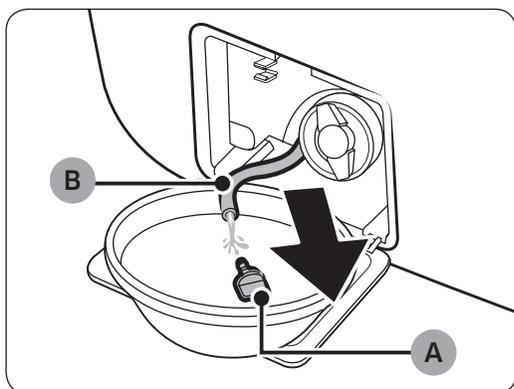

3. Coloque um recipiente grande e vazio ao redor da tampa e estique o tubo de drenagem de emergência até ao recipiente enquanto segura a **tampa do tubo (A)**.
4. Abra a tampa do tubo e deixe a água do **tubo de drenagem de emergência (B)** vazar ao recipiente.

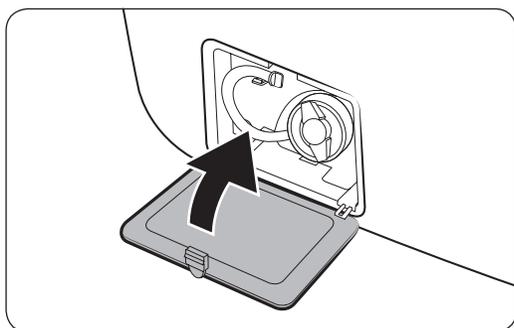

5. Quando concluído, feche a tampa do tubo e insira novamente o tubo. Em seguida, feche a tampa do filtro.

OBSERVAÇÃO


Utilize um recipiente grande, porque pode haver mais água no tambor do que o esperado.

Limpeza

Superfície da lavadora de roupas

Use um pano macio com sabão não abrasivo. Não jogue água na lavadora de roupas.

Porta adicional

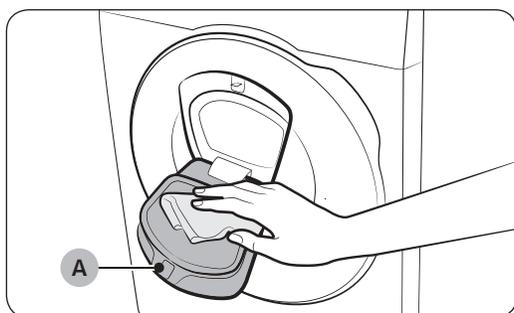

1. Abra a Porta adicional.
2. Utilize um pano húmido para limpar a Porta adicional.
 - Não utilize agentes de limpeza. Pode ocorrer descoloração.
 - Tome cuidado ao limpar as juntas de borracha e o mecanismo de trava (A).
 - Retire o pó da área da porta regularmente.
3. Limpe com um pano e feche a Porta adicional até ouvir um som de “clique”.



CUIDADO

- Não aplique força excessiva na Porta adicional. Ela pode quebrar.
- Não deixe a Porta adicional aberta quando a máquina estiver em funcionamento.
- Nunca coloque objetos pesados sobre a Porta adicional.
- Para evitar lesões físicas, não toque na Porta adicional enquanto o tambor gira.
- Não abra a Porta adicional quando a máquina estiver em funcionamento. Pode causar lesões físicas.
- Não manipule o painel de controle enquanto a Porta adicional estiver aberta. Pode causar lesões físicas ou falha do sistema.
- Insira apenas roupas e não objetos.
- Não insira itens pesados no tambor pela Porta adicional.
- Ao limpar a Porta adicional, não puxe as juntas de borracha. Pode causar danos.

Manutenção

Filtro de rede

Limpe o filtro de rede da mangueira de água uma ou duas vezes ao ano.

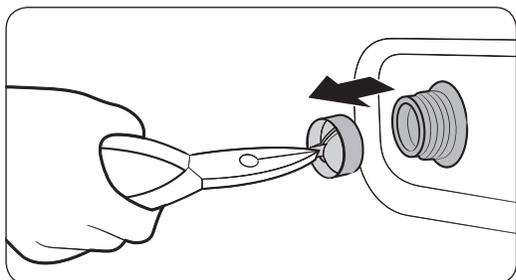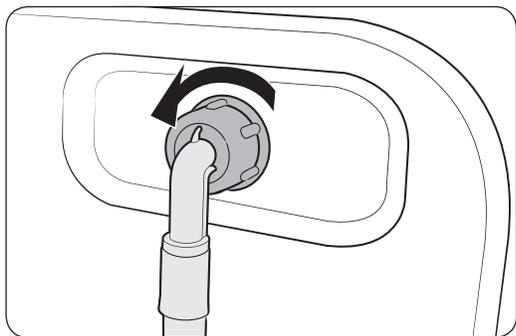


1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Feche a torneira de água.
3. Afrouxe e desconecte a mangueira de água da parte traseira da lavadora de roupas. Cubra a mangueira com um pano para evitar espirros de água.
4. Utilize um alicate para remover o filtro de rede na válvula de entrada.
5. Submerja o filtro de rede profundamente em água para que o conector rosqueado também esteja submerso.
6. Seque totalmente o filtro de rede na sombra.
7. Insira novamente o filtro de rede na válvula de entrada e reconecte a mangueira de água à válvula de entrada.
8. Abra a torneira de água.

OBSERVAÇÃO



Se o filtro de rede estiver entupido, o código de informação “4C” aparece na tela.

Filtro da bomba

É aconselhável limpar o filtro da bomba 5 ou 6 vezes por ano para evitar obstrução. Um filtro da bomba entupido pode reduzir o efeito das bolhas.

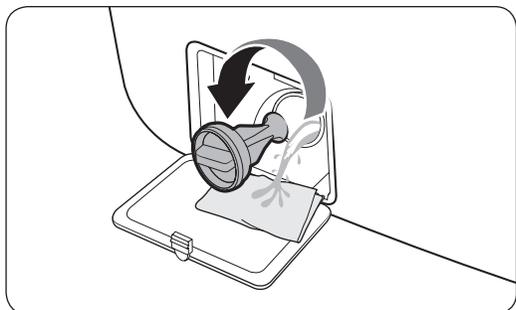

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Drene a água restante de dentro do tambor. Consulte a seção **Drenagem de emergência**.
3. Gire o manípulo do filtro da bomba para a esquerda e drene a água restante.

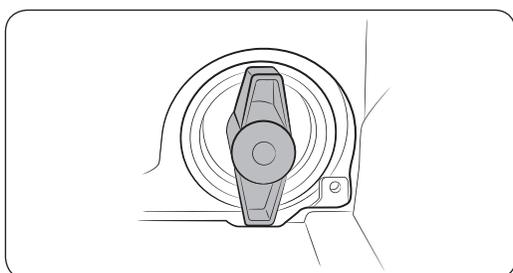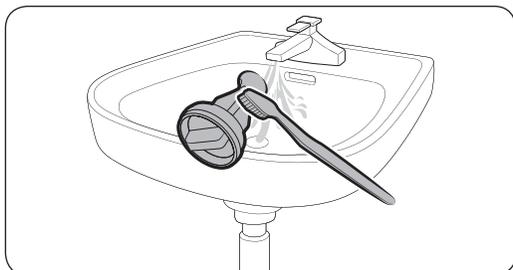

4. Limpe o filtro da bomba usando uma escova macia. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem dentro do filtro não está bloqueada.
5. Insira novamente o filtro da bomba e gire o manípulo do filtro para a direita.

OBSERVAÇÃO

- Alguns filtros da bomba possuem um manípulo de segurança desenvolvido para evitar acidentes com crianças. Para abrir o manípulo de segurança do filtro da bomba com segurança, empurre-o e gire-o no sentido anti-horário. O mecanismo de mola do manípulo de segurança ajuda a abrir o filtro.
- Para fechar o manípulo de segurança do filtro da bomba, gire-o no sentido horário. É normal a mola fazer um som de chocalho.

OBSERVAÇÃO




Se o filtro da bomba estiver entupido, o código de informação “5C” aparece na tela.

CUIDADO

- Após limpar o filtro, verifique se o manípulo do filtro está fechado corretamente. Do contrário, pode causar choques elétricos.
- Após limpar o filtro, verifique se ele está bem posicionado. Do contrário, pode causar falhas operacionais ou vazamentos.

Manutenção

Gaveta de sabão

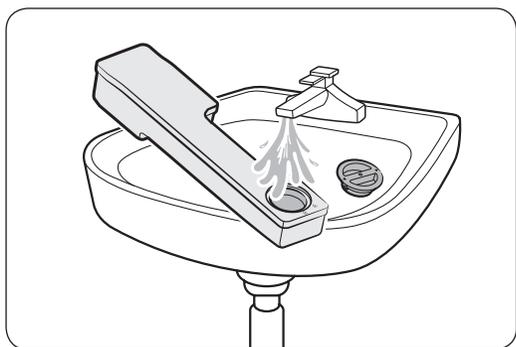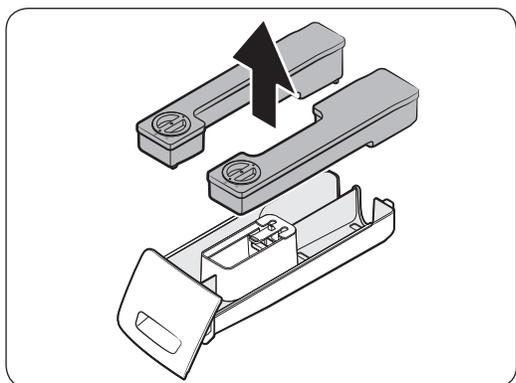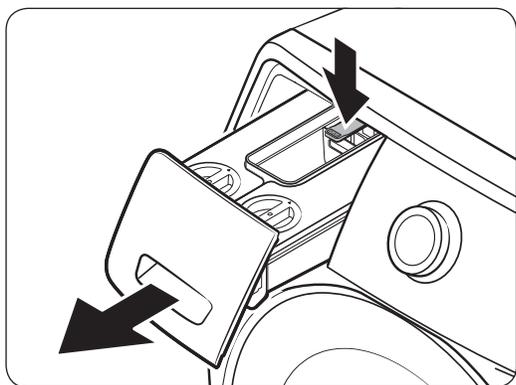


1. Pressione e segure o botão dentro do puxador e puxe a gaveta para abrir.
2. Enquanto mantém a alavanca pressionada na parte interna da gaveta, puxe a gaveta para remover.

3. Remova ambos os compartimentos de sabão e amaciante, como mostrado.


⚠ CUIDADO

Tome cuidado ao remover a gaveta. Qualquer sabão restante pode derramar.


4. Abra as tampas de ambos os compartimentos e, em seguida, coloque água e sacuda-os.

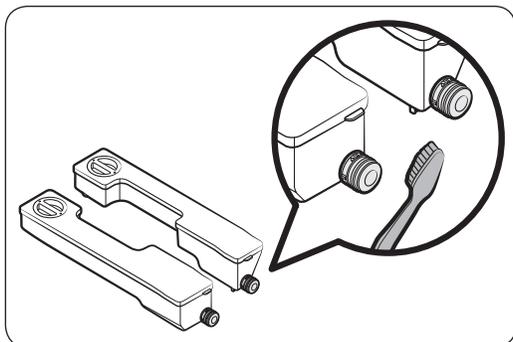

5. Limpe as tampas das válvulas de ambos os compartimentos com uma escova macia.

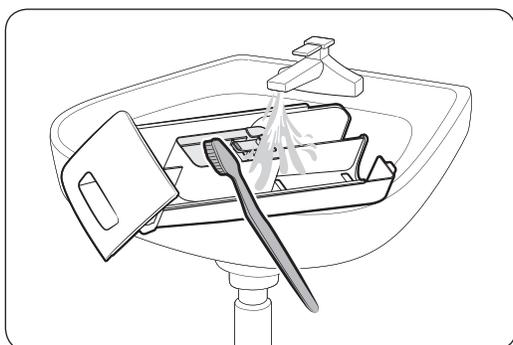

6. Usando uma escova macia, limpe os componentes da gaveta em água corrente.

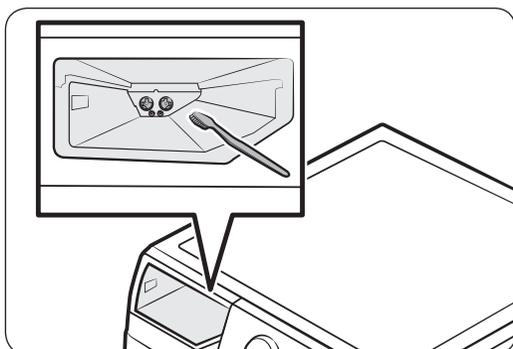

7. Limpe a reentrância da gaveta com uma escova macia. Certifique-se de que limpa as tampas das válvulas para evitar entupimento.
8. Recoloque a tampa do compartimento na gaveta de sabão.
9. Para fechar, empurre a gaveta até ouvir um clique.

OBSERVAÇÃO

Para remover o sabão restante, execute o ciclo **LAVAGEM RÁPIDA** com o tambor vazio.

Manutenção

Recuperação pós-congelamento

A lavadora de roupas pode congelar a temperaturas abaixo de 0 °C.

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desconecte a mangueira de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor e deixe-a por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de água à torneira.

OBSERVAÇÃO

Se ainda assim a lavadora de roupas não funcionar, repita os procedimentos acima até que funcione normalmente.

Cuidados em tempo de desuso prolongado

Evite deixar a lavadora de roupas inutilizada por um período prolongado. Se for o caso, drene a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.

1. Gire o **Seletor de ciclos** para selecionar **ENXAGUAR+CENTRIFUGAR**.
2. Esvazie o tambor e pressione o botão **Início/Pausa**.
3. Quando o ciclo for concluído, feche a torneira e desconecte a mangueira de água.
4. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
5. Abra a porta para liberar o ar que circula pelo tambor.

Solução de problemas

Checkpoints

Se encontrar algum problema na lavadora de roupas, verifique primeiro a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Problema	Ação
Não começa a trabalhar.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a lavadora de roupas está ligada na tomada.• Certifique-se que a porta está fechada corretamente.• Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas.• Pressione Início/Pausa para iniciar a lavadora de roupas.• Certifique-se de que a Trava para crianças  não está ativada.• Antes da lavadora de roupas começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida.• Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor.
O fornecimento de água não é suficiente ou não há água.	<ul style="list-style-type: none">• Abra totalmente a torneira de água.• Certifique-se que a porta está fechada corretamente.• Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada.• Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada ou entupida.• Certifique-se de que há pressão de água suficiente.
Depois de um ciclo, o sabão continua na gaveta de sabão.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente.• Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro da gaveta de sabão.• Certifique-se de que a tampa de enxágue está inserida corretamente.• Se usar sabão granular, certifique-se de que o seletor de sabão está na posição superior.• Retire a tampa de enxágue e limpe a gaveta de sabão.
Vibra excessivamente ou faz barulho.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a lavadora de roupas está instalada em uma superfície nivelada, sólida e que não é escorregadia. Se a superfície não estiver nivelada, use os pés para ajustar a altura da lavadora de roupas.• Certifique-se de que os parafusos de transporte foram removidos.• Certifique-se de que a lavadora de roupas não está em contato com nenhum outro objeto.• Verifique se as roupas estão bem distribuídas.• O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal.• Macacões ou roupas com decorações de metal podem causar ruído ao serem lavadas. Isso é normal.• Objetos metálicos como moedas podem causar ruídos. Depois de lavar, remova esses objetos do tambor ou da caixa de filtro.

Solução de problemas

Problema	Ação
Não drena e/ou centrifuga.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a mangueira de drenagem está totalmente esticada até ao sistema de drenagem. Caso haja algo impedindo a drenagem, ligue para a assistência técnica.• Verifique se o filtro de detritos não está entupido.• Feche a porta e pressione o botão Início/Pausa. Para sua segurança, a lavadora de roupas não vai turbilhonar ou realizar a centrifugação com a porta aberta.• Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída.• Certifique-se de que a mangueira de drenagem está conectada a um sistema de drenagem que não está obstruído.• Se a lavadora de roupas não tiver entrada de energia suficiente, a lavadora de roupas, temporariamente, não irá drenar ou centrifugar. Assim que a lavadora de roupas recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente.
A porta não abre.	<ul style="list-style-type: none">• Pressione Início/Pausa para interromper a lavadora de roupas.• A liberação do mecanismo de trava da porta pode demorar alguns instantes.• A porta não abre até 3 minutos depois da lavadora de roupas parar ou ser desligada.• Certifique-se de que toda a água no tambor é drenada.• A porta pode não abrir se ainda houver água no tambor. Drene o tambor e abra a porta manualmente.• Certifique-se de que a luz de trava de porta está desligada. A luz de trava de porta é desligada depois da drenagem da lavadora de roupas.
Excesso de espuma.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que está a usar os tipos de sabão recomendados, conforme apropriado.• Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma.• Reduza a quantidade de sabão para baixa pressão, cargas pequenas ou roupas com pouca sujeira.• Sabões que não sejam de alta eficiência não são recomendados.
Não é possível aplicar mais sabão.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a quantidade restante de sabão e amaciante de roupas não está acima do limite.

Problema	Ação
Para.	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica que esteja funcionando. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Feche a porta e pressione Início/Pausa para iniciar a lavadora de roupas. Para sua segurança, a lavadora de roupas não vai turbilhonar ou realizar a centrifugação com a porta aberta. • Antes da lavadora de roupas começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde alguns instantes e a lavadora de roupas poderá iniciar na sequência. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de entrada de água nas torneiras de água não está entupido. Limpe periodicamente o filtro de rede. • Se a lavadora de roupas não tiver entrada de energia suficiente, a lavadora de roupas, temporariamente, não irá drenar ou centrifugar. Assim que a lavadora de roupas recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente.
Enche com água na temperatura errada.	<ul style="list-style-type: none"> • Abra totalmente as duas torneiras. • Verifique se a seleção de temperatura está correta. • Certifique-se de que as mangueiras estão conectadas às torneiras certas. Corrente nas linhas de água. • Certifique-se de que o aquecedor de água está definido para fornecer água quente a, no mínimo, 49 °C na torneira. Verifique também a capacidade e a taxa de recuperação do aquecedor de água. • Desconecte as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar obstruído. • À medida que a lavadora de roupas vai se enchendo, a temperatura da água pode mudar, já que a função de controle automático de temperatura verifica a temperatura da água recebida. Isso é normal. • Enquanto a lavadora de roupas vai se enchendo de água, talvez você repare que apenas água quente ou apenas água fria está passando pelo dosador quando a temperatura fria ou quente está selecionada. Trata-se de uma função normal do controle automático de temperatura, já que a lavadora de roupas determina a temperatura da água.
A carga está molhada no final do ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> • Use a velocidade de centrifugação Alta ou Máxima. • Use um sabão de alta eficiência (AE) para reduzir o excesso de espuma. • Foi colocada uma carga muito pequena. Cargas pequenas (um ou dois itens) podem ficar desequilibradas e não centrifugar corretamente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou entupida.

Solução de problemas

Problema	Ação
Vazamento de água.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se que a porta está fechada corretamente.• Verifique se todas as conexões das mangueiras estão bem presas.• Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está inserida e presa corretamente ao sistema de drenagem.• Evite sobrecarregar a lavadora.• Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma.
Tem odores.	<ul style="list-style-type: none">• A espuma excessiva fica presa em reentrâncias e pode causar mau cheiro.• Execute ciclos de limpeza para higienizar periodicamente.• Limpe a vedação da porta (diafragma).• Seque o interior da lavadora de roupas depois de um ciclo terminar.
Bolhas não são vistas (apenas modelos Bubbleshot).	<ul style="list-style-type: none">• Uma carga muito grande pode ocultar as bolhas.• Roupas muito sujas podem não gerar bolhas.
Posso abrir a Porta adicional a qualquer momento?	<ul style="list-style-type: none">• A Porta adicional pode ser aberta apenas quando o indicador  aparecer. Entretanto, ela não abre nos seguintes casos:<ul style="list-style-type: none">- Quando o processo de fervura ou secagem está em execução e a temperatura interna estiver alta.- Se você configurar a Trava para crianças por razões de segurança.- Quando o ciclo de lavagem de tambor ou a secagem de tambor está em execução, isso não envolve roupa adicional.
Os indicadores do dosador automático piscam. (Somente para modelos aplicáveis).	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a gaveta de sabão está fechada corretamente.<ul style="list-style-type: none">- Abra a gaveta de sabão e feche-a novamente. Certifique-se de que a gaveta está fechada corretamente.• Isso pode acontecer se sabão líquido endurecer dentro do compartimento de sabão.<ul style="list-style-type: none">- Limpe e desentupa o compartimento de sabão.

Caso o problema continue, entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Códigos informativos

Se a lavadora de roupas apresentar algum problema, veja o código de informações na tela. Verifique a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Código	Ação
4C	<p>A água não é fornecida.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas.• Certifique-se de que as mangueiras de água não estão entupidas.• Certifique-se de que as torneiras de água não estão congeladas.• Certifique-se de que a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente.• Certifique-se de que a torneira de água fria e a torneira de água quente estão conectadas corretamente.• Limpe o filtro de rede, pois pode estar obstruído.• Todos os botões serão desabilitados por 3 minutos após um código de informação aparecer.
4C2	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a mangueira de entrada de água fria está firmemente conectada à torneira de água fria. Se ela estiver conectada à torneira de água quente, a roupa pode ficar deformada com alguns ciclos.
5C	<p>A água não é drenada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída.• Certifique-se de que a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão.• Limpe o filtro de detritos, pois pode estar obstruído.• Verifique se a mangueira de drenagem está totalmente esticada até ao sistema de drenagem.• Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
dC	<p>Lavadora de roupas em funcionamento com a porta aberta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se que a porta está fechada corretamente.• Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta.
0C	<p>Água transbordou.</p> <ul style="list-style-type: none">• Reinicie depois da centrifugação.• Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento local da Samsung.

Solução de problemas

Código	Ação
LC, LC1	Verifique a mangueira de drenagem. <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem não está colocada no chão.• Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está obstruída.• Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
Ub	A centrifugação não funciona. <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que as roupas estão distribuídas uniformemente.• Certifique-se de que a lavadora de roupas está em uma superfície plana e estável.• Redistribua-as. Caso seja necessário lavar apenas uma peça, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de verificação “Ub” será exibida no display.
3C	Verifique a operação do motor. <ul style="list-style-type: none">• Tente reiniciar o ciclo.• Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
3CP	Verifique a operação do pulsador do motor. <ul style="list-style-type: none">• Tente reiniciar o ciclo.• Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
UC	O controle eletrônico precisa ser verificado. <ul style="list-style-type: none">• Verifique se há fornecimento de energia.• Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
	Baixa tensão detectada. <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o cabo de força está conectado.• Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
HC	Verificação de aquecimento em alta temperatura. <ul style="list-style-type: none">• Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
1C	O sensor do nível de água não está funcionando corretamente. <ul style="list-style-type: none">• Desligue a máquina e reinicie o ciclo.• Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.

Código	Ação
AC	<p>Verifique as comunicações entre o main e sub PBAs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
DDC, ddC	<p>Esta mensagem aparece quando você abre a Porta adicional sem pressionar Início/Pausa. Se isso acontecer, execute um dos passos abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione a Porta adicional para fechá-la corretamente. Pressione a Porta adicional para fechá-la corretamente. Em seguida, pressione Início/Pausa e tente novamente. • Para adicionar roupa, abra a Porta adicional e insira a roupa. Feche a Porta adicional corretamente. Em seguida, pressione o botão Início/Pausa para retomar a operação.
8C	<p>O sensor MEMS não está funcionando corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com a central de atendimento Samsung.
AC6	<p>Verifique as comunicações entre o main e inverter PBAs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dependendo do estado, a máquina pode retomar automaticamente o funcionamento normal. • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com a central de atendimento Samsung.
DC1	<p>O bloqueio/desbloqueio da porta principal não está funcionando corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com a central de atendimento Samsung.
DC3	<p>O bloqueio/desbloqueio da porta adicional não está funcionando corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Se algum código de informações continuar aparecendo na tela, entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Especificações

Tabela de cuidados com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. A etiqueta de cuidado inclui, nesta ordem, quatro símbolos: lavar, alvejar, secar e passar (além de lavar a seco, quando necessário). O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e itens importados. Siga as instruções da etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas durante a lavagem.

	Materiais resistentes		Não passar
	Tecidos delicados		Pode ser lavado a seco com a utilização de qualquer solvente
	A peça pode ser lavada a até 95 °C		Lavar a seco
	A peça pode ser lavada a até 60 °C		Lavar a seco com percloro, combustível de isqueiro, álcool puro ou apenas R113
	A peça pode ser lavada a até 40 °C		Lavar a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113
	A peça pode ser lavada a até 30 °C		Não lavar a seco
	Apenas lavagem manual		Secar na horizontal
	Apenas lavagem a seco		Pode ser pendurado para secar
	Permite utilizar alvejante em água fria		Secar no varal
	Não usar alvejantes		Secar por turbilhamento, temperatura normal
	Podem ser passados a ferro a uma temperatura máxima de 200 °C		Secar por turbilhamento, temperatura reduzida
	Podem ser passados a ferro a uma temperatura máxima de 150 °C		Não secar por turbilhamento
	Podem ser passados a ferro a uma temperatura máxima de 100 °C		

Proteger o meio ambiente


- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de alimentação para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem e quando estritamente necessário.
- Economize água e eletricidade lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do ciclo usado).

Especificações

Folha de especificações

“**” O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e podem ser (0-9) ou (A-Z).

Tipo		Lavadora com porta frontal	
Nome do modelo		WD16N8750K*	
Capacidade de lavagem e centrifugação		16,0 kg	
Capacidade de secagem		9,0 kg	
Dimensões		L686 x A984 x C864 (mm)	
Pressão de água		50 kPa - 800 kPa	
Peso líquido		111,0 kg	
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 127 V / 60 Hz	950 W
	Secagem		1500 W
Revoluções de centrifugação		1100 rpm	

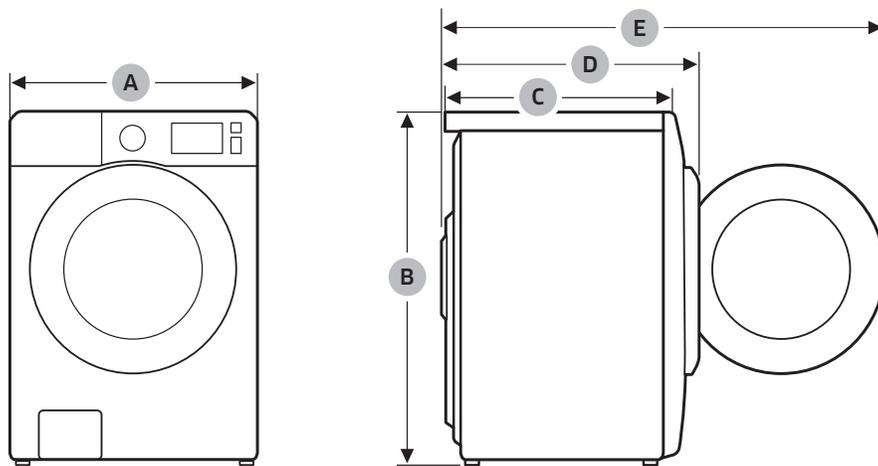

A	686 mm
B	984 mm
C	648 mm
D	864 mm
E	1386 mm

OBSERVAÇÃO

O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para propósitos de aprimoramento da qualidade.



06714-17-03269

**Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados**

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support



DC68-04013D-00