

BLACK+DECKER

TM

Manual de Instruções
Liquidificadores - L2/L3/L10/L10F



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

1. Retire cuidadosamente o produto da embalagem.
2. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
3. Caso o aparelho apresente algum problema, ou se ao retirar da embalagem pela primeira vez houver alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar nem desmontar o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada BLACK+DECKER.
4. Antes de ligar o produto na rede elétrica, certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho, e que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado para evitar danos elétricos.

5. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
6. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
7. Não use o produto ao ar livre, nem próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que tenham gases explosivos. Não use o aparelho para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela BLACK+DECKER.
8. Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
9. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante podem causar acidentes.

10. Mantenha as mãos e rosto longe da abertura da tampa enquanto o aparelho estiver em funcionamento. Nunca coloque as mãos ou outros objetos dentro da jarra com o liquidificador em funcionamento. Se for necessário o uso de espátulas, utilize-a apenas com o aparelho desligado da rede elétrica.

11. Não toque as partes em movimento. As lâminas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado.

12. Retire a jarra da base do liquidificador antes de efetuar a limpeza. O aparelho deve ser utilizado somente para o preparo de alimentos.

13. Quando estiver preparando líquidos quentes, remova o copo dosador da tampa. Não mergulhe a jarra ou a tampa em água fervendo.

14. Nunca coloque ou retire a jarra da base com o aparelho em funcionamento.

15. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida e nem o manuseie com as mãos molhadas. Não guarde o produto em locais úmidos ou

sobre superfícies quentes.

16. Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.

17. Não utilize o aparelho se o mesmo aparentar partes danificadas, como fios descascados. Caso o cordão de alimentação esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos.

18. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe-o. Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e nem deixe-o pendurado sobre a borda da mesa ou balcão. Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.

19. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não utilize outro aparelho de alto

consumo de energia no mesmo circuito.
20. Quando o aparelho não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma Assistência Técnica Autorizada BLACK+DECKER.

COMO UTILIZAR

1. Lave bem a jarra (B) e a tampa (A) antes do primeiro uso.
2. Antes de ligar o aparelho na tomada, certifique-se de que o botão esteja na posição “0” (Fig. 1).
3. Encaixe a jarra (B) na base (D), girando no sentido horário até travar (Fig. 2).
4. Para o preparo (Fig. 6), coloque os alimentos na jarra (B) e antes de ligar, insira a tampa e trave-a (Fig. 3a).
5. Para triturar os alimentos (Fig. 7), selecione a velocidade 1, 2 ou 3, de acordo com a intensidade desejada (Fig. 4).
6. Para triturar gelo, gire o botão à esquerda

até o “Pulsar” (Fig. 5) por alguns instantes. Se precisar, repita novamente até obter o resultado desejado.

7. Para servir (Fig. 8), gire a tampa no sentido oposto para alinhar o furo da tampa ao bocal da jarra (Fig. 03b).

8. Quando o liquidificador não estiver mais sendo utilizado, remova o plugue da tomada.

MONTAGEM



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a



Fig. 3b

NOTA

A aba da tampa (Fig. 3a e 3b) deve ser posicionada entre as travas na parte superior da jarra.

PREPARO



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

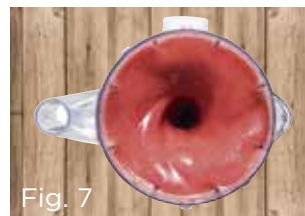


Fig. 7



Fig. 8

FILTRO

EXCLUSIVO DO MODELO L10F

Insira o filtro na jarra, colocando a tampa para alinhar e encaixar o filtro. Limite a quantidade até a parte superior da tela metálica.



Jarra resistente de 1,5l (B)

Fabricada em polipropileno (PP) para L2 e L3, ou SAN Cristal para L10 e L10F; possui alta resistência à quedas e batidas.

Medidas na jarra

Fica fácil de medir suas receitas em litros ou em xícaras.

Filtro removível*

Facilidade na hora de separar a polpa do suco.

Trava de segurança

Mantém o copo em posição firme e segura durante o funcionamento.

Base com pés antiderrapantes (D)

Para maior estabilidade no preparo dos alimentos.



Tampa com trava dupla (A)

Mantém a tampa firme durante o funcionamento e para servir. Copo dosador de 50ml com furo, ideal para fio de óleo.

Alça integrada

Maior firmeza no manuseio, além de ser fácil de limpar.

Lâminas serrilhadas

A combinação ideal para triturar gelo, frutas e legumes.

Botão seletor de velocidades (C)

Escolha a velocidade ideal para o preparo de suas receitas, ou gire à esquerda para triturar o gelo.

*O filtro removível só está disponível no modelo L10F.

RECOMENDAÇÕES E DICAS DE USO

1. Por se tratar de jarra (B) plástica resistente ao calor, você pode preparar alimentos líquidos quentes, porém não utilize o produto para preparar alimentos ou líquidos com temperaturas próximas da fervura.
2. Quando os ingredientes grudarem nas paredes da jarra (B), desligue o aparelho, retire a tampa (A) e remova a mistura da parede com uma espátula plástica. Recoloque a tampa (A) e continue o processo.
3. Quando estiver preparando misturas sólidas e líquidas, coloque na jarra (B) primeiro os ingredientes líquidos e depois os sólidos.
4. O liquidificador não é adequado ao preparo de alguns tipos de alimentos, como claras em neve, chantilly, purê de batatas, carne moída, massas muito pesadas e extração de suco de frutas e vegetais.
5. Para evitar danos ao aparelho, alguns itens não devem ser colocados no mesmo, como: ossos, pedaços grandes de alimentos congelados e alimentos muito duros que não possam ser cortados facilmente.

LIMPEZA

1. Coloque um pouco de água com detergente dentro da jarra (B) do liquidificador e gire o botão pulsar (Fig. 5).
2. Sempre lave a tampa (A) e a jarra (B) imediatamente após o uso, para facilitar a limpeza.
3. Limpe a base (D) com um pano úmido e seque-a totalmente. Manchas mais resistentes podem ser removidas esfregando um pano úmido com detergente.
4. Para não provocar eventuais danos, nunca lave os acessórios deste aparelho em lava louças.

CASO HAJA NECESSIDADE DE UTILIZAR UMA EXTENSÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL DO FIO SEJA ADEQUADA AO PRODUTO. USE SOMENTE EXTENSÃO CERTIFICADA.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a **BLACK+DECKER** do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os

que não estão credenciados pela **BLACK+DECKER** do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A **BLACK+DECKER** do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

BLACK+DECKER

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.

9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site:

www.blackedecker.com.br,

para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91

I.E.: 701.948.711.00-98

Indústria Brasileira

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK & DECKER.**

Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44