


Manual do usuário

Mixer 3 em 1 Electrolux Expert IBP70



IFU_Mixer Expert IBP70_POR_REV00

Fotos e desenhos ilustrativos

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



ATENÇÃO: Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Cuide para que o aparelho não fique apoiado sobre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
Ligue seu aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento e resultando em acidentes.
Seu aparelho está equipado com plugue do cabo de alimentação de 3 pinos. O pino de aterramento não pode ser cortado.
Esse aparelho possui cabo elétrico com aterramento apenas para fins funcionais.
Em caso de marcas de queda no produto ou dano no cordão elétrico ou no plugue ou em qualquer outro componente, não utilize o aparelho. Para qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita por uma assistência técnica autorizada Electrolux.
Mantenha o cordão elétrico fora da área de circulação de pessoas para evitar tropeços.
O aparelho, assim como o cordão elétrico, devem ficar longe de superfícies com alta incidência de calor, úmidas ou cortantes.
Coloque sempre o aparelho em uma superfície plana, nivelada e estável.
Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada quando este for deixado sem supervisão ou antes de montar e desmontar e ao se aproximar das partes em movimento.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas ou em superfícies molhadas. Para a limpeza do produto após o uso, não submerja o plugue e o cabo elétrico ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidos, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
A limpeza ou a manutenção do aparelho não deve ser feita por crianças, a menos que as mesmas estejam supervisionadas.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão.
Não ultrapasse o volume máximo indicado no produto.
Nunca processe líquidos na jarra acima da temperatura permitida (máx. de 50 °C).
Mantenha as mãos e os utensílios fora do produto durante o funcionamento ou quando estiver ligado na tomada, para reduzir o risco de ferimentos graves ou danos ao aparelho.
Antes de utilizar o seu aparelho, certifique-se de que o conjunto de lâminas esteja bem encaixada.
Para cargas pesadas, não opere o aparelho por mais de 2 minutos contínuos, após esse período o produto deve ser deixado esfriando por pelo menos 10 minutos.
Quando operar o aparelho, esteja calçado e sobre um piso seco.
ConsERVE cabelos compridos, vestuários e outros objetos longe das partes móveis do produto.
CUIDADO: As lâminas são muito afiadas. Deve-se ter cuidado ao montar, desmontar ou durante a limpeza. Não utilize este produto para misturar tinta. Perigo, pode resultar em explosão!
Nunca utilize o produto sem a tampa.
Se as lâminas ficarem obstruídas, retire o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando bloqueio.
O produto não pode ser utilizado para misturar ou triturar substâncias duras e secas, exceto cubos de gelo.
Tenha cuidado ao colocar líquidos quentes no aparelho, pois a liberação repentina de vapores poderá causar queimaduras.

* Para sua segurança e comodidade, recomenda-se que apenas profissionais treinados pela Electrolux consertem o produto.

A Electrolux ensina o consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto, confira a seção **Solucionando Problemas**. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

*** LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia**


* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste Manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mixer 3 em 1 Electrolux Expert			
Modelo	IBP70		
Potência Máxima (W)	700		
Peso líquido (kg)	1,75		
Tensão (V~)	127	220	
Frequência (Hz)	60		
Cor	Cinza		

CONHEÇA SEU MIXER

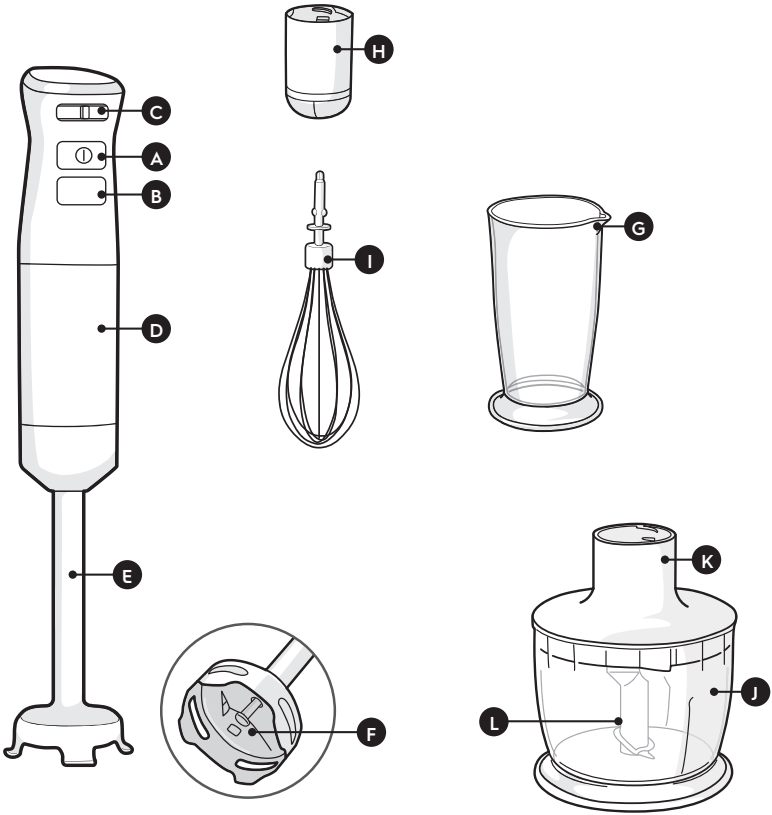

AVISO! Somente os itens E, G, I, J e L podem ir à máquina de lavar-louças. Em caso de limpeza manual, não utilize escova ou esponja de aço.

- A

Botão de velocidade normal
- B

Botão de velocidade turbo
- C

Ajuste de velocidade
- D

Corpo do mixer
- E

Base de aço inox
- F

Lâmina
- G

Copo misturador
- H

Unidade de acoplamento (Batedor fouet)
- I

Batedor fouet
- J

Copo do miniprocessador
- K

Tampa do copo do miniprocessador
- L

Lâmina do copo do miniprocessador

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O mixer não liga.	Os acessórios não estão devidamente encaixados.	Certifique-se de que todos os componentes estão na posição correta.
	Falha na alimentação elétrica.	Certifique-se de que a tensão do produto corresponde à tomada utilizada. Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
	Queda na rede de energia elétrica.	Conecte o plugue a outra tomada.
	O motor superaqueceu.	Aguarde a volta da energia.
O motor para durante o funcionamento	O motor superaqueceu.	Aguarde até que o mixer esfrie. Se o motor parar, desligue imediatamente o produto, retire o plugue do aparelho da tomada e deixe-o esfriar totalmente antes de usá-lo novamente.
	Os ingredientes são demasiadamente grandes.	Corte os ingredientes em pedaços com um tamanho máximo de 2,5 cm².

Variação admissível de tensão*		
Tensão nominal (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	117	133
220	202	231

***Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).**

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 1500VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.



Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.

Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

A destinação ambientalmente adequada das embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, utilize nosso serviço de atendimento ao consumidor ou localize um ponto de recebimento mais próximo à você no site da ABREE* (<http://abree.org.br>).

*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

Lembre-se! Ao acessar a Central de Atendimento do Consumidor tenha em mãos:

- Código de identificação do produto;
- Nota fiscal de compra
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

3004-8778

(Capitais e Região metropolitana)

0800 728 8778

(Demais Regiões)

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - CEP 81520-900 - Curitiba-PR - Brasil

www.electrolux.com



Electrolux

QUEREMOS QUE SUA CASA SEJA BEM VIVIDA

Obrigado por adquirir um eletroportátil da Electrolux. Você escolheu um produto que é resultado de décadas de experiência profissional e inovação.

Moderno e único, este produto foi desenvolvido pensando em você. Toda vez que usá-lo, você terá uma ótima experiência, que entrega o que há de melhor.

Bem-vindo à Electrolux.

UTILIZANDO SEU MIXER 3 EM 1 ELECTROLUX EXPERT


Certifique-se de que o mixer esteja desconectado da tomada.

1. Limpe o mixer (D), a base de inox (E) e o copo misturador (G).
2. Encaixe a base de inox (E) no corpo do mixer (D). Gire no sentido horário até encaixar.

NOTA: Verifique o símbolo de travamento (🔒) e destravamento (🔓) para encaixar corretamente as peças.

3. Adicione os ingredientes da mistura no copo misturador (G), atente-se para não ultrapassar a linha de volume máximo (700 ml).

4. Encaixe o plugue na tomada.

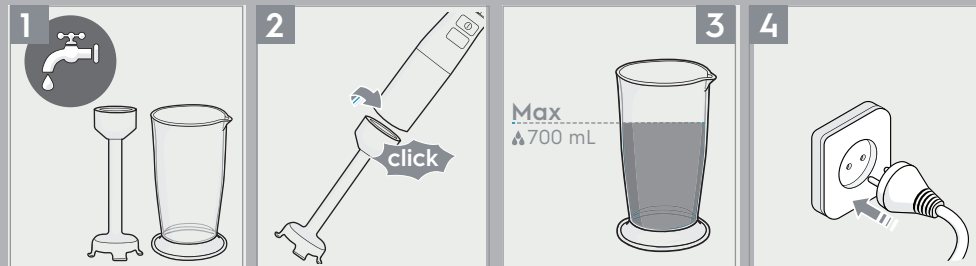

5. Insira a base de inox (E) até o fundo do copo misturador (G), segure ambos com firmeza e comece a misturar utilizando um dos botões de velocidade disponíveis (A, B, ou C).


DICA: Mova lentamente o mixer para cima e para baixo em movimentos circulares. Porém, atente-se para não ligar o mixer fora do copo misturador, a fim de evitar respingos.

AVISO! Não deixe o aparelho operando por mais de 60 segundos continuamente.

6. Após a mistura atingir o ponto desejado, retire o plugue da tomada, e limpe os componentes.

AVISO! Caso os ingredientes fiquem presos nas lâminas, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e realize a limpeza das lâminas com cuidado para evitar ferimento nas mãos.

AVISO! Nunca utilize o mixer em óleos quentes, gorduras ou carnes.

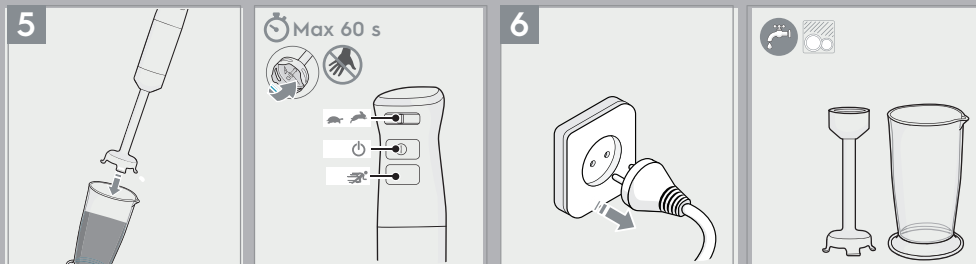


UTILIZANDO SEUS ACESSÓRIOS

Certifique-se de que o mixer esteja desconectado da tomada.

Batedor fouet:

1. Limpe o mixer (D), a unidade de acoplamento para fouet (J) e o batedor fouet (K).
2. Insira o batedor fouet (K) na unidade de acoplamento para fouet (J).
3. Encaixe a unidade de acoplamento com o batedor fouet (K e J) no corpo do mixer (D). Gire no sentido horário até encaixar.
4. Adicione os ingredientes para mistura no copo misturador (G), atente-se para não ultrapassar a linha de volume máximo (700 ml).
5. Encaixe o plugue na tomada.

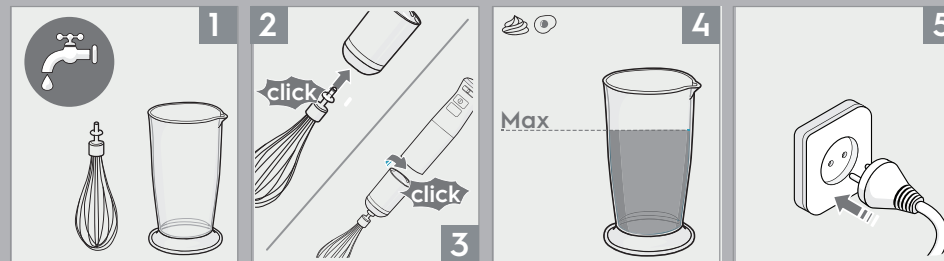

6. Insira o batedor fouet (K) até o fundo do copo misturador (G), segure ambos com firmeza e ligue o mixer na velocidade normal.


DICA: Mova lentamente o mixer para cima e para baixo em movimentos circulares. Porém, atente-se para não ligar o mixer fora do copo misturador, a fim de evitar respingos.

AVISO! Não deixe o aparelho operando por mais de 60 segundos continuamente.

7. Após a mistura atingir o ponto desejado, retire o plugue da tomada.


AVISO! Caso os ingredientes fiquem presos nas lâminas, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e realize a limpeza do batedor fouet com cuidado para evitar ferimento nas mãos.

AVISO! Nunca utilize o mixer em óleos quentes, gorduras ou carnes.

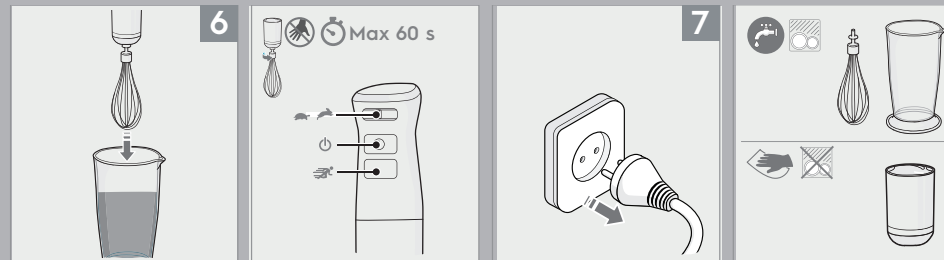

Miniprocessador:

1. Limpe o mixer (D) e os acessórios que compõem o miniprocessador (L, M e N).
2. Encaixe as lâminas (N) dentro do copo do miniprocessador (L).
3. Encaixe a tampa do copo do miniprocessador (M) no corpo do mixer (D).
4. Adicione os ingredientes para mistura no copo do miniprocessador (L), atente-se para não ultrapassar a linha de volume máximo (200 ml).
5. Encaixe o conjunto do item 3 no conjunto do item 2.

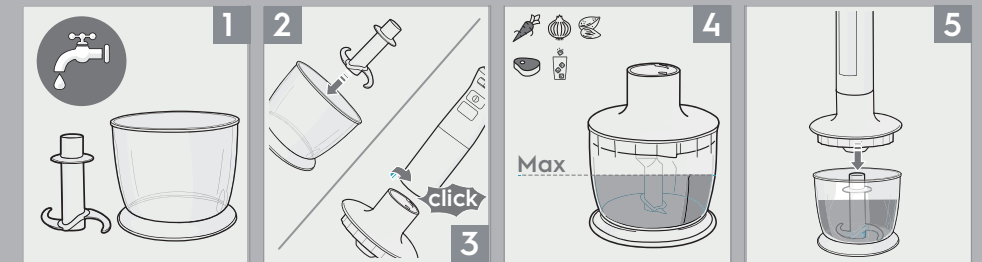

6. Encaixe o plugue da tomada, e limpe os componentes.

7. Segure o mixer (D) e o copo do miniprocessador (M) com firmeza e ligue o mixer na velocidade desejada.

DICA: Ligue o mixer pulsando o botão de velocidade normal ou turbo para chegar numa mistura de processamento mais espessa.


AVISO! Não deixe o aparelho operando por mais de 60 segundos continuamente.

AVISO! Evite acidentes, não ligue o aparelho e puxe a tampa do miniprocessador ao mesmo tempo.

8. Após a mistura atingir o ponto desejado, retire o plugue da tomada.

AVISO! Caso os ingredientes fiquem presos nas lâminas, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e realize a limpeza com cuidado para evitar ferimento nas mãos.

AVISO! Nunca utilize o mixer em óleos quentes, gorduras ou carnes.

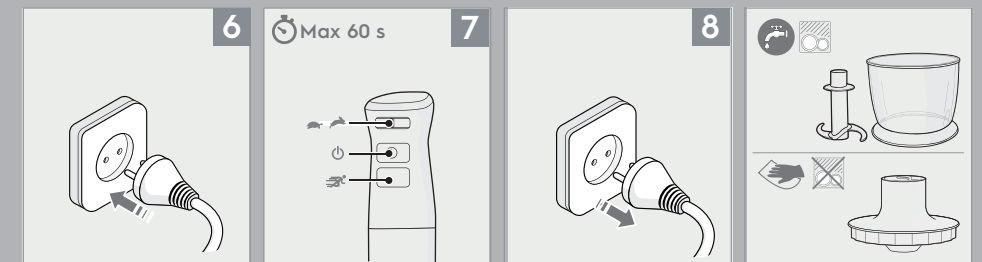

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar, sempre desligue o mixer retirando o plugue da tomada. Desconecte o corpo do mixer dos demais acessórios. Não mergulhe a base de metal em água, lave apenas com água corrente (não utilizar produtos de limpeza abrasivos nem detergentes). Coloque-o de pé para secar.
 2. Lave o copo e as lâminas com água quente e sabão.
 4. Limpe o corpo do mixer com um pano úmido e seque completamente. Nunca mergulhe em água devido ao risco de choque elétrico.
- AVISO! Somente algumas peças podem ir à máquina de lavar-louças, vide parágrafo "CONHEÇA SEU MIXER" na página 1.**

ARMAZENAMENTO

Guarde o seu mixer em local plano, seco e seguro.