


COMPONENTES

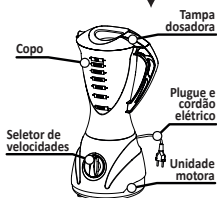

Este é um **manual unificado** e atende todas as versões da linha de Liquidificadores. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



ADVERTÊNCIA

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



FUNCIONAMENTO


1. Encaixe o copo na unidade motora.
2. Coloque o plugue na tomada e gire o seletor de velocidades no sentido horário.
3. Gire em sentido anti-horário para acionar a função "Pulsar/Auto-limpeza/Ice"



ATENÇÃO


- A velocidade do seu liquidificador pode variar dependendo do modelo que foi adquirido. Favor verifique na caixa unitária do produto o número de velocidades.
- **Não empurre alimentos com objetos enquanto o aparelho estiver ligado.**
 - Se o alimento ficar preso, adicione líquido.
 - Se não resolver, desligue e desconecte da tomada antes de remover ou mover o alimento.

TAMPA DOSADORA

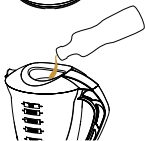

1. Coloque a tampa no copo encaixando-a e girando-a em sentido horário até seu travamento.
2. Coloque ingredientes diretamente no baixo-relevo da tampa destacado na imagem ao lado.
3. Acrescente líquidos ou ingredientes em pequenas quantidades.

PORTA FIO



- Localize a parte inferior da unidade motora;
- Enrole o fio no compartimento central.
- Encaixe o plugue no compartimento.

Imagens meramente ilustrativas.

RECEITA

SUCO DE CENOURA COM LIMÃO

Ingredientes

- 550g de cenoura cortada em cubos
- 850ml de água
- 1 limão
- Açúcar

Modo de preparo

Adicione a cenoura e a água no liquidificador e bata na velocidade máxima por dois minutos. Peneire o suco, esprema o limão no suco e adoce a seu gosto.



LIMPEZA

Função autolimpeza

- Coloque aproximadamente 500 ml de água fria ou morna.
- Acrescente detergente.
- Gire o seletor para a posição "PULSAR / AUTO LIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxague o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas use água morna com detergente e repetir a operação.

Limpeza da base

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica.
- Para limpar, utilize apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.

Observação: Não utilize solventes, substância químicas ou mergulhar em líquidos.



Utilize apenas detergente.



Não lave em lava louças



Limpe apenas com um pano úmido.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO

- Não utilize o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou qualquer parte do aparelho estiver danificado. Para substituir peças danificadas, procure a Assistência Técnica Autorizada para evitar riscos.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Desconecte o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.

USO E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Após usar o aparelho, ajuste os controles eletrônicos para a posição "0". Certifique-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho pode causar acidentes pessoais.
- Não deixe o cordão elétrico pendente de mesas ou balcões, nem tocando superfícies aquecidas.
- Não utilize o aparelho ao ar livre.
- Desligue o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Evite qualquer contato com os componentes em movimento.
- Certifique-se de que o aparelho está totalmente montado e que a tampa está na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.

PRECAUÇÕES

- As temperaturas ao redor do aparelho podem aumentar durante a operação. Tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por

pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso ao manusear as lâminas, especialmente ao montar, desmontar e limpar, pois são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou áreas com alta intensidade de calor, como fornos e fogões.
- Caso o alimento fique preso, não utilize os dedos para empurrá-lo. Sempre desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de desmontá-lo para retirar o alimento.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho. Se necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Utilize sempre uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410, dimensionada para o produto em questão e instalada por um electricista habilitado.
- Tenha cuidado ao colocar líquidos quentes no processador de alimentos ou liquidificador, pois podem ser ejetados de forma repentina.

ADVERTÊNCIA DE USO

- Antes da primeira utilização, realize a limpeza completa do produto. Consulte o item **Limpeza** para mais informações.
- Nunca ligue o aparelho com o copo vazio.
- Não utilize produtos abrasivos, saponáceos ou solventes na limpeza, pois podem danificar o equipamento.
- Para servir sucos ou vitaminas diretamente do copo, mantenha a tampa encaixada e posicione a abertura da tampa voltada para o bico da jarra.
- Alimentos duros ou de consistência firme devem ser cortados em pedaços pequenos antes de serem processados.

- Para triturar gelo, adicione um copo de água e acrescente as pedras aos poucos com o liquidificador ligado. Evite colocar grandes quantidades de gelo de uma só vez, pois isso pode danificar as lâminas.
- Para moer castanhas, utilize as velocidades 2 ou 3.
- Não processe mais de 1 xícara de alimentos sólidos (como grãos) por vez e limite o tempo de operação a no máximo 1 minuto.
- Sempre adicione líquido ao preparar sucos, especialmente com ingredientes fibrosos como manga, vegetais e similares.
- Para frutas muito duras ou fibrosas, corte-as em cubos e adicione aos poucos, facilitando a trituração.



Nunca deixe o produto em funcionamento sem supervisão. A cada 2 minutos de operação é necessário uma pausa de pelo menos 10 minutos, antes de utilizar novamente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistenções Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0300**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

ELETOPORTÁTEIS

Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional*	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.