

Manual do usuário

Liquidificador Expressionist
BLP50




Fotos e desenhos ilustrativos 69501050_1FU_BLP50_POR_REV06

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

1 ATENÇÃO: Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.
Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.
Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

CONHEÇA SEU LIQUIDIFICADOR EXPRESSIONIST

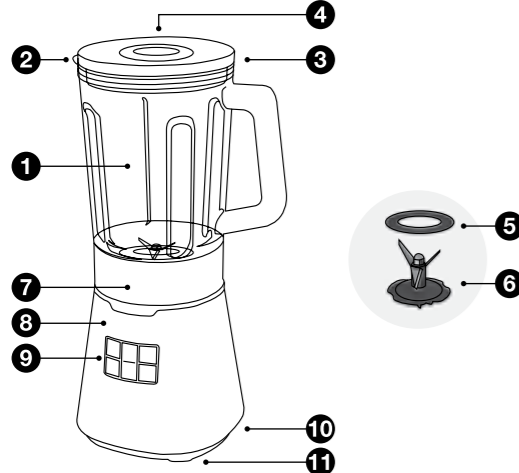

- 1** Jarra
- 2** Bocal
- 3** Tampa com abertura
- 4** Tampa dosadora
- 5** Anel de vedação
- 6** Lâminas removíveis
- 7** Suporte de lâminas
- 8** Base do liquidificador
- 9** Painel de controle
- 10** Local de armazenamento do cabo
- 11** Pés antiderrapantes

- A** Liga e desliga
- B** High = Alta velocidade
- C** Pulse = Pulsar
- D** Crush = Picar gelo
- E** Low = Baixa velocidade
- F** Smooth = Smoothies e Vitaminas

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O liquidificador não liga.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica. Botão seletor com defeito. Terminais soltos.	Conecte o plugue na rede ou tente outra tomada. Procure o Serviço Autorizado.
O alimento não fica bem moído.	Queda de energia elétrica. Jarra não acoplada devidamente. As lâminas podem não estar bem afiadas.	Aguarde o retorno da energia. Encaixe de forma correta a jarra. Procure o Serviço Autorizado.
O líquido está vazando.	A Vedação está danificada. A Vedação não está bem encaixada.	Procure o Serviço Autorizado. Retire o Suporte de lâminas e a vedação da jarra e encaixe novamente na jarra.



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

- * **LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia**
- * A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste Manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- * Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

3004-8778

(Capitais e Região metropolitana)

0800 728 8778

(Demais Regiões)

Lembre-se! Ao acessar a Central de Atendimento do Consumidor tenha em mãos:

- Código de identificação do produto;
- Nota fiscal de compra
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321 CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção ou trocar acessórios.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Utilize este liquidificador apenas no preparo de alimentos.
Nunca ligue o liquidificador com a jarra vazia.
O liquidificador com sistema de segurança só funciona com a jarra acoplada na base.
Não retire a tampa da jarra, nem a jarra de cima da base do liquidificador enquanto o produto estiver em funcionamento.
Não introduza nenhum utensílio na jarra nem coloque as mãos nela enquanto estiver em funcionamento ou conectada na tomada.
Nunca toque nas lâminas. Elas são extremamente afiadas.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo		BLP50
Cor	Aço Inoxidável	
Funções	5 + Liga/Desliga	
Potência Máxima (W)	900	
Peso líquido (kg)	4,26	
Tensão (V~)	127	220
Frequência (Hz)	50-60	
Capacidade máxima utilizável (L)	1,65	
Capacidade total (L)	2,1	
Material da Jarra	Vidro	

UTILIZANDO SEU LIQUIDIFICADOR

IMPORTANTE: Sempre certifique-se de que seu liquidificador está desconectado da energia elétrica antes de encaixar ou remover as lâminas. Sempre manuseie as lâminas com cuidado, pois são extremamente afiadas.

Coloque o anel de borracha na unidade de lâminas removíveis (fig. 1A) e insira na jarra (fig. 1B). Encaixe o suporte de lâminas na jarra e gire no sentido horário para fixar (fig. 1C).



Figura 1

Figura 2

Encaixe a jarra, já acoplada ao suporte de lâminas, na base do produto (fig. 2).

Coloque o produto sobre uma superfície plana, que não seja escorregadia.

Coloque os ingredientes na jarra respeitando a capacidade máxima.

Feche a tampa (fig. 3A).

Insira a tampa dosadora na abertura da tampa até que esteja bem fixa (fig. 3B).



Figura 3



Figura 4

Durante o funcionamento, pode-se colocar os ingredientes através da abertura da tampa sempre que seja necessário. Feche-a imediatamente depois deste procedimento para evitar respingos.

Atenção! As jarras de vidro são resistentes até a temperatura de 90°C. Evite utilizar o produto com alimentos ou líquidos com temperaturas próximas da fervura. Nunca mergulhe a jarra de vidro em água fervendo.

Ao processar líquidos quentes, preencha a jarra apenas até a metade da sua capacidade máxima e inicie o processamento em uma velocidade baixa (LOW). A jarra do liquidificador pode estar quente - tenha o cuidado de proteger suas mãos e ventilar o vapor pela abertura da tampa. Recoloque a tampa sempre antes de usar (fig. 4).

7. Para ligar o liquidificador, conecte o plugue na tomada e pressione o botão ① (liga / desliga) até que



Figura 5



Figura 6

a luz LED se acenda. Pressione a velocidade "baixa" (LOW), "alta" (HIGH) ou escolha uma das funções especiais. Uma luz indicará a velocidade/função selecionada. Para pausar, pressione novamente o botão selecionado.

- Para utilizar a função pulsar pressione o botão "PULSE" (fig. 6A). Quando selecionada, o produto funciona em velocidade máxima.
- Função "SMOOTH" (fig. 6B): pressione este botão para fazer "smoothies" e vitaminas.
- Para picar gelo, pressione o botão "CRUSH" (fig. 6C). Trabalhe com pequenas quantidades para obter melhores resultados. Nesta função o liquidificador alterna automaticamente entre alta e baixa velocidade.
- Desligar automaticamente: Se o liquidificador não for desligado manualmente, a função de segurança Desligar Automaticamente faz com que se desligue depois de 30 minutos.

DESMONTAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue o produto da tomada.

Retire a jarra, gire o suporte de lâminas no sentido anti-horário, desengatando da jarra.

Remova o suporte de lâminas removíveis e o anel de borracha para que você possa limpá-los (fig. 7).

Lave a jarra e as lâminas separadamente.

Enxágüe com água corrente (fig. 8).

Use apenas um pano úmido para limpar a base do liquidificador e o cabo de alimentação. Seque bem (fig.9).

IMPORTANTE: A jarra, a tampa e a tampa de medição podem ser colocados na máquina de lavar louça.



Figura 7



Figura 8



Figura 9

Método de limpeza rápida

Encha o liquidificador até a metade com água morna e detergente.

Selecione a função "PULSE" por 1-2 segundos, soltando em seguida. Repita de 3 a 4 vezes.

Remova a jarra e enxágüe com água corrente (fig. 8).

Nota: Nunca use produtos abrasivos, álcool, solvente ou outro produto químico para limpar o produto. Não mergulhe a base do produto em água ou qualquer outro líquido

ARMAZENAMENTO

Recolha o cabo de alimentação na área de armazenamento, na parte inferior da base.

- Mantenha o liquidificador em lugar seco e ventilado.

RECEITAS

Quantidade e tempo de processamento de ingredientes secos

Ingredientes	Quantidade	Qualidade	Tempo	Qualidade	Tempo	Qualidade	Tempo	Velocidade
Farinha de rosca	100 - 200 g	Áspero	3 seg	Média	3 - 5 seg	Fina	5 - 10 seg	PULSE
Amêndoas	100 - 200 g		3 seg		3 - 5 seg		5 - 10 seg	
Pimenta	20 - 100 g		3 seg		5 seg		5 - 10 seg	

Quantidade de alimento e tempo de processamento

Receita	Ingredientes (Quantidade)		Tempo	Velocidade/Função
Vegetais crus	Cenouras (20-80 g)	Água (60-160 g)	20-30s	HIGH
	Batatas (20-80 g)			
	Cebolas (20-80 g)			
Margueritas de morango	Tequila (240 ml)	Limonada concentrada congelada (145 g)	<=90S	SMOOTH
	Licor triple sec (60 ml)	Cubos de gelo (150 g)		
	Morangos congelados (225 g)			
Smoothie de damasco e abacaxi	Abacaxi em fatias (250 g)		<=90S	HIGH
	Damascos secos (40 g)			
	Iogurte (300 g)			
Milkshake	Leite (150-300 ml)	Calda de chocolate (30-60 g)	30-40s	SMOOTH
	Sorvete de baunilha (200-400g)			
	Bananas (1/4-1/2 pçs)			
Sopa de batatas com alho poró	Batatas (400 g)		30-40s	HIGH
	Alho poró (400 g)			
	Água (800 g)			
Massa para panqueca	Farinha (150 g)	Leite (250 ml)	30-40s	SMOOTH
	Sal (1 pitada)	Água (140 ml)		
	Ovos (3 pçs)	Manteiga ou margarina (50 g)		

Tempo máximo de processamento = 2 min.